

Willkommen

Willkommen in der Welt der digitalen Mobilkommunikation von Motorola! Wir freuen uns, dass Sie sich für das Mobiltelefon V300 GSM von Motorola entschieden haben.

Dieses Handbuch begleitet das Benutzerhandbuch *User Guide*, das zum Lieferumfang des Mobiltelefons Motorola V300 GSM gehört. Allgemeine Informationen über die Verwendung des Telefons erhalten Sie im Handbuch *User Guide*. Im vorliegenden Handbuch finden Sie Informationen zu Themen und Funktionen, auf die in *User Guide* nicht ausführlich eingegangen wird.

MOTOROLA und das stilisierte M-Logo sind beim US Patent & Trademark Office eingetragen. Java und alle anderen Java-basierten Marken sind Marken oder eingetragene Marken von Sun Microsystems, Inc. in den USA und anderen Ländern. Alle sonstigen Produkt- oder Dienstleistungsamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

© Motorola, Inc. 2003.

Software-Copyright-Hinweis

Die in diesem Handbuch beschriebenen Motorola Produkte enthalten möglicherweise Motorola Software oder Software unabhängiger Hersteller, die in Halbleiterspeichern oder sonstigen Medien gespeichert und urheberrechtlich geschützt sind. Durch Gesetze in den USA und anderen Ländern werden Motorola, Inc. und unabhängigen Software-Herstellern Exklusivrechte an der urheberrechtlich geschützten Software, einschließlich der Exklusivrechte zum Verteilen und Reproduzieren der urheberrechtlich geschützten Software, gewährt. Demzufolge darf urheberrechtlich geschützte Software, die in den Produkten von Motorola enthalten ist, nur in dem gesetzlich zugelassenen Umfang geändert, zurückentwickelt, verteilt oder reproduziert werden. Darüber hinaus werden durch den Kauf von Motorola Produkten weder direkt, stillschweigend, kraft Rechtsscheins noch anderweitig Lizenzrechte im Rahmen der Urheberrechte, Patente oder Patentanmeldungen von Motorola oder eines unabhängigen Software-Herstellers, ausgenommen der normalen, einfachen und gebührenfreien Lizenz zur Nutzung des Produkts, die kraft Gesetzes beim Kauf eines Produkts gewährt wird, gewährt.

Produktspezifikationen und Funktionen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Wir bemühen uns, zu gewährleisten, dass die Benutzerhandbücher regelmäßig aktualisiert werden und der aktuellen Produktfunktionalität entsprechen. Sollte der unwahrscheinliche Fall eintreten, dass das Handbuch nicht alle Basisfunktionen des Produkts beinhaltet, informieren Sie uns bitte. Aktuelle Versionen unserer Handbücher finden Sie auch im Bereich für Konsumenten der Website von Motorola unter der Adresse <http://www.motorola.com>.

Menü-Übersicht

Hauptmenü



Games & More



Multimedia

- Themes
- Kamera
- Bilder
- Sounds
- MotoMixer



Tools

- SIM-Dienste
- Rechner
- Kalender
- Shortcuts
- Voice Records
- Wecker
- Anrufdienste
 - Anrufssperre
 - Feste Rufnr.
 - Service-Rufnr.
 - Quick Dial



Einstellungen

(siehe nächste Seite)



IM



WAP Menü

- Browser
- WAP Shortcuts
- Gespeicherte URLs
- History
- URL aufrufen
- WAP Profile
- Browser Setup



Telefonbuch



Letzte Anrufe

- Empfangene Rufe
- Gewählte Rufnr.
- Notizblock
- Gesprächszeit
- Gebühren
- GPRS-Zeitmesser
- GPRS-Datenzähler



Nachrichten

- Neue Nachricht
- Mailbox
- Posteingang
- Email
- WAP Nachrichten
- Cell Broadcast
- Easy SMS
- Ausgang
- Entwürfe

Dies ist das Standard-Menülayout des Telefons. **Möglicherweise gibt es Unterschiede im Layout und in den Funktionsnamen Ihres Telefons.** Unter Umständen sind nicht alle Funktionen für alle Benutzer verfügbar.

Menü „Einstellungen“



Personalisieren

- Home Screen
- Hauptmenü
- Displayfarbe
- Begrüßung
- Wallpaper
- Screen Saver
- Quick Dial



Signale

- Signaltyp
- SignaltypDetails
- Eigene Töne



Verbindung

- Synchronisation



Anrufumleitung

- Sprachanrufe
- Faxrufe
- Datenrufe
- Alle löschen
- Umleitungsstatus



Gesprächsoptionen

- Gesprächstimer
- Gebühren-Setup
- Meine Anrufer-ID
- Gespräch und Fax
- Antwortoptionen
- Anklopfen



Grundeinstellung

- Zeit und Datum
- Schnellwahl
- Beleuchtung
- Blättern
- Sprache
- Akkusparbetrieb
- Kontrast einstellen
- DTMF
- Global zurücksetzen
- Zurücksetzen/Löschen



Telefonstatus

- Meine Rufnummern
- Info Guthaben
- Aktive Leitung
- Akkuladezustand
- Weitere Info



Headset



Kfz-Einstellungen



Netz



Sicherheit

- Telefon sperren
- Anwendung sperren
- Feste Rufnr.
- Anrufsperr
- SIM-PIN
- Neue Passwörter



Java Setup

- Applikation laden
- Java System
- Java-Fehler entfernen
- TCK starten
- Alle Applik. Löschen

Shortcuts

Signalton ändern:

Öffnen Sie die Klappe, drücken Sie die Taste zum Verringern der Lautstärke, um die Lautstärke zu verringern, auf Vibrationsalarm und dann auf kein Signal umzuschalten. Drücken Sie die Taste zum Erhöhen der Lautstärke, um wieder zum Rufalarm zu wechseln und die Lautstärke zu erhöhen.

Eigene Rufnummer anzeigen:

Drücken Sie (im Standby-Display).

Zur Liste der gewählten Rufnummern wechseln:

Drücken Sie (im Standby-Display).

Inhalt

Menü-Übersicht	3
Telefonfunktionen	11
Das Display	11
Verwendung der Navigationstaste	16
Menübedienung	17
Texteingabe	20
Die Smart-Taste	30
Externes Display	30
Der Zweiwegelautsprecher	32
Code, PIN oder Passwort ändern	32
Telefon sperren und entsperren	33
Wenn Sie einen Code, Ihre PIN oder Ihr Passwort vergessen haben	34
Telefonbuch	35
Telefoneinstellungen	37
Eigenen Namen und eigene Rufnummer speichern	37
Uhrzeit und Datum einstellen	37
Signale	37
Antwortoptionen	38
Wallpaper installieren	39
Screen Saver einstellen	40
Displaykontrast einstellen	41
Displayfarbe einstellen	41
Hintergrundbeleuchtung anpassen	42
Anruffunktionen	43
Aktive Leitung ändern	43
Wahlwiederholung einer Telefonnummer	43
Automatische Wahlwiederholung	43
Anrufer-Identifizierung	44
Anrufsignal abschalten	45

Notrufnummer anrufen.	45
Internationale Nummern wählen	46
Letzte Anrufe anzeigen	46
Rückruf bei unbeantwortetem Anruf	48
Notizblock verwenden	49
Nummer anhängen	49
Kurzwahl	50
Schnellwahl	50
Sprachnachrichten.	50
Anklopfen.	52
Verbindung halten	52
Anruf weiterleiten.	53
Funktionen des Telefons.	54
Hauptmenü	54
Funktionsübersicht.	56
Nachrichten	72
Nachrichteneingang einrichten	72
Textnachricht senden.	74
Versenden einer Easy SMS-Nachricht	75
MMS-Nachricht versenden	76
MMS-Vorlagen.	80
MMS-Nachricht versenden	80
Status gesendeter Nachrichten anzeigen	83
Tipps zum Senden von Nachrichten	83
Nachricht empfangen.	83
Nachricht lesen, sperren oder löschen	84
Objekt in einer MMS-Nachricht speichern	86
WAP-Nachrichten	87
Cell Broadcast-Nachrichten lesen	88
Instant Messaging	93
E-Mail.	99
E-Mail-Funktion einrichten.	99
Versenden einer E-Mail-Nachricht.	103
Easy SMS in E-Mail einfügen	106

E-Mail Status	106
E-Mails empfangen	106
E-Mails lesen, sperren oder löschen	107
E-Mails manuell versenden und empfangen	109
Eingefügte Telefonnummer anrufen	110
Eingefügte E-Mail Adresse nutzen	110
Zu eingefügter URL wechseln	111
Persönliche Ordner erstellen	111
E-Mail in persönlichen Ordner verschieben	111
Persönlichen Ordner umbenennen	112
Persönlichen Ordner löschen	113
Telefonbuch	114
Telefonbucheintrag erstellen	115
Mailing-Liste erstellen	117
PIN-Code mit der Telefonnummer speichern	119
Sprachkommando für Telefonbucheintrag	120
Telefonbucheintrag wählen	121
Lange Nummern speichern	122
Telefonbucheintrag bearbeiten	123
Telefonbucheintrag löschen	123
Telefonbuchliste einrichten	124
Telefonbuchliste sortieren	124
Hauptrufnummer für Telefonbucheintrag	126
Telefonbuch Kategorien	126
Einträge zwischen Telefon und SIM-Karte kopieren	130
Telefonbuchkapazität überprüfen	132
Schnellwahl einstellen	133
Telefonbucheinträge synchronisieren	133
Personalisieren	134
Signale	134
Rufton-IDs aktivieren	134
Rufton- oder Tastaturlautstärke einstellen	135
Erinnerungsfunktion aktivieren	135
Persönliche Begrüßung festlegen	136

Displaytext einstellen	136
Uhrzeitanzeige	137
Menüsymbole anzeigen oder verbergen	137
Softkeys und Menüsymbole personalisieren	138
Menüansicht einstellen	138
Menü personalisieren	139
Menüsprache einstellen	139
Blätterfunktion	139
Alle Optionen zurücksetzen	140
Alle gespeicherten Informationen löschen	140
Shortcuts erstellen und verwenden	140
Erweiterte Telefonfunktionen	145
Telefonkonferenz	145
Anrufumleitung	146
Anrufsperr	148
Feste Rufnummern	149
Servicewahl	150
Quick Dial	150
DTMF-Töne	151
Telefonnutzung überwachen	152
Freisprechfunktionen	161
Daten- und Faxanrufe	165
Netzeinstellungen anpassen	170
Akkuladezustand anzeigen	175
Funktionsspezifikationen	176
Tools	177
Terminkalender	177
Weckfunktion	184
Voice Records	186
Rechner	191
Sicherheit	194
SIM-Karte	194
Anwendungen sperren und entsperren	197

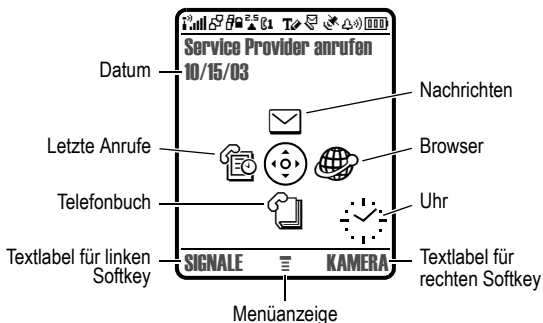
Nachrichten und Unterhaltung	198
Micro-Browser	198
Themes	203
Fotos und Bilder	205
Spiele und Applikationen	208
Der MotoMixer	213
Signaltöne erstellen	217
Kamera	222
SIM-Applikationen	223
Fehlersuche	224
Index	234

Telefonfunktionen

Eine Abbildung des Telefons finden Sie auf Seite 1.



Das Display



Das unten abgebildete *Standby-Display* ist die Standardanzeige, wenn **kein** Gespräch geführt und das Menü nicht benutzt wird. Das Wählen von Telefonnummern ist nur in diesem Modus möglich.



Drücken Sie die Navigationstaste (⊙) nach links, rechts, oben oder unten, um eines der vier Funktionssymbole auszuwählen. Wenn Sie versehentlich das falsche Menüsymbol ausgewählt haben, können Sie durch Drücken von wieder zum Standby-Display gelangen.

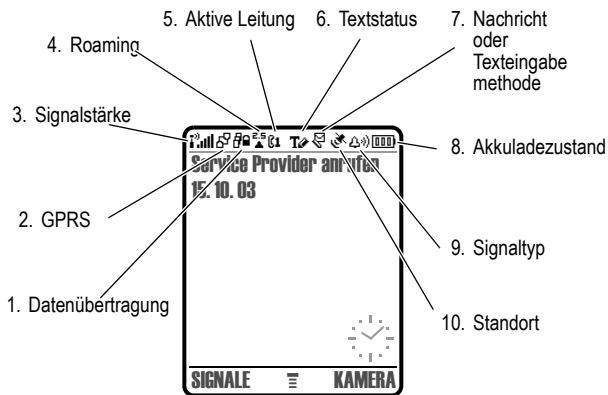
Hinweis: (Ihr Diensteanbieter hat möglicherweise die Symbole deaktiviert, damit das Wallpaper-Bild besser sichtbar ist.) Sie können die Menüsymbole jedoch auch dann auswählen, wenn sie verborgen sind. Um die Menüsymbole anzuzeigen oder zu verbergen, siehe Seite 137.

Die Anzeige  unten in der Mitte des Displays weist darauf hin, dass Sie durch Drücken der Menütaste () das Hauptmenü mit weiteren Funktionen öffnen können.

Die Textlabel unten links und rechts im Display zeigen die aktuellen Softkey-Funktionen an. Drücken Sie auf den linken () oder rechten Softkey () , um die entsprechende Funktion auszuführen.

Im Standby-Betrieb wird eine Analog- oder Digitaluhr angezeigt. Siehe Seite 137.


Folgende Statusanzeigen sind möglich:




1. Datenübertragung Zeigt den Status der Verbindung und der Datenübertragung an. Folgende Anzeigen können vorkommen:


 = Sichere
Übertragung von
Datenpaketen

 = Unsichere
Übertragung von
Datenpaketen

 = Sichere
Anwendungsver-
bindung

 = Unsichere
Anwendungsver-
bindung

 = Sicherer CSD-
Anruf



 = Unsicherer CSD-
Anruf



2. GPRS Zeigt an, dass Ihr Telefon eine Hochgeschwindigkeits-Netzverbindung (*General Packet Radio Service, GPRS*) verwendet. GPRS ermöglicht schnellere Datenübertragungen. Andere Anzeigen:

 = GPRS PDP
kontextaktiv

 = GPRS Paketdaten
verfügbar

3. Signalstärke Vertikale Balken zeigen die Stärke der Netzverbindung an. Sie können weder anrufen noch Anrufe empfangen, wenn  (Kein Signal) oder  (Keine Übertragung) angezeigt wird.





4. Roaming Wird angezeigt, wenn Ihr Telefon ein fremdes Netz außerhalb Ihres Primärnetzes sucht oder nutzt. Folgende Anzeigen können vorkommen:

 = 2G Privat

 = 2G Roam



5. Aktive Leitung Zeigt  oder  an, um die jeweils aktive Telefonleitung zu bezeichnen. Andere Anzeigen:

 = Leitung 1 aktiv,
Anrufumleitung
eingeschaltet

 = Leitung 2 aktiv,
Anrufumleitung
eingeschaltet


 = Wecker aktiviert



6. Statusanzeige für Texteingabemodus oder Instant Messaging (IM)

Zeigt in einer Texteingabemaske die Eingabemethode oder die Groß-/Kleinschreibung an.

 = Symbolmethode


 = numerische
Methode


 = Textmethode

 = Tippmethode

 = iTAP-Methode

 = Keine
Großbuchstaben

 = Nur nächsten
Buchstaben
großschreiben

 = Nur
Großbuchstaben


Wenn Instant Messaging aktiv ist:


 = IM aktiv


 = für IM verfügbar

 = Besetzt

 = für IM unsichtbar

 = für Anrufe
verfügbar




 = Offline



Wenn eine Java-Anwendung aktiv ist, kann an dieser Stelle  (Java-Midlet) angezeigt werden).



7. Anzeige für neue Nachrichten oder Texteingabemethode







Wenn Sie eine neue Nachricht erhalten, sind folgende Anzeigen möglich:

 = Textnachricht
 = Sprach- und
 Textnachrichten
 = IM-Nachricht

 = Mailbox
 = Anrufbeantworter

Bei Eingabe einer MMS-Nachricht wird an dieser Stelle die Größe der Nachricht angezeigt.

In einer Texteingabemaske weist die Anzeige auf die Texteingabemethode hin: **Primär** oder **Sekundär**:


Primär	Sekundär	
1	2	Tippen, keine Großbuchstaben
1↑	2↑	Tippen, nur nächsten Buchstaben großschreiben
1↑↑	2↑↑	Tippen, alles Großbuchstaben
		iTAP, keine Großbuchstaben
		iTAP, nur nächsten Buchstaben großschreiben
		iTAP, alles Großbuchstaben

8. Akkuladezustand Vertikale Balken zeigen den Akkuladezustand an. Mit der Meldung **Akku fast leer** und mit einem Signalton wird darauf hingewiesen, dass der Akku fast leer ist.

9. Signaltyp Zeigt den eingestellten Signaltyp an.

 = Lauter Rufton  = Leiser Rufton


 = Vibrieren


 = Vibrieren und
akustisches Signal

 = Kein Signal



10. Standortanzeige Ihr Telefon ist vielleicht in der Lage, während eines Notrufs Standortinformationen an das Netz zu senden. Anzeigen geben an, ob die Position Ihres Standorts gesendet wird oder nicht:

 = Positionssender
ein


 = Positionssender
aus

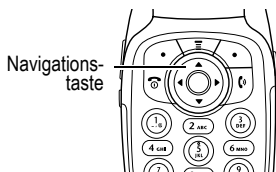
Verwendung der Navigationstaste

Mit dieser Navigationstaste ()


können Sie nach oben, unten, links oder rechts durch das Menüsystem navigieren, Elemente

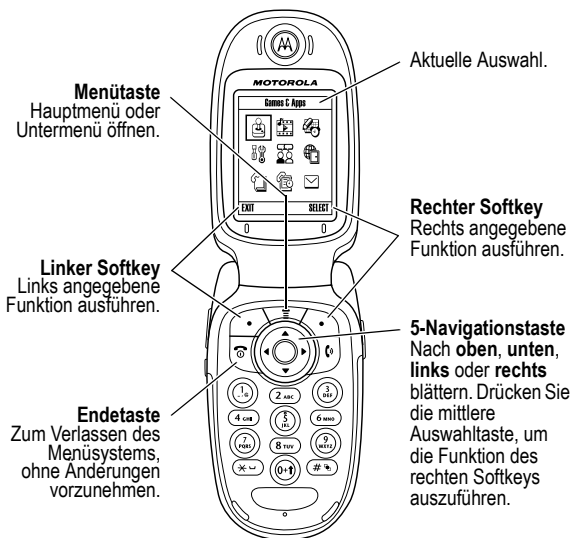
markieren, Einstellungen ändern und Spiele spielen. Drücken Sie die *mittlere Taste*, um eine markierte Menüoption zu aktivieren.


Diese Taste hat normalerweise dieselbe Funktion wie der rechte Softkey ()












Menübedienung

Drücken Sie im Standby-Display , um das Hauptmenü aufzurufen.



Drücken Sie , um eine Menüfunktion im Hauptmenü anzusteuern und zu markieren. Die folgenden Symbole entsprechen Funktionen, die abhängig von Diensteanbieter und Vertrag im Hauptmenü erscheinen können.

Menüsy mbol	Funktion	Menüsy mbol	Funktion
	Games & More		Multimedia
	Tools		Einstellungen




Menüsymbol	Funktion	Menüsymbol	Funktion
	IM		WAP Menü
	Telefonbuch		Letzte Anrufe
	Nachrichten		

Menüfunktion auswählen

Diese Anleitung erläutert, wie Sie eine bestimmte Menüfunktion auswählen:

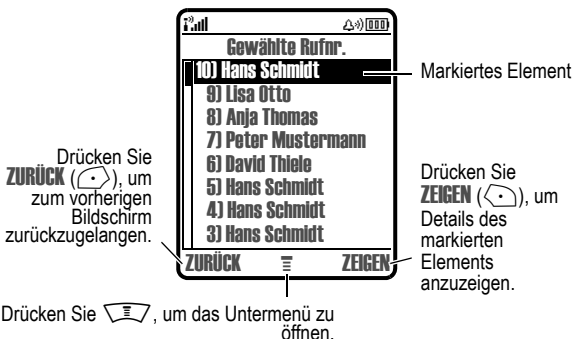
Funktion auswählen

 > Letzte Anrufe > Gewählte Rufnr.

Dieses Beispiel zeigt, dass Sie im Standby-Betrieb  drücken, dann im Hauptmenü die Option **Letzte Anrufe** () und dann die Option **Gewählte Rufnr.** auswählen müssen. Blättern Sie mit  zur gewünschten Funktion und drücken Sie dann den linken bzw. rechten Softkey, um die unten links oder rechts im Display angezeigte Funktion auszuwählen.

Auswahl einer Funktionsoption

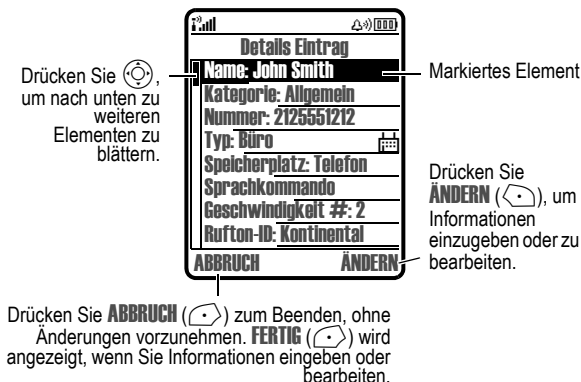
Bei einigen Funktionen müssen Sie ein Element aus einer Liste auswählen:



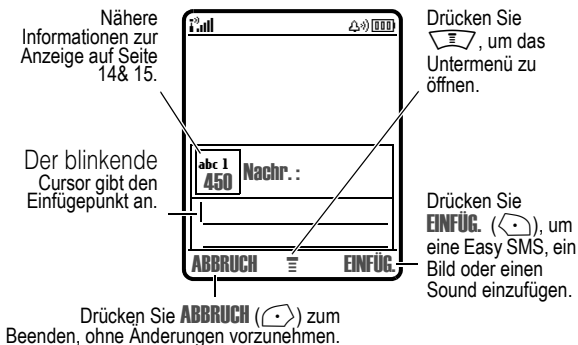
- Drücken Sie ⬅, um nach oben oder unten zu blättern und das gewünschte Element zu markieren.
- In einer nummerierten Liste drücken Sie bitte eine Nummerntaste, um das Element zu markieren.
- In einer alphabetisch sortierten Liste drücken Sie die Taste mit dem entsprechenden Buchstaben (evtl. mehrmals), um das Element zu markieren.
- Ist für ein Element eine Liste mit möglichen Werten verfügbar, drücken Sie ⬅ nach links oder rechts, um durch die Werte zu blättern und einen Wert auszuwählen.
- Gibt es für ein Element eine Liste möglicher numerischer Werte, drücken Sie eine Nummerntaste, um den Wert einzustellen.

Texteingabe

Für einige Funktionen müssen Sie bestimmte Informationen eingeben:



Mit Hilfe des Nachrichten-Centers können Sie Textnachrichten verfassen und senden. Ein *blinkender Cursor* zeigt an, wo der Texterscheinen wird:



Auswahl eines Eingabemodus


Eingabemodi vereinfachen die Eingabe von Namen, Zahlen und Nachrichten.

Drücken Sie **#*** in jeder Texteingabemaske, wenn Sie zu einem der folgenden Eingabemodi wechseln möchten.

Primär	Die primäre Texteingabemethode (siehe unten)
Numerisch (123)	Nur Eingabe von Zahlen 29
Symbol (@)	Nur Eingabe von Symbolen 28
Sekundär	Die sekundäre Texteingabemethode (siehe unten)


Alternativ dazu können Sie in jeder Texteingabemaske wie folgt vorgehen: **[Bild eines Telefons mit einem Pfeil] > Eingabemodus** drücken.

Groß-/Kleinschreibung

Wenn Sie die Groß-/Kleinschreibung ändern möchten, drücken Sie . Folgende Anzeigen weisen auf den aktuellen Status hin:

abc = Keine Großbuchstaben	Abc = Nur nächsten Buchstaben großschreiben
ABC = Nur Großbuchstaben	

Texteingabemethode festlegen

Sie können in jeder Texteingabemaske auf  > **Texteingabe** drücken, um dann die primäre und sekundäre Texteingabe festzulegen. Wählen Sie **Prio. 1** oder **Prio. 2**, und dann je eine der folgenden Optionen:




Keine	Sekundär Keine zweite Wahl gewünscht (Option nur in Prio. 2 verfügbar).
ITAP	Das Telefon sagt nach jeder gedrückten Taste das möglicherweise beabsichtigte Wort voraus (siehe Seite 26).
Tippen	Eingabe von Buchstaben und Zahlen durch einmaliges oder mehrmaliges Drücken einer Taste (siehe Seite 22).
TAP erweitert	Eingabe von Buchstaben, Zahlen und Symbolen durch einmaliges oder mehrmaliges Drücken einer Taste (siehe Seite 22).


Tipp-Modus

Dies ist die Standardmethode zum Eingeben von Text in das Telefon.

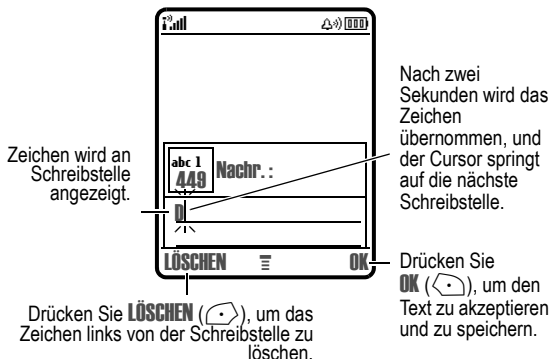
Im normalen **Tippen**-Modus werden mit jedem Tastendruck der Reihe nach Zahl und zugeordnete Buchstaben angezeigt. Im Modus **TAP**

erweitert werden auch die zugeordneten Sonderzeichen gemäß „Zeichentabelle“ on page 25 angezeigt.

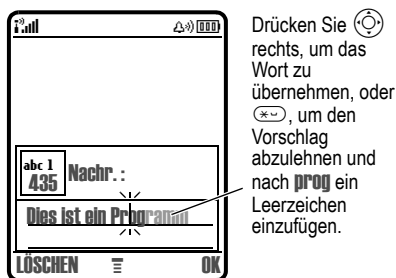
Drücken Sie	Zum
1 Eine Taste einmal oder mehrmals	Auswählen eines Buchstaben, einer Zahl oder eines Symbols
2 Tasten	Eingeben weiterer Buchstaben Tipp: Drücken Sie  rechts, um eine Wortvervollständigung zu akzeptieren, oder  , um ein Leerzeichen einzufügen.
3 OK ()	Speichern des Textes

In einer Texteingabemaske können Sie durch Drücken von  zwischen den Eingabemethoden wechseln. Eine Anzeige weist darauf hin, welcher Modus aktiv ist (siehe Seite 14). Wenn die Modi **Tippen** oder **TAP erweitert** als **Primär** oder **Sekundär** Eingabemethode nicht zur Verfügung stehen, siehe Seite 22.

Bei der Texteingabe im Modus **Tippen** oder **TAP erweitert** ändern sich die Softkey-Funktionen:



Nach Eingabe von drei oder mehr Zeichen hintereinander könnte das Telefon den Rest des Wortes erraten. So könnten Sie beispielsweise nach Eingabe von **prog** folgendes sehen:



Wenn Sie ein anderes Wort im Sinn haben (wie z.B. **Fortschritt**), tippen Sie die restlichen Buchstaben über die Tastatur ein.

Zeichentabelle




Folgende Tabelle dient als Richtlinie für die Eingabe von Zeichen im **TAP erweitert** Modus.

1	. 1 ? ! , @ _ & ~ : ; " - () ' ç ì % £ \$ ¥ ¤ € + x * / \ [] = > < # §
2 abc	a b c 2 ä å á à â ã α β ç
3 def	d e f 3 δ ë é è ê φ
4 ghi	g h i 4 ï í î γ
5 jkl	j k l 5 λ
6 mno	m n o 6 ñ ö ø ó ò ô õ ω
7 pqr	p q r s 7 π β σ
8 tuv	t u v 8 θ ü ú ù û
9 wxyz	w x y z 9 ξ ψ
0+1	Groß-/Kleinschreibung wechseln
↵	Eingabe eines Leerzeichens (gedrückt gehalten: neue Zeile)
# %	Eingabemodus ändern (gedrückt gehalten: Standardmodus)

Hinweis: Diese Tabelle gibt möglicherweise nicht genau den Zeichensatz wieder, der auf Ihrem Telefon verfügbar ist. Bei einer E-Mail-Adresse oder im URL-Editor werden durch Drücken von 1 die zunächst die für diesen Editor üblichen Zeichen angezeigt.





Eingaberegeln für den Tipp-Modus

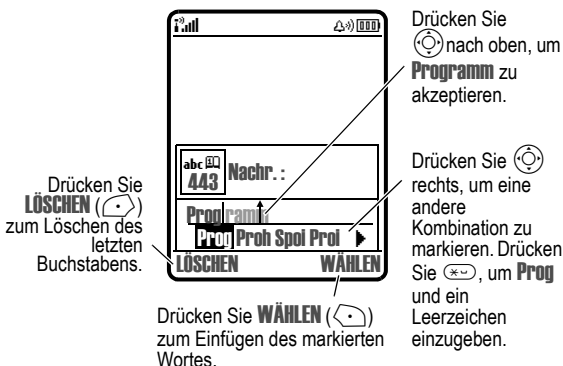
- Drücken Sie eine Taste wiederholt, um die ihr zugeordneten Zeichen nacheinander anzuzeigen.
- Nach zwei Sekunden wird das Zeichen übernommen, und der Cursor springt auf die nächste Schreibstelle.

- Drücken Sie  nach links oder nach rechts, um den blinkenden Cursor innerhalb einer Textnachricht nach links oder rechts zu verschieben.
- Jeder Satz beginnt mit einem Großbuchstaben. Falls erforderlich, drücken Sie  nach unten, um die Kleinschreibung zu erzwingen, bevor der Cursor zur nächsten Position springt.
- Wenn Sie Informationen eingeben oder bearbeiten und dann die Änderungen nicht speichern möchten, drücken Sie , um den Vorgang ohne Speichern zu beenden.

iTAP™


iTAP™ ist eine Texteingabemethode, bei der Sie ein Wort mit nur einem Tastendruck pro Buchstabe eingeben können. Das kann schneller als die normale Tippmethode sein, weil das Telefon bereits während der Tastenanschläge Wörtern „vorhersagt“.




Wenn Sie zum Beispiel die Tasten     drücken, werden Buchstabenkombinationen angezeigt, die für diese Tasten in Frage kommen:



Wenn Sie ein anderes Wort im Sinn haben (wie z.B. **Fortschritt**, tippen Sie die restlichen Buchstaben über die Tastatur ein.

Wörter eingeben


Bei der Texteingabe können Sie  drücken, um die Eingabemethode zu ändern. Eine Anzeige weist darauf hin, welcher Modus aktiv ist (siehe Seite 14). Wenn die Modi **ITAP** oder als **Primär** oder **Sekundär** Eingabemethode nicht zur Verfügung stehen, siehe Seite 22.




Drücken Sie	Zum
1 Tasten (je einmal pro Buchstabe)	Anzeigen der möglichen Buchstabenkombinationen am unteren Rand des Displays
2  links oder rechts	Markieren der gewünschten Kombination
3 WÄHLEN ()	Festhalten einer markierten Kombination Sie können weitere Tasten drücken, um Buchstaben an das Ende der markierten Wortkombination anzuhängen.
oder	
	Zur Übernahme der markierten Kombination, wenn sich daraus ein Wort ergeben hat. Nach einem Wort wird automatisch ein Leerzeichen eingefügt.

Wenn Sie ein Wort eingeben, das dem Telefon noch nicht bekannt ist, wird es als eine Ihrer möglichen Buchstabenkombinationen gespeichert. Ist der Speicher für nicht erkannte Wörter voll, löscht

das Telefon das jeweils älteste Wort, um ein neues Wort hinzuzufügen.




Symbolmodus

Drücken Sie in einer Texteingabemaske zum Wechsel der Eingabemodi solange auf , bis Sie in der Statusleiste die Anzeige @ (Symbol) sehen.


Drücken Sie	Zum
1 Tasten (je einmal pro Buchstabe)	Anzeigen der möglichen Symbole am unteren Rand des Displays
2  links oder rechts	Markieren des gewünschten Symbols
3 WÄHLEN ()	Festhalten der Markierung Sie können weitere Tasten drücken, um Symbole an das Ende der Markierung anzuhängen.
oder 	Übernehmen der markierten Symbols

Symboltabelle


Folgende Tabelle dient als Richtlinie für die Eingabe von Zeichen im Symbolmodus.


	. ? ! , @ _ & ~ : ; " - () ' ` ; ; % £ \$ ¥ ¤ €
	@ _ \
	/ : ;

4 CH	" & '
5 INT	() [] { }
6 MISC	¿ ¡ ~
7 MATH	< > =
8 TYP	\$ £ ¥ ¤ €
9 WERT	# % *
0+1	+ - x * / = > < # §
3C ↵	Eingabe eines Leerzeichens (gedrückt gehalten: neue Zeile)
# %	Eingabemodus ändern (gedrückt gehalten: Standardmodus)

Hinweis: Diese Tabelle gibt möglicherweise nicht genau den Zeichensatz wieder, der auf Ihrem Telefon verfügbar ist. Bei einer E-Mail-Adresse oder im URL-Editor werden durch Drücken von  zunächst die für diesen Editor üblichen Zeichen angezeigt.

Numerischer Modus

Drücken Sie in einer Texteingabemaske zum Wechsel. der Eingabemodi solange auf , bis Sie in der Statusleiste die Anzeige **123** (Numerisch) sehen.

Geben Sie über die Tastatur die gewünschten Zahlen ein. Wenn Sie mit der Zahleneingabe fertig sind, drücken Sie , um zu einem anderen Eingabemodus zu gelangen.

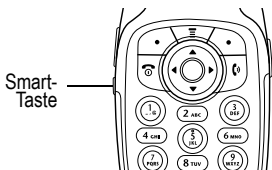
Buchstaben und Wörter löschen

Positionieren Sie den Cursor rechts neben dem zu löschenden Text und gehen Sie dann wie folgt vor:

Aktion
Drücken Sie LÖSCHEN (↵), um jeweils einen Buchstaben zu löschen.
Halten Sie LÖSCHEN (↵) gedrückt, um die ganze Nachricht zu löschen.

Die Smart-Taste

Die Smart-Taste bietet eine weitere Möglichkeit, um Grundfunktionen des Telefons durchzuführen. Wenn Sie z.B. ein Menüelement markieren, können Sie zum Auswählen des Elements die Smart-Taste drücken. Mit der Smart-Taste können Sie Anrufe tätigen und beenden, Funktionen aktivieren und deaktivieren und das Telefonbuch öffnen. Die Smart-Taste hat normalerweise dieselbe Funktion wie der rechte Softkey (↵).



Tipp: So nehmen Sie ein Selbstportrait auf: Aktivieren Sie die Kamera, schließen Sie die Klappe, richten Sie den Bildausschnitt mit Hilfe des Spiegels ein, und drücken Sie dann den Smartkey, um das Foto aufzunehmen.

Externes Display

Bei geschlossener Klappe zeigt das externe Display die Uhrzeit an. Außerdem werden Meldungen für eingehende Anrufe und andere Ereignisse angezeigt. Folgende Funktionen sind möglich:

Signaltyp einrichten

	Drücken Sie	Zum
1	Lautstärketasten	Blättern zu Signaltyp
2	Smart-Taste	Auswählen eines Signaltyps
3	Lautstärketasten	Zurückkehren zum Standby-Display

Einstellen der Anrufumleitung



Tipp: Wenn Sie diese Funktion verwenden möchten, müssen Sie eine Nummer für die Anrufumleitung speichern.

	Drücken Sie	Zum
1	Lautstärketasten	Blättern zu Weiterleiten
2	Smart-Taste	Auswählen von Alle Anrufe oder Aus
3	Lautstärketasten	Zurückkehren zum Standby-Display

Rückruf bei unbeantwortetem Anruf

Das Telefon erfasst unbeantwortete Anrufe und zeigt im externen Display die Meldung **Verpasste Anrufe** an.


	Drücken Sie	Zum
1	Smart-Taste	Anzeigen der Liste eingegangener Anrufe


Drücken Sie	Zum
2 Lautstärketasten	Auswählen eines Anrufs, der beantwortet werden soll
3 Smart-Taste	Absetzen des Anrufs

Hinweis: Wenn das Telefon geschlossen ist, sind das Mikrofon und Headset nicht verfügbar. Deshalb müssen Sie bei Verwendung dieser Funktion ein Headset oder eine andere Freisprecheinrichtung einsetzen.

Der Zweiwegelautsprecher

Wenn Sie den integrierten Lautsprecher des Telefons aktivieren, können Sie mit dem Gesprächspartner sprechen, ohne das Telefon an Ihr Ohr halten zu müssen.

Drücken Sie **LAUTSPR** () , um den Lautsprecher während eines Gesprächs an- oder auszuschalten. Ein lauter Signalton bestätigt die Umschaltung.

Wenn Sie den Lautsprecher anschalten, zeigt das Telefon **Freisprechen ein** an. Der Freisprechmodus bleibt so lange eingeschaltet, bis Sie nochmals **LAUTSPR** () drücken oder das Telefon ausschalten.

Hinweis: Der Zweiwegelautsprecher wird deaktiviert, wenn Sie das Telefon an eine Auto-Freisprecheinrichtung oder ein Headset anschließen.

Code, PIN oder Passwort ändern

Der (4-stellige) Entsperrcode des Telefons ist werkseitig auf 1234 und der (6-stellige) Sicherheitscode auf 000000 eingestellt. Ihr Diensteanbieter setzt diese Nummern eventuell zurück, bevor Sie das Telefon erhalten.

Falls Ihr Diensteanbieter diese Nummern **nicht** zurückgesetzt hat, empfehlen wir Ihnen, die Codes zu ändern, um den Zugriff auf Ihre

persönlichen Informationen zu verhindern. Der Entsperrcode muss aus vier Ziffern, der Sicherheitscode aus sechs Ziffern bestehen.

Sie können, falls erforderlich, auch den PIN-Code der SIM-Karte, den PIN2-Code, und/oder das Passwort für die Anruf Sperre ändern.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Code oder ein Passwort zu ändern:

Funktion auswählen



**> Einstellungen > Sicherheit
> Neue Passwörter**

Telefon sperren und entsperren

Sie können das Telefon manuell sperren oder so einstellen, dass es nach dem Ausschalten automatisch gesperrt wird.

Ein gesperrtes Telefon klingelt oder vibriert weiterhin bei eingehenden Anrufen oder Nachrichten. **Wenn Sie es benutzen möchten, müssen Sie allerdings zunächst den Entsperrcode eingeben.**

Notrufe sind dabei ausgenommen. Siehe Seite 45.

Manuelle Telefonsperre

Funktion auswählen




**> Einstellungen > Sicherheit
> Telefon sperren > Jetzt sperren**

	Drücken Sie	Zum
1	Tasten	Eingeben des Entsperrcodes
2	OK ()	Sperren des Telefons

Telefon entsperren


Tipp: Der Entsperrcode des Telefons ist werkseitig auf 1234 eingestellt. Viele Diensteanbieter setzen den Entsperrcode auf die letzten vier Ziffern der jeweiligen Rufnummer zurück.


An der Eingabeaufforderung **Entsperrcode eingeb.** :

	Drücken Sie	Zum
1	Tasten	Eingeben des Entsperrcodes
2	OK ()	Entsperren des Telefons

Automatische Telefonsperre

Sie können das Telefon so einstellen, dass es immer beim Ausschalten gesperrt wird.

Funktion auswählen  > **Einstellungen** > **Sicherheit**
> **Telefon sperren**
> **Automatische Sperre** > **Ein**



	Drücken Sie	Zum
1	Tasten	Eingeben des Entsperrcodes
2	OK ()	Aktivieren der automatischen Sperre

Wenn Sie einen Code, Ihre PIN oder Ihr Passwort vergessen haben

Hinweis: Der (4-stellige) Entsperrcode des Telefons ist werkseitig auf 1234 und der (6-stellige) Sicherheitscode auf 000000 eingestellt. Viele Diensteanbieter setzen vor der Lieferung des Telefons den Entsperrcode auf die letzten vier Ziffern der jeweiligen Rufnummer zurück, bevor Sie Ihr Telefon in Empfang nehmen.

Haben Sie Ihren Entsperrcode vergessen, geben Sie versuchsweise 1234 oder die letzten vier Ziffern Ihrer

Telefonnummer ein. Sollte dies nicht funktionieren, gehen Sie bei der Meldung **Entsperrcode eingeb.** wie folgt vor:


Drücken Sie	Zum
1 	Wechseln zur Anzeige zum Umgehen des Entsperrcodes
2 Tasten	Eingeben des Sicherheitscodes
3 OK ()	Bestätigen des Sicherheitscodes

Wenn Sie den Sicherheitscode, den PIN- oder PIN2-Code der SIM-Karte oder das Passwort für die Anruf Sperre vergessen haben, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.

Telefonbuch



Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über die Optionen des Telefonbuchmenüs. Nähere Informationen dazu auf Seite 114.

Telefonnummer speichern

Geben Sie im Standby Betrieb eine Rufnummer ein, und drücken Sie dann **SPEICH.** () , um einen Telefonbucheintrag für diese Nummer zu erstellen. Ergänzen Sie die fehlenden Angaben.

Wählen Sie **MEHR**, um eine weitere Nummer (z.B. geschäftlich) unter diesem Eintrag zu speichern.

Sprachkommando aufnehmen

Blättern Sie beim Erstellen eines Telefonbucheintrags zu **Sprachkommando**, und drücken Sie **AUFNEHM** () . Drücken Sie die Sprech taste und lassen Sie sie wieder los. Sprechen Sie dann innerhalb von zwei Sekunden den Namen des Eintrags. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, drücken Sie kurz die Sprech taste und wiederholen den Namen. Drücken Sie **FERTIG** () , um den Namen zu speichern.

Hinweis: Diese Option ist bei auf der SIM-Karte gespeicherten Einträgen nicht verfügbar.

Nummer wählen

Drücken Sie  > **Telefonbuch** > *anzurufender Eintrag*.

Sprachwahl



Drücken Sie die Sprech taste und lassen Sie sie wieder los. Sprechen Sie dann innerhalb von zwei Sekunden den Namen des Eintrags.

Telefonbuchliste sortieren

Drücken Sie  > **Telefonbuch** > **Setup** > **Sortieren nach**. Wählen Sie dann das gewünschte Sortierkriterium für das Telefonbuch: **Name**, **Kurzwahl-Nr.**, **Sprachkommando** oder **Email**.

Bei der Sortierung nach Namen können Sie zwischen **Alle** oder **Primär** auswählen. Um den Primärkontakt eines Eintrags festzulegen .

Anzeige der Einträge nach Kategorie

Drücken Sie zuerst  > **Telefonbuch** und dann  > **Kategorien**. Wählen Sie dann, ob Sie **Alle** Einträge oder die Einträge einer der vordefinierten Kategorien (**Geschäftlich**, **Persönlich**, **Allgemein**, **VIPs**) anzeigen möchten. Sie können auch neue eigene Kategorien erstellen.

Um die Kategorie für einen Telefonbucheintrag festzulegen .

Anzeige mit Bild für Anrufer-ID

Drücken Sie  > **Telefonbuch** und anschließend  > **Setup** > **Ansicht** > **Bild**.

Um einem Telefonbucheintrag ein Foto zuzuordnen, siehe.

Telefoneinstellungen

Eigenen Namen und eigene Rufnummer speichern





Gehen Sie folgendermaßen vor, um auf der SIM-Karte den Benutzernamen und die eigene Rufnummer zu speichern oder zu bearbeiten:

Funktion auswählen



> **Einstellungen**
> **Telefonstatus** > **Meine Rufnummern**

Shortcut: Drücken Sie im Standby-Display  , um Ihren Namen und Ihre Telefonnummer zu bearbeiten.

Sollten Sie Ihre eigene Rufnummer nicht kennen, wenden Sie sich bitte an Ihren Diensteanbieter.

Uhrzeit und Datum einstellen

Zur Nutzung des Terminkalenders müssen Sie Uhrzeit und Datum einstellen.

Funktion auswählen



> **Einstellungen**
> **Grundeinstellung** > **Zeit und Datum**



Signale


Das Telefon klingelt oder vibriert, um Sie auf einen eingehenden Anruf oder ein anderes Ereignis hinzuweisen. Dieses Klingeln oder Vibrieren wird als *Signal* bezeichnet.

Sie können aus fünf verschiedenen Signalen auswählen: Die Signaltypanzeige im Display zeigt den aktuellen Signaltyp an (siehe Seite 12 und 15).

So legen Sie einen Signaltyp fest:

Funktion auswählen  > **Einstellungen** > **Signale**
> **Signaltyp**

	Drücken Sie	Zum
1		Blättern zum Signaltyp
2	WÄHLEN ()	Auswählen des Signaltyps

Für jeden Signaltyp sind für bestimmte Ereignisse die Einstellungen bestimmter Signaltöne, der Anrufer-ID sowie der Rufton- und Tastaturlautstärke möglich. Wenn Sie diese Einstellungen ändern möchten, drücken Sie  > **Mehr** > **Signale** > **Typ Details**.

Antwortoptionen





Ein eingehender Anruf kann auf verschiedene Arten angenommen werden:

Taste drücken Annehmen durch Drücken einer beliebigen Taste

Klappe öffnen Annehmen durch Öffnen der Klappe

Aktivieren oder Deaktivieren einer Annahmefunktion

Funktion auswählen  > **Einstellungen**
> **Gesprächsoptionen**
> **Antwortoptionen**

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zu Taste drücken oder Klappe öffnen
2 ÄNDERN ()	Auswählen der Option
3 	Blättern zu Ein oder Aus
4 WÄHLEN ()	Bestätigen der Einstellung







Wallpaper installieren

Sie können ein Bild oder eine Animation als Wallpaper für das Standby-Display hinterlegen.

Funktion auswählen



> **Einstellungen**
> **Personalisieren** > **Wallpaper**

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zu Bild
2 ÄNDERN ()	Öffnen der Bildanzeige
3  nach oben oder unten	Blättern zu einem Bild/einer Animation
	Blättern zu (Kein) , um das Hintergrundbild auszuschalten.
4 WÄHLEN ()	Auswählen des Bildes
5 	Blättern zu Layout
6 ÄNDERN ()	Anpassen des Bildlayouts

Drücken Sie

7



Zum

Blättern zu **Zentriert**, **Display ausfüllen** oder **Fit-to-screen**

Zentriert ordnet das Bild in der Mitte des Displays an.

Display ausfüllen füllt das Display mit Kopien des Bildes aus

Fit-to-screen passt das Bild gegebenenfalls an die Displaygröße an.

8

WÄHLEN (🔍)

Bestätigen der Layouteinstellung

9

ZURÜCK (⏪)

Speichern der Wallpaper-Einstellungen

Screen Saver einstellen

Sie können ein Foto, Bild oder eine Animation als Screen Saver (Bildschirmschoner) installieren.

Der Screen Saver wird angezeigt, wenn das Telefon für einen festgelegten Zeitraum geöffnet ist, ohne dass es benutzt wird. Das Bild wird gegebenenfalls an die Displaygröße angepasst. Eine Animation wird für die Dauer einer Minute wiederholt. Dann wird das erste Bild der Animation angezeigt.










Tipp: Deaktivieren Sie den Screen Saver, wenn Sie die Akkulebensdauer verlängern möchten.

Funktion auswählen



> **Einstellungen**

> **Personalisieren** > **Screen Saver**

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zu Bild
2 ÄNDERN ()	Öffnen der Bildanzeige
3  nach oben oder unten	Blättern zu einem Bild/einer Animation Blättern zu (Kein) , um den Screen Saver auszuschalten.
4 WÄHLEN ()	Auswählen des Bildes
5 	Blättern zu Verzögerung
6 ÄNDERN ()	Einstellen des Verzögerungsintervalls
7 	Blättern zur gewünschten Verzögerungszeit, nach der der Screen Saver gestartet wird
8 WÄHLEN ()	Auswählen der Einstellung
9 ZURÜCK ()	Speichern der Einstellungen

Displaykontrast einstellen

Funktion auswählen



> **Einstellungen**
> **Grundeinstellung** > **Kontrast**
einstellen

Displayfarbe einstellen

Sie können die Farbpalette auswählen, in der Anzeigen, Markierungen und Softkey-Textlabels im Display erscheinen.

Funktion auswählen



> **Einstellungen**
> **Personalisieren**
> **Displayfarbe**

Hintergrundbeleuchtung anpassen

Sie können festlegen, wie lange die Hintergrundbeleuchtung von Display und Tastatur eingeschaltet bleibt, oder diese ausschalten, um den Akku zu schonen.

Funktion auswählen



- > **Einstellungen**
- > **Grundeinstellung**
- > **Beleuchtung**

Anruffunktionen

Anleitungen zum Absetzen und Annehmen von Anrufen finden Sie auf Seite 36.

Aktive Leitung ändern



Wechseln Sie die aktive Telefonleitung zum Absetzen und Empfangen von Anrufen über Ihre Zweitnummer.

Hinweis: Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die SIM-Karte für zwei Leitungen aktiviert ist.

Funktion auswählen



> **Einstellungen**

> **Telefonstatus** > **Aktive
Leitung**

Die Anzeige für die aktive Leitung im Display zeigt die aktuell aktive Telefonleitung an. Siehe Seite 12.

Wahlwiederholung einer Telefonnummer

	Drücken Sie	Zum
1		Anzeigen der Liste der gewählten Rufnummern
2		Blättern zum gewünschten Eintrag
3		Erneuten Wählen der Rufnummer

Automatische Wahlwiederholung



Ist eine Nummer besetzt, zeigt das Telefon folgende Meldung an: **Anruf erfolglos: Nummer besetzt.**

Ist die automatische Wahlwiederholung aktiviert, wählt das Telefon die Nummer automatisch noch einmal. In diesem Fall klingelt oder vibriert das Telefon einmal, zeigt die Meldung **Wahlwdhl. erfolgreich** an und verbindet dann den Anruf.

Sie müssen die automatische Wahlwiederholung aktivieren, um diese Funktion nutzen zu können. Gehen Sie vor wie folgt:

Funktion auswählen



> **Einstellungen**

> **Grundeinstellung** > **Auto.**

Wahlwdh.

Ist die automatische Wahlwiederholung deaktiviert, können Sie die Funktion manuell aktivieren, um eine Rufnummer erneut zu wählen. Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn Sie ein Besetztzeichen hören und die Meldung **Anruf erfolglos: Nummer besetzt** angezeigt wird:

Drücken Sie



oder **WDH.** ()

Zum

Aktivieren der automatischen
Wahlwiederholung

Anrufer-Identifizierung

Eingehende Anrufe



Mit der *Anrufer-Identifizierung* können die Rufnummern eingehender Anrufe im externen und internen Display des Telefons angezeigt werden.

Das Telefon zeigt den Namen des Anrufers (und ggf. sein Photo) an, sofern dieser (dieses) im Telefonbuch gespeichert ist. Ist keine Anrufer-ID verfügbar, wird die Meldung **Eingehender Anruf** angezeigt.

Sie können das Telefon auch so einstellen, dass eine unverwechselbare Rufnum-ID für bestimmte Telefonbucheinträge

wiedergegeben wird. Weitere Informationen finden Sie auf Seite und auf Seite 114.

Abgehende Anrufe



Sie können die Anrufer-ID Ihrer Rufnummer für von Ihnen getätigte Anrufe aktivieren oder deaktivieren.

Funktion auswählen



- > **Einstellungen**
- > **Gesprächsoptionen**
- > **Meine Anrufer-ID**

Sie können die Anrufer-ID beim Anwählen einer Rufnummer deaktivieren. Während des Wählvorgangs (Ziffern sind in der Anzeige sichtbar) gehen Sie folgendermaßen vor:

Drücken Sie



> **ID ausblenden/ID anzeigen**

Zum

Ein- oder Ausblenden der Anrufer-ID beim nächsten Anruf.

Anrufsignal abschalten

Sie können das Anrufsignal des Telefons abschalten, bevor Sie den Anruf entgegennehmen.

Drücken Sie

eine Lautstärketaste

Zum


Abschalten des Signals

Notrufnummer anrufen


Ihr Diensteanbieter programmiert eine oder mehrere Notrufnummern so, dass Sie diese in jedem Fall anrufen können, auch wenn das Telefon gesperrt oder keine SIM-Karte eingelegt ist.

Hinweis: Die Notrufnummern sind je nach Land unterschiedlich. Die vorprogrammierten Notrufnummern funktionieren u.U. nicht

überall. Das Absetzen eines Notrufs kann ggf. durch Netzprobleme, Umwelteinflüsse oder Interferenzen verhindert werden.


	Drücken Sie	Zum
1	Tasten	Wählen der Notrufnummer
2		Anrufen der Notrufnummer

Internationale Nummern wählen



Halten Sie  gedrückt, um das Auslandskennzeichen (+) einzufügen.

Letzte Anrufe anzeigen

Das Telefon verwaltet Listen der Anrufe, die Sie zuletzt empfangen oder getätigt haben, auch wenn die Anrufe nicht verbunden wurden. Die Listen sind von den neuesten zu den ältesten Einträgen sortiert. Die ältesten Einträge werden gelöscht, sobald neue hinzugefügt werden.

Shortcut: Drücken Sie , um vom Standby-Display direkt zur Liste der gewählten Rufnummern zu wechseln.

Funktion auswählen  > **Letzte Anrufe**

	Drücken Sie	Zum
1		Blättern zu Empfangene Rufe oder Gewählte Rufnr.
2	WÄHLEN ()	Auswählen der Liste

Drücken Sie

3 


Zum

Blättern zu einem Eintrag

Hinweis: ✓ Bedeutet, dass eine Verbindung hergestellt wurde.

4 

Anrufen der Nummer des Eintrags

Tipp: Halten Sie  zwei Sekunden lang gedrückt, wenn Sie während eines Gesprächs die Nummer als DTMF-Töne versenden möchten.

oder

ZEIGEN ()

Anzeigen von Details des Eintrags


oder



Öffnet das **Menü Anrufe** zum Durchführen weiterer Verfahren


Das **Menü Anrufe** kann die folgenden Optionen enthalten:

Option	Beschreibung
Speichern	Öffnet einen neuen Telefonbucheintrag für diese Nummer.
Löschen	Löscht den Eintrag.
Alle löschen	Löscht alle Einträge in der Liste.
ID ausblenden/ID anzeigen	Blendet die Anrufer-ID beim nächsten Anruf ein oder aus.
Nachricht senden	Öffnet eine neue Textnachricht mit dieser Nummer im Feld An .

Option	Beschreibung
Ziffern ergänzen	Fügt nach der Nummer Ziffern hinzu.
Tel. Nr. ergänzen	Hängt eine Nummer aus dem Telefonbuch oder der Liste der letzten Anrufe an.
Töne senden	Sendet die Nummer als DTMF-Töne ins Netz. <i>Hinweis: Diese Option wird nur während eines Anrufs angezeigt.</i>
Sprechen/Fax	Ermöglicht das Sprechen und anschließende Senden eines Faxes innerhalb der bestehenden Verbindung. Siehe. 

Rückruf bei unbeantwortetem Anruf

Das Telefon erfasst unbeantwortete Anrufe und zeigt dazu folgende Informationen an:

- die Anzeige  (verpasster Anruf)
- **Die Meldung Verpasste Anrufe**, wobei **x** die Anzahl der verpassten Anrufe angibt

Drücken Sie

Zum

1 **ZEIGEN** ()

Anzeigen der Liste eingegangener Anrufe

2 

Auswählen eines Anrufs, der beantwortet werden soll

3 

Absetzen des Anrufs

Notizblock verwenden

Das Telefon speichert die zuletzt über die Tastatur eingegebene Ziffernfolge in einem temporären Speicher (*Notizblock*). Bei den Ziffern kann es sich um eine angerufene Nummer handeln oder um eine Nummer, die nur eingegeben, jedoch nicht angewählt wurde. Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine im Notizblock gespeicherte Nummer abzurufen:

Funktion auswählen  > **Letzte Anrufe** > **Notizblock**

Drücken Sie



oder



oder

SPEICH. ()

Zum

Anrufen der Nummer

Öffnen von **Wähl-Menü**, um z.B. Nummern anzufügen oder ein Sonderzeichen einzufügen.

Öffnet einen neuen Telefonbucheintrag für diese Nummer. **Nummer**

Nummer anhängen

Während des Wählvorgangs (Ziffern sind im Display sichtbar):

Drücken Sie



> **Tel. Nr. ergänzen**

Zum



Anhängen einer Nummer aus dem Telefonbuch oder der Liste der letzten Anrufe

Kurzwahl

Jedem Telefonbucheintrag wird eine eindeutige *Kurzwahl* zugewiesen, die angibt, wo der Eintrag im Telefonspeicher oder auf der SIM-Karte gespeichert ist.

Tipp: Sie können sich die Kurzwahlnummer eines Eintrags anzeigen lassen, indem Sie  > **Telefonbuch** drücken, zum Eintrag blättern und dann **ZEIGEN** () drücken.

Kurzwahl eines Telefonbucheintrags:

	Drücken Sie	Zum
1	Tasten	Eingeben der Kurzwahlnummer des gewünschten Eintrags
2		Bestätigen der Nummer
3		Anrufen des entsprechenden Eintrags

Schnellwahl

Zum Anrufen der Telefonbucheinträge 1 bis 9 müssen Sie nur die einstellige Schnellwahlnummer eine Sekunde lang gedrückt halten.

Tipp: Sie müssen angeben, welche Rufnummernliste Sie in Verbindung mit dieser Funktion verwenden möchten: Telefonbuch im Telefonspeicher oder Telefonbuch auf der SIM-Karte. Siehe.

Sprachnachrichten



Eingegangene Sprachnachrichten werden im Netz gespeichert. Zum Abhören rufen Sie Ihre Mailbox an.


Hinweis: Von Ihrem Diensteanbieter erhalten Sie möglicherweise weitere Informationen zur Nutzung dieser Funktion.

Sprachnachrichten abhören

Funktion auswählen  > **Nachrichten** > **Mailbox**

Das Telefon wählt die Nummer Ihrer Mailbox. Ist keine Mailbox-Nummer gespeichert, werden Sie aufgefordert, diese zu speichern.

Sprachnachricht empfangen

Wenn Sie eine Sprachnachricht erhalten, zeigt das Telefon das Symbol  (Sprachnachricht wartet) sowie die Meldung **Neue Sprachnachricht** an.

Drücken Sie

ANRUFEN ()

Zum

Abhören der Sprachnachricht

Das Telefon wählt die Nummer Ihrer Mailbox. Ist keine Mailbox-Nummer gespeichert, werden Sie aufgefordert, diese zu speichern.

Ihre Mailbox-Nummer speichern

Falls erforderlich, können Sie Ihre Mailbox-Nummer wie nachstehend beschrieben auf Ihrem Telefon speichern. Ihr Diensteanbieter hat diese Nummer normalerweise bereits in das Telefon einprogrammiert.

Funktion auswählen

 > **Nachrichten**
 > **Setup Mailbox**

Drücken Sie

Zum

1 Tasten

Eingeben der Mailbox-Nummer





2 **OK** ()

Speichern der Nummer

Anklopfen



Wenn während eines Gesprächs ein zweiter Anruf eingeht, werden Sie darüber mit einem Signalton informiert.

Drücken Sie	Zum
1 	Annehmen des neuen Anrufs
2 WECHSEL ()	Wechseln zwischen den Anrufen
oder	
VERBIND ()	Zusammenschalten der beiden Verbindungen
oder	
 > Gehalt. Ruf beenden	Beenden des gehaltenen Anrufs


Sie können die Funktion Anklopfen nur dann nutzen, wenn sie aktiviert ist. Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Anklopfen zu aktivieren oder zu deaktivieren:


Funktion auswählen

 > **Einstellungen**
> **Gesprächsoptionen**
> **Anklopfen**

Verbindung halten

Drücken Sie

HALTEN () (falls verfügbar) oder

 > **Halten**

Zum

Halten der Verbindung






Anruf weiterleiten



Sie können ein aktives Gespräch mit Ankündigung oder direkt weiterleiten.


Ankündigen der Rufweiterleitung

Funktion auswählen  > Halten

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben der Rufnummer, zu der der Anruf weitergeleitet werden soll
2 	Anrufen dieses Teilnehmers, um die Rufübergabe anzukündigen
3 	Öffnen des Menüs
4 	Blättern zu Übergeben
5 WÄHLEN ()	Auswählen von Übergeben
6 OK ()	Bestätigen der Rufweiterleitung

Rufweiterleitung nicht ankündigen

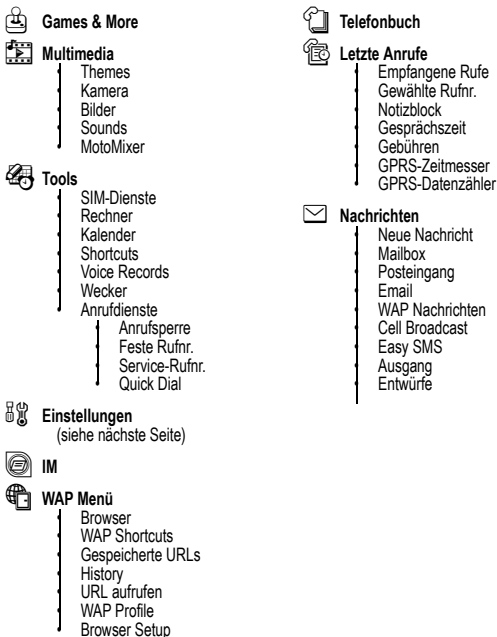
Funktion auswählen  > Übergeben

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Wählen der Rufnummer, zu der der Anruf weitergeleitet werden soll
2 	Weiterleiten des Anrufs

Funktionen des Telefons

Hauptmenü

Dies ist das Standardlayout des Hauptmenüs. **Möglicherweise gibt es Unterschiede im Layout und in den Funktionsnamen Ihres Telefons.** Unter Umständen sind nicht alle Funktionen für alle Benutzer verfügbar.



Menü „Einstellungen“



Personalisieren

- Home Screen
- Hauptmenü
- Displayfarbe
- Begrüßung
- Wallpaper
- Screen Saver
- Quick Dial



Signale

- Signaltyp
- SignaltypDetails
- Eigene Töne



Verbindung

- Synchronisation



Anrufumleitung

- Sprachanrufe
- Faxrufe
- Datenrufe
- Alle löschen
- Umleitungsstatus



Gesprächsoptionen

- Gesprächstimer
- Gebühren-Setup
- Meine Anrufer-ID
- Gespräch und Fax
- Antwortoptionen
- Anklopfen



Grundeinstellung

- Zeit und Datum
- Schnellwahl
- Beleuchtung
- Blättern
- Sprache
- Akkusparbetrieb
- Kontrast einstellen
- DTMF
- Global zurücksetzen
- Zurücksetzen/Löschen



Telefonstatus

- Meine Rufnummern
- Info Guthaben
- Aktive Leitung
- Akkuladezustand
- Weitere Info



Headset



Kfz-Einstellungen



Netz







Sicherheit

- Telefon sperren
- Anwendung sperren
- Feste Rufnr.
- Anrufsperr
- SIM-PIN
- Neue Passwörter



Java Setup






- Applikation laden
- Java System
- ave-Fehler entfernen
- TCK starten
- Alle Applik. Löschen

Shortcuts
Signalton ändern: Öffnen Sie die Klappe, drücken Sie die Taste zum Verringern der Lautstärke, um die Lautstärke zu verringern, auf Vibrationsalarm und dann auf kein Signal umzuschalten. Drücken Sie die Taste zum Erhöhen der Lautstärke, um wieder zum Ruftonalarm zu wechseln und die Lautstärke zu erhöhen.
Eigene Rufnummer anzeigen: Drücken Sie  
Zur Liste der gewählten Rufnummern wechseln: Drücken Sie 
Menüsystem verlassen: Drücken Sie 











Funktionsübersicht

Dieses Kapitel hilft Ihnen dabei, Telefonfunktionen, die nicht in diesem Benutzerhandbuch beschrieben werden, leichter zu finden. Detaillierte Informationen finden Sie im Handbuch *Reference Guide*.




Anruffunktionen






Funktion	Beschreibung
Konferenzgespräch	Während eines Anrufs:  > Halten , wählen Sie die nächste Nummer, drücken Sie  , drücken Sie VERBIND ()
Anrufumleitung	Rufumleitung aktivieren oder deaktivieren:  > Einstellungen > Anrufumleitung
Anrufsperr	Festlegen von Einschränkungen für abgehende oder eingehende Anrufe:  > Einstellungen > Sicherheit > Anrufsperr

Nachrichten




Funktion	Beschreibung	
Textnachricht senden	Versenden einer Textnachricht:  > Nachrichten > Neue Nachricht > Neue SMS	
MMS-Nachricht versenden	Multimedia-Nachricht senden::  > Nachrichten > Neue Nachricht > Neue MMS	
Nachricht senden	Multimedia-Nachricht senden:  > Nachrichten > Neue Nachricht > Neuer Brief	
MMS-Vorlage verwenden	Vorlage mit vordefinierten Inhalt öffnen:  > Nachrichten > Neue Nachricht > MMS Vorlagen	
Dateien in Nachrichten speichern	Objekt in einer Nachricht markieren und dann:  > Speichern	

Instant Messaging.








Funktion	Beschreibung	
Log In	Für Instant Messaging anmelden:  > IM > Anmelden	
Online-Teilnehmer suchen	Nach der Anmeldung: Wählen Sie Kontaktliste , um eine Liste der anderen Teilnehmer anzuzeigen	

Funktion	Beschreibung	
Konversation beginnen	Beginn eines Dialogs: Markieren Sie in der Kontaktliste einen Namen in Kontakte - online , und drücken Sie SEND IM (☎)	
Aktive Konversation öffnen	Öffnen eines bereits laufenden Dialogs Markieren Sie in der Kontaktliste einen Namen in Conversations , und drücken Sie ZEIGEN (☎)	
Konversation beenden	In der Dialoganzeige:  > End Conversation	
Abmelden	Vom Instant Messaging abmelden: Wählen Sie im Menü Abmelden die Option IM Online Menü	





E-Mail

Funktion	Beschreibung	
E-Mail senden	Versenden einer E-Mail-Nachricht:  > Nachrichten > Neue Nachricht > Neue Email	
E-Mail empfangen	Lesen einer eingegangenen E-Mail-Nachricht: Drücken Sie LESEN (☎)	




Telefonbuch









Funktion	Beschreibung
Eintrag erstellen	<p>Erstellen eines neuen Telefonbucheintrags:</p> <p> > Telefonbuch</p> <p> > Neu > Telefonnummer oder Email Adresse</p>
Nummer wählen	<p>Anrufen einer im Telefonbuch gespeicherten Nummer:</p> <p> > Telefonbuch > zu wählender <i>Eintrag</i></p>
Sprachwahl	<p>Anrufen einer im Telefonbuch gespeicherten Nummer per Sprachwahl: Drücken Sie die Sprech taste und lassen Sie sie wieder los. Sprechen Sie dann innerhalb von zwei Sekunden den Namen des Eintrags.</p>
Rufton-ID für Eintrag festlegen	<p>Einem Telefonbucheintrag einen unverwechselbaren Rufton zuweisen:</p> <p> > Telefonbuch > <i>Eintrag</i></p> <p> > Bearbeiten > Rufton-ID > <i>Ruftonname</i></p> <p>Hinweis: Diese Option ist bei auf der SIM-Karte gespeicherten Einträgen nicht verfügbar.</p>
Eintrag einer Kategorie zuordnen	<p>Kategorie für einen Telefonbucheintrag festlegen:</p> <p> > Telefonbuch > <i>Eintrag</i></p> <p> > Bearbeiten > Kategorie > <i>Kategorienname</i></p> <p>Hinweis: Diese Option ist bei auf der SIM-Karte gespeicherten Einträgen nicht verfügbar.</p>

Funktion	Beschreibung
Mailing-Liste erstellen	Mailing-Liste im Telefonbuch erstellen:  > Telefonbuch  > Neu > Verteiler
Telefonbuchansicht festlegen	Telefonbucheinträge als Textliste oder mit Bild-ID der Einträge anzeigen:  > Telefonbuch  > Setup > Ansicht > <i>Listenansicht</i>
Telefonbuchliste sortieren	Einstellen der Reihenfolge, in der die Telefonbucheinträge aufgeführt sind:  > Telefonbuch  > Setup > Sortieren nach > <i>Sortierreihenfolge</i>
Primäre Rufnummer festlegen	Festlegen der Hauptrufnummer für einen Telefonbucheintrag mit mehreren Einträgen:  > Telefonbuch , blättern Sie zum Eintrag, und drücken Sie  > Als Primärkontakt festl. > <i>Rufnummer</i>
Telefonbuch-Kategorie anzeigen	Kategorie festlegen:  > Telefonbuch  > Kategorien > <i>Kategorieansicht</i>




Funktion	Beschreibung
Lichtsignal für Kategorie festlegen	<p>Lichtsignal für Anrufe festlegen, die von Telefonbucheinträgen einer bestimmten Kategorie kommen:</p> <p> > Telefonbuch</p> <p> > Kategorien, blättern Sie zur gewünschten Kategorie und drücken Sie</p> <p> > Bearbeiten > Lichtsignal-ID</p> <p><i>Hinweis: Diese Option ist bei auf der SIM-Karte gespeicherten Einträgen nicht verfügbar.</i></p>
Schnellwahl	<p>Legen Sie fest, ob Einträge 1-9 im Telefonbuchs des Telefons oder der SIM-Karte für die Schnellwahl verwendet werden:</p> <p> > Einstellungen > Grundeinstellung</p> <p>> Schnellwahl</p>

Funktionen anpassen






Funktion	Beschreibung
Ruftonalarm	<p>Signalton für ein Ereignis ändern:</p> <p> > Einstellungen > Signale</p> <p>> Signaltyp Details > Ereignisname</p>
Rufton-IDs aktivieren	<p>Zugeordnete Ruftöne für Telefonbucheinträge aktivieren:</p> <p> > Einstellungen > Signale > Typ Details</p> <p>> Rufton-IDs</p>
Ruftonlautstärke	<p>Ruftonlautstärke einstellen:</p> <p> > Einstellungen > Signale > Typ Details</p> <p>> Ruftonlautstärke</p>





Funktion	Beschreibung
Tastaturlautstärke	Tastaturlautstärke einstellen:  > Einstellungen > Signale > <i>Typ Details</i> > Tastenlautstärke
Uhrzeitanzeige	Im Standby-Display die Analog- oder Digitaluhr anzeigen.  > Einstellungen > Personalisieren > Home Screen > Uhr
Menüansicht	Hauptmenü mit grafischen Symbolen oder als Textliste anzeigen:  > Einstellungen > Personalisieren > Hauptmenü > Ansicht
Hauptmenü	Reihenfolge des Hauptmenüs ändern:  > Einstellungen > Personalisieren > Hauptmenü > Ordnung ändern
Menüsymbole im Standby-Display	Symbole für Menüfunktionen im Standby-Display ein- oder ausblenden:  > Einstellungen > Personalisieren > Home Screen > Home Keys > Icons
Softkeys und Menüsymbole ändern	Belegung der Softkeys und Menüsymbole im Standby-Display ändern  > Einstellungen > Personalisieren > Softkeys
Shortcuts	Shortcut für eine Menüoption erstellen: Markieren Sie das Menüelement; drücken und halten Sie dann  Auswahl eines Shortcuts:  > Shortcuts > <i>Shortcut name</i>

Menüfunktionen


Funktion	Beschreibung
Sprache	Festlegen der Menüsprache:  > Einstellungen > Grundeinstellung > Sprache
Global zurücksetzen	Zurücksetzen aller Optionen, jedoch <i>nicht</i> des Entsperrcodes, Sicherheitscodes und Lebenszeit-Timers:  > Einstellungen > Grundeinstellung > Global zurücksetzen
Zurücksetzen/ Löschen	Zurücksetzen aller Optionen, jedoch <i>nicht</i> des Entsperrcodes, Sicherheitscodes und Lebenszeit-Timers; Löschen aller Benutzereinstellungen und -einträge, jedoch <i>nicht</i> der auf der SIM-Karte gespeicherten Informationen:  > Einstellungen > Grundeinstellung > Zurücksetzen/Löschen

Wählfunktionen



Funktion	Beschreibung
Feste Rufnummer	Aktivieren oder Deaktivieren der Funktion „Feste Rufnummern“:  > Einstellungen > Sicherheit > Feste Rufnr.  Verwenden der Liste der festgelegten Rufnummern:  > Tools > Anrufdienste > Feste Rufnr.
Servicewahl	Anwählen von Service-Rufnummern:  > Tools > Anrufdienste > Service-Rufnr. 





Funktion	Beschreibung
Quick Dial	<p>Wählen vorprogrammierter Telefonnummern:</p> <p> > Tools > Anrufdienste > Quick Dial</p> 
DTMF-Töne	<p>Aktivieren der DTMF-Töne:</p> <p> > Einstellungen > Grundeinstellung > DTMF</p> <p>Versenden von DTMF-Tönen während eines Anrufs: Drücken Sie die Nummerntasten</p> <p>Versenden gespeicherter Nummern als DTMF-Tönen während eines Anrufs: Wählen Sie eine Nummer aus dem Telefonbuch oder der Liste der letzten Anrufe aus und drücken Sie  > Töne senden</p>

Anrufe überwachen

Die Netzverbindungszeit ist die Zeit, die zwischen Verbindung zum Netz und Beenden der Verbindung durch Drücken von  liegt. Besetztzeichen und Ruftöne sind eingeschlossen.






Eventuell stimmt die Zeit, die Sie mit Ihren Ruf-Timern erfassen, nicht mit der Verbindungsdauer überein, die Ihnen von dem Diensteanbieter berechnet wird. Wenn Sie Informationen zu Ihrer Abrechnung benötigen, wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Diensteanbieter.

Funktion	Beschreibung
Gesprächszeit:	<p>Anzeigen der Gesprächszeit:</p> <p> > Letzte Anrufe > Gesprächszeit</p> 

Funktion	Beschreibung
Ruf-Timer	Anzeigen eines Timers oder der Gebühren während eines Anrufs:  > Einstellungen > Gesprächsoptionen > Gesprächstimer 
Gesprächs-gebühren	Anzeigen von Gebühreninformationen:  > Letzte Anrufe > Gebühren 






Freisprech-Funktionen

Hinweis: Der Einsatz von drahtlosen Geräten und deren Zubehör ist in einigen Gebieten eventuell verboten oder eingeschränkt. Die Gesetze und Vorschriften über die Nutzung dieser Produkte müssen stets eingehalten werden.



Funktion	Beschreibung
Lautsprecher	Aktivieren eines angeschlossenen externen Lautsprechers während eines Gesprächs: Drücken Sie LAUTSPR () (falls verfügbar) oder  > Freisprechen ein 
Automatische Rufannahme (Autoeinbausatze oder Headset)	Automatische Rufannahme, wenn ein Autoeinbausatze oder Headset angeschlossen ist:  > Einstellungen > Kfz-Einstellungen oder Headset > Auto. Rufannahme 

Funktion	Beschreibung
Ruftoptionen (Headset)	Signalisierung durch Telefon oder Headset einrichten:  > Einstellungen > Headset > Ruftoptionen 
Sprachwahl (Headset)	Sprachwahl über Sende-/ Endetaste des Headsets aktivieren:  > Einstellungen > Headset > Sprachwahl 
Auto-Freisprechen (Autoeinbausatz)	Automatische Rufumschaltung auf einen Autoeinbausatz, wenn dieser angeschlossen ist:  > Einstellungen > Kfz-Einstellungen > Auto. Freisprechen 
Zündtimer (Autoeinbausatz)	Festlegen, dass das Telefon nach dem Abschalten der Zündung noch eine bestimmte Zeitspanne eingeschaltet bleibt:  > Einstellungen > Kfz-Einstellungen > Zündtimer 
Ladezeit (Autoeinbausatz)	Aufladen des Telefons nach einer bestimmten Zeitspanne nach dem Abschalten der Zündung:  > Einstellungen > Kfz-Einstellungen > Ladezeit 










Daten- und Faxanrufe







Funktion	Beschreibung	
Daten oder Fax versenden	Schließen Sie das Telefon am Gerät an. Setzen Sie dann den Anruf über die jeweilige Geräteanwendung ab	
Daten oder Fax empfangen	Schließen Sie das Telefon am Gerät an. Beantworten Sie dann den Anruf über die jeweilige Geräteanwendung	
Sprechen, dann Faxen	Schließen Sie das Telefon am Gerät an, geben Sie die Nummer ein, drücken Sie  > Wähl-Menü > Sprechen/Fax , und drücken Sie dann  um den Anruf zu tätigen	

Netzfunktionen



Funktion	Beschreibung	
Netzeinstellungen	Netzinformationen anzeigen und Einstellungen anpassen:  > Einstellungen > Netz	

Tools

Funktion	Beschreibung
Termin hinzufügen	Hinzufügen eines Termins zum Terminkalender:  > Tools > Kalender > <i>Tag</i>  > Neu
Termin anzeigen	Anzeigen oder Bearbeiten von Termininformationen:  > Tools > Kalender > <i>Tag</i> > <i>Terminname</i>
Terminerinnerung	Anzeigen einer Terminerinnerung: ZEIGEN () Terminerinnerung schließen: BEENDEN ()
Weckfunktion einstellen	Weckfunktion einstellen:  > Tools > Wecker
Weckfunktion deaktivieren	Deaktivieren der Weckfunktion: Drücken Sie DEAKTIV. () oder  Festlegen einer Verzögerung von 8 Minuten: Drücken Sie SNOOZE ()
Voice Record aufnehmen	So nehmen Sie eine Voice Record (Sprachmemo) auf: Halten Sie die Sprechaste gedrückt, sprechen Sie Ihren Text, und lassen Sie die Sprechaste wieder los. Hinweis: Die Aufnahme von Anrufen unterliegt unterschiedlichen Gesetzen zu Datenschutz und Gesprächsaufzeichnung.

Funktion	Beschreibung
Sprachaufnahme abspielen	Voice Record abspielen:  > Tools > Voice Records > <i>Sprachaufzeichnung</i>
Rechner	Ausführen von Berechnungen:  > Tools > Rechner
Währungsumrechner	Umrechnen einer Währung:  > Tools > Rechner  > Wechselkurs Geben Sie den Wechselkurs ein, und drücken Sie OK (). Geben Sie den Betrag ein, und drücken Sie  > Währung umrechnen

Sicherheit

Funktion	Beschreibung
SIM-PIN	Sperrn oder Entsperren der SIM-Karte:  > Einstellungen > Sicherheit > SIM-PIN Vorsicht: Wenn Sie dreimal hintereinander einen falschen PIN-Code eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Das Telefon zeigt dann SIM gesperrt. an.
Anwendung sperren	Sperrn von Anwendungen des Telefons:  > Einstellungen > Sicherheit > Anwendung sperren

Nachrichten und Unterhaltung

Funktion	Beschreibung
Micro-Browser starten	Starten einer Micro-Browser-Sitzung:  > WAP Menü > Browser 
Download von einer WAP-Seite	Bild, Sound, oder Telefon-Theme von einer WAP-Seite herunterladen: Markieren Sie die Datei, und drücken Sie WÄHLEN () und dann SPEICH. () 
WAP-Setup	Auswählen oder Erstellen eines WAP-Profiles:  > WAP Menü > WAP Profile 
Theme-Datei aktivieren	Ein Theme – Gruppe von Bild- und Tondateien – auf Ihrem Telefon aktivieren:  > Multimedia > Themes > <i>Theme</i> 
Spiel oder Applikation herunterladen	Herunterladen eines Spiels oder einer Java-Applikation:  > WAP Menü > Browser , markieren Sie die Anwendung, drücken Sie WÄHLEN () und dann DOWNLD. () 
Spiel oder Anwendung starten	Spiel oder Applikation starten:  > Spiele Games & More , markieren Sie die Anwendung, und drücken Sie WÄHLEN () 

Funktion	Beschreibung
Bilder verwalten	Verwalten von Bildern und Animationen:  > Multimedia > Bilder 
Klänge verwalten	Ruftöne, selbst komponierte oder heruntergeladene Klänge verwalten:  > Multimedia > Sounds
Klänge mit MotoMixer bearbeiten	Bearbeiten von MIDI-Sounddateien, die Sie auf Ihrem Telefon verwenden können:  > Multimedia > MotoMixer > [Neuer Mix] oder <i>Mixdateiname</i>
Signaltöne erstellen	Erstellen von Ruftönen, die Sie auf Ihrem Telefon verwenden können:  > Einstellungen > Signale > Eigene Töne > [Neuer Ton]
Kamera	Empfindlichkeit und andere Einstellungen der integrierten Kamera anpassen:  > Multimedia > Kamera

Nachrichten



Sie können Nachrichten senden und empfangen, die mehrere Mediadateien wie z.B. Fotos, Animationen, Klänge sowie Voice Records.

Nachrichteneingang einrichten

Bevor Sie Nachrichten senden und empfangen können, muss das Telefon dafür eingerichtet werden.

Hinweis: Normalerweise hat der Diensteanbieter das Telefon bereits entsprechend vorkonfiguriert.

Funktion auswählen



> **Nachrichten**



> **Setup Nachrichten**

Ist dies nicht der Fall, müssen Sie die folgenden Konfigurationsschritte durchgehen, um die Funktion nutzen zu können. Abhängig von den vom Diensteanbieter zur Verfügung gestellten Technologien können die tatsächlichen Feldnamen jeweils unterschiedlich sein. Einige Einstellungen sind möglicherweise nicht für alle Telefonmodelle verfügbar.

Option	Beschreibung
Nachr. sortieren	Nachrichten nach Absender oder Betreff sortieren
Bereinigung	Anzahl Tage, während der Nachrichten im Eingang gespeichert bleiben sollen, oder Anzahl Nachrichten, die gespeichert werden sollen

Option	Beschreibung
Signalton	Aktivieren oder Deaktivieren eines Signaltons beim Eingang neuer Nachrichten während eines Anrufs
Setup Nachrichten	Einrichten der SMS-Funktion (Short Message Service):
<ul style="list-style-type: none"> • Service-Center-Nr. Rufnummer des Service-Centers, das Ihre abgehenden Nachrichten verarbeitet 	
<ul style="list-style-type: none"> • Ablauf nach: Anzahl der Tage, die Ihr Netzwerk versuchen soll, nicht zugestellte Textnachrichten zu senden 	
<ul style="list-style-type: none"> • Antworttyp Standard-Antworttyp, den Sie für SMS-Nachrichten versenden möchten: SMS, E-Mail, Fax-Nachricht oder Pager-Nachricht. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Email Gateway IP-Adresse des E-Mail-Gateways (erforderlich, um Textnachrichten an E-Mail-Adressen versenden zu können) 	
MMS Setup	Einrichten der MMS-Funktion (Multimedia Messaging Service):
<ul style="list-style-type: none"> • Felder ausblenden: Festlegen, welche Felder beim Verfassen einer Nachricht ausgeblendet sind 	
<ul style="list-style-type: none"> • Unterschrift: Erstellen einer Signatur, die Sie an ausgehende Nachrichten anhängen können 	
<ul style="list-style-type: none"> • Filter: Nachrichten von bestimmten Absendern zurückweisen 	
<ul style="list-style-type: none"> • Ablauf nach: Anzahl der Tage, die Ihr Netzwerk versuchen soll, nicht zugestellte MMS-Nachrichten zu senden 	
<ul style="list-style-type: none"> • Antworttyp: Standard-Antworttyp für MMS-Nachrichten: SMS oder MMS 	

Option	Beschreibung
• Größenlimit:	Maximal zulässige Größe ankommender Nachrichten, die auf das Telefon heruntergeladen werden können
• Server:	Auswählen des zu benutzenden Servers (Informationen können möglicherweise nur angezeigt werden)

Textnachricht senden



Sie können eine SMS-Textnachricht an andere Mobilfunkteilnehmer und an E-Mail-Adressen senden.

Funktion auswählen



> **Nachrichten** > **Neue Nachricht** > **Neue SMS**

Drücken Sie

Zum

1 Tasten

Eingeben der Nachricht

oder

SUCHEN (🔍)

Auswählen und Einfügen einer Easy SMS

2 **OK** (👉)

Speichern der Nachricht

3 **ÄNDERN** (🔍)

Auswählen von **An**

4 Tasten

Eingeben einer oder mehrerer Telefonnummern und/oder E-Mail-Adressen

oder

SUCHEN (🔍)

Auswählen von Nummern/Adressen aus dem Telefonbuch oder der Liste der letzten Anrufe

Drücken Sie	Zum
5 OK (↵)	Speichern der Nummern/ Adressen
6 FERTIG (↵)	Beenden der Nachricht
7 JA (↵)	Senden der Nachricht
oder	
NEIN (↵)	Löschen der Nachricht oder Speichern im Ordner „Entwürfe“

Versenden einer Easy SMS-Nachricht



Easy SMS-Nachrichten sind kurze, vorgefertigte Texte, die Sie schnell senden können (z.B. **Ruf mich an unter ...**). Sie können auch neue Easy SMS-Nachrichten erstellen.

Funktion auswählen



> **Nachrichten** > **Easy SMS**

Drücken Sie	Zum
1 (⊙)	Blättern zu der Easy SMS-Nachricht
2 LESEN (↵)	Lesen der Easy SMS-Nachricht
oder	
(☰)	Öffnet das Easy SMS-Menü zum Durchführen weiterer Verfahren

Das **Easy SMS-Menü** kann die folgenden Optionen enthalten:

Option	Beschreibung
Neu	Erstellen einer Easy SMS-Nachricht.
Bearbeiten	Bearbeiten der Easy SMS-Nachricht.

Option	Beschreibung
Löschen	Löschen der Easy SMS-Nachricht.
Senden	Öffnen einer neuen Nachricht mit der Easy SMS im Feld Nachr..

MMS-Nachricht versenden



Eine **MMS-Nachricht** kann mehrere Seiten mit eingebetteten Mediaelementen, z.B. Bilder, und dazugehörigem Text enthalten. Sie können diese Nachricht an andere Mobilfunkteilnehmer und an E-Mail-Adressen senden.








Tipp: Das Layout der Seiten wird durch das Layout der ersten Seite vorgegeben und legt fest ob Text und ein Bild enthalten sein darf. Platzieren Sie den Cursor in die erste Hälfte des Textes auf einer Seite, um ein Bild oberhalb des Textes einzufügen. Platzieren Sie den Cursor in die zweite Hälfte des Textes, um ein Bild unterhalb des Textes einzufügen.

Funktion auswählen



> **Nachrichten** > **Neue Nachricht** > **Neue MMS**

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben des Textes
2	Öffnen des MMS Menü
3	Blättern zu Einfügen
4 WÄHLEN ()	Anzeigen einer Liste der Elemente, die Sie einfügen können
5	Blättern zu Bild , Voice Record oder Musik
6 WÄHLEN ()	Auswählen des Dateityps


Drücken Sie	Zum
7 	Markieren der gewünschten Datei
8 EINFÜG. ()	Einfügen der Datei
9 	Öffnen des MMS Menü
10 	Blättern zu Einfügen
11 WÄHLEN ()	Anzeigen einer Liste der Elemente, die Sie einfügen können
12 	Blättern zu Neue Seite
13 WÄHLEN ()	Einfügen einer weiteren, neuen Seite nach der aktuellen Seite. Schritte 1 bis 8 wiederholen, um den Inhalt für die neue Seite einzugeben

Drücken Sie , um das **MMS Menü** zu öffnen. Es **MMS Menü** kann die folgenden Optionen enthalten:











Option	Beschreibung
Einfügen	Einfügen eines der folgenden Elemente: Bild, Voice Record, Musik, Soundtrack, Neue Seite, Easy SMS, MMS-Vorlage.
Ton löschen	Löschen der Sounddatei der aktuellen Seite
Seite löschen	Löschen der aktuellen Seite
Vorschau	Abspielen der Seiten der MMS
Anzeigzeit für Seite	Festlegen der Anzeigedauer jeder Seite in Sekunden

Option	Beschreibung
Nächste Seite	Zur nächsten Seite
Vorherige Seite	Zur vorherigen Seite
Eingabemodus	Auswählen des Eingabemodus
Texteingabe	Festlegen der primären und sekundären Texteingabemethode

Nachdem Sie die MMS-„Diaschau“ fertig gestellt haben:

Drücken Sie	Zum
1 OK (↵)	Speichern der MMS Nachricht
2 	Blättern zu An
3 ÄNDERN (↵)	Auswählen von An
4 Tasten	Eingeben einer oder mehrerer Telefonnummern und/oder E-Mail-Adressen
oder	
SUCHEN (↵)	Auswählen von Nummern/ Adressen aus dem Telefonbuch oder der Liste der letzten Anrufe
5 OK (↵)	Speichern der Nummern/ Adressen Wiederholen Sie ggfs. die Schritte 3 bis 5 für die Felder Cc und Bcc .
6 ÄNDERN (↵)	Auswählen von Betreff
7 Tasten	Eingeben des Betreffs



Drücken Sie	Zum
8 OK ()	Speichern des Betreffs
9 ÄNDERN ()	Auswählen von Anlagen
10 	Blättern zu Bild, Voice Record, Musik oder Telefonbuch-Kontakt
11 WÄHLEN ()	Auswählen des Dateityps
12 	Markieren der gewünschten Datei
13 WÄHLEN ()	Beifügen der Datei
14 ÄNDERN ()	Auswählen von Priorität
15 	Blättern zu Normal oder Dringend
16 WÄHLEN ()	Festlegen der Priorität
17 FERTIG ()	Abschließen und sofortigen Versenden der Nachricht

oder



Späteren Versenden und Speichern der Nachricht im Ordner „Entwürfe“, Anzeigen von Nachrichtendetails oder Löschen der Nachricht

MMS-Vorlagen



MMS-Vorlagen bestehen aus vordefinierten Mediaelementen. Sie können eine MMS-Vorlage auswählen und wie eine normale MMS-Nachricht verwenden.

Falls ein Mediaelement in einer Vorlage nicht bearbeitet werden kann, können Sie das Element nicht markieren.

Funktion auswählen



> **Nachrichten** > **Neue
Nachricht** > **MMS Vorlagen**

MMS-Nachricht versenden



Eine MMS-Nachricht kann sowohl Mediadateien, z.B. eine Animation, in der Nachricht selbst enthalten als auch Dateien, die am Ende der Nachricht angefügt sind. Sie können die MMS an andere Mobilfunkteilnehmer und an E-Mail-Adressen senden.

Funktion auswählen



> **Nachrichten** > **Neue
Nachricht** > **Neuer Brief**

Drücken Sie

Tasten

oder

EINFÜG. (📎)








Zum

Eingeben des Nachrichtentextes





Einfügen einer Easy SMS, einer
Mediadatei, eines Voice
Records oder eines Kontakts

Sie können Mediadateien einfügen, während Sie die MMS-Nachricht verfassen. Fotos, Bilder und Animationen werden in der MMS angezeigt. Sounds werden durch entsprechende dargestellt.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um etwas einzufügen:

	Drücken Sie	Zum
1		Öffnen des MMS Menü
2		Blättern zu Einfügen
3	WÄHLEN ()	Anzeigen einer Liste der Elemente, die Sie einfügen können
4		Blättern zu Bild, Voice Record oder Musik
5	WÄHLEN ()	Auswählen des Dateityps
6		Markieren der gewünschten Datei
7	EINFÜG. ()	Einfügen der Datei

Nachdem Sie die Nachricht geschrieben haben:

	Drücken Sie	Zum
1	OK ()	Speichern der MMS
2		Blättern zu An
3	ÄNDERN ()	Auswählen von An
4	Tasten	Eingeben einer oder mehrerer Telefonnummern und/oder E-Mail-Adressen
	oder	
	SUCHEN ()	Auswählen von Nummern/Adressen aus dem Telefonbuch oder der Liste der letzten Anrufe

Drücken Sie

Zum

5 **OK** ()

Speichern der Nummern/
Adressen

Wiederholen Sie ggfs. die
Schritte 3 bis 5 für die Felder **Cc**
und **Bcc**.

6 **ÄNDERN** ()

Auswählen von
Betreff



7 Tasten

Eingeben des Betreffs

8 **OK** ()

Speichern des Betreffs

9 **ÄNDERN** ()

Auswählen von **Anlagen**

10 

Blättern zu **Bild**, **Voice Record**, **Musik**
oder **Telefonbuch-Kontakt**

11 **WÄHLEN** ()

Auswählen des Dateityps

12 

Markieren der gewünschten
Datei

13 **WÄHLEN** ()

Beifügen der Datei

14 **ÄNDERN** ()

Auswählen von **Priorität**

15 

Blättern zu **Normal** oder **Dringend**

16 **WÄHLEN** ()

Festlegen der Priorität

17 **FERTIG** ()

Abschließen und sofortigem
Versand der Nachricht

oder



Späteren Versenden und
Speichern der MMS im Ordner
„Entwürfe“, Anzeigen von MMS-
Details oder Löschen der MMS

Status gesendeter Nachrichten anzeigen



Nachrichten, die Sie versandt haben, werden im Ausgang gespeichert.

Funktion auswählen  > **Nachrichten** > **Ausgang**

Nachrichten im Ausgang werden von der neuesten zur ältesten sortiert. Folgende Symbole zeigen den Nachrichtenstatus an:


- » = Wird gesendet  = Gesendet
✕ = Senden erfolglos

Tipps zum Senden von Nachrichten

- Drücken Sie , um die Texteingabemethode auszuwählen, wenn Sie Nachrichtentext eingeben.
- Die Nachrichtenlänge ist begrenzt. Während der Eingabe des Nachricht wird abwechselnd die Anzahl der bereits geschriebenen Seiten (mit vorangestelltem *) und die Anzahl der auf der Seite noch verfügbaren Zeichen angezeigt. Die Gebühren basieren auf der Anzahl der gesendeten Seiten.
- Wenn Sie die Rufnummern und/oder E-Mail-Adressen manuell in das Feld **An** eingeben, müssen Sie zwischen den einzelnen Einträgen einen Leerschritt einfügen. Drücken Sie  nach rechts, um ein Leerzeichen zwischen jeder Telefonnummer oder E-Mail-Adresse einzufügen.

Nachricht empfangen



Beim Eingang einer Nachricht zeigt das Telefon das Symbol  Nachricht wartet) sowie die Meldung **Neue Nachricht** an, und ein Signal ertönt.

Drücken Sie

LESEN ()




Zum

Öffnen der Nachricht

Wenn die Erinnerungsfunktion aktiviert ist, sendet das Telefon in regelmäßigen Abständen einen Signalton, bis Sie den Hinweis schließen, die Nachricht lesen oder das Telefon ausschalten.







Wenn die Meldung **Speicher voll!** angezeigt wird, müssen Sie erst vorhandene Nachrichten aus den Ordnern Eingang, Ausgang oder Entwürfe löschen, um neue Nachrichten empfangen zu können.

MMS-Nachrichten, die Sie erhalten, können aus verschiedenen Elementen zusammengesetzt sein:

- Eingefügte Fotos, Bilder und Animationen werden angezeigt, während Sie die Nachricht lesen.
- Eingefügte Sounddateien werden abgespielt, wenn Sie zu ihnen Blättern und die Anzeige für Sounddatei in der Nachricht markieren. Während der Wiedergabe eines Sound können Sie die Lautstärke mit den Lautstärketasten einstellen.
- Beigefügte Dateien werden an das Ende der Nachricht angehängt. Zum Öffnen einer Anlage markieren Sie die Dateianzeige bzw. den Dateinamen und drücken **ZEIGEN** () (Bilddateityp), **SPIELEN** () (Sounddatei) oder **ÖFFNEN** () (vObject oder unbekannter Dateityp).




Nachricht lesen, sperren oder löschen

Nachrichten sind im Nachrichteneingang von der neuesten zur ältesten sortiert. Folgende Symbole zeigen den Nachrichtenstatus an:

 = Nicht gelesen	 = Nicht gelesen (mit Anhang)
 = Gelesen	 = Gelesen (mit Anhang)
 = Gelesen und gesperrt	 = Gelesen und gesperrt (mit Anhang)

Die ältesten Nachrichten werden automatisch entsprechend der Einstellung **Bereinigung** für den Eingang gelöscht. Wenn Sie eine Nachricht speichern möchten, sollten Sie sie sperren, um zu verhindern, dass sie beim Bereinigen gelöscht wird.

Funktion auswählen  > **Nachrichten** > **Posteingang**

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zur Nachricht
2 LESEN ()	Öffnen der Nachricht
oder 	Öffnen des Nachrichten Menü mit verschiedenen Funktionen für die Nachricht

Das **Nachrichten Menü** kann die folgenden Optionen enthalten:

Option	Beschreibung
Rückruf	Anrufen der Nummer, die sich im Nachrichtenheader befindet oder in die Nachricht eingebettet ist.
Gehe zu	Starten des Micro-Browsers und Wechseln zu einer in die Nachricht eingebetteten WAP-Adresse (URL).
Replay	Erneutes Abspielen einer MMS.
Antworten	Öffnen einer neuen Textnachricht mit der Nummer oder E-Mail-Adresse des Absenders im Feld An .
Allen antworten	Öffnen einer neuen Nachricht mit der Nummer oder E-Mail-Adresse des Absenders im Feld An und aller anderen Empfänger im Feld Cc .







Option	Beschreibung
Weiterleiten	Öffnen einer Kopie der Nachricht, wobei das Feld An leer ist.
Sperren oder Entsperren	Sperren oder Entsperren der E-Mail.
Speichern	Anzeigen einer Liste von Elementen die gespeichert werden können, z.B. eingefügte oder beigefügte Dateien und die Rufnummer oder E-Mail-Adresse des Absenders.
Löschen	Löschen der Nachricht.
Alle löschen	Löschen aller Nachrichten im Eingang.
Neue Nachricht	Liste der Nachrichtentypen, die Sie senden können.
Setup	Öffnen des Setup-Menüs für den Nachrichten-Eingang

Objekt in einer MMS-Nachricht speichern



Zum Speichern eines in einer MMS-Nachricht enthaltenen Objekts blättern Sie zu der Seite in der MMS, die das Objekt enthält, und markieren es. Dann gehen Sie wie folgt vor:


	Drücken Sie	Zum
1		Öffnen des Nachrichten Menü
2		Blättern zu Speichern
3	WÄHLEN ()	Anzeigen einer Liste der Elemente, die gespeichert werden können

Drücken Sie	Zum
4 	Blättern zu Datei
5 WÄHLEN ()	Anzeigen des Namens des markierten Objekts
6 	Markieren des Dateinamens, falls erforderlich
7 SPEICH. ()	Anzeigen der Speicheroptionen
8 	Blättern zu Nur Speichern, Als Wallpaper verwenden, Als Screensaver verwenden, Als Rufton verwenden oder Als Power-Up Animation (die Liste enthält nur die Optionen, die für den Dateityp möglich sind)
9 WÄHLEN ()	Auswählen der gewünschten Speicheroption

WAP-Nachrichten



Der Webserver Ihres Netzes kann Ihnen *WAP-Nachrichten* senden, die Sie im Micro-Browser lesen können.

Beim Eingang einer Browser-Nachricht zeigt das Telefon das Symbol  (Nachricht wartet) sowie die Meldung **neue WAP Nachricht** an, und ein Signal ertönt.

Drücken Sie

GEHE ZU ()

Zum

Starten des Micro-Browsers, und Anzeigen der Nachricht

oder

BEENDEN ()

Schließen der Meldung

So zeigen Sie zu jeder Zeit Browser-Nachrichten an:

Funktion auswählen



> **Nachrichten** > **WAP
Nachrichten**

Drücken Sie

Zum

1



Blättern zu einer Nachricht

2

WÄHLEN ()

Öffnen der Nachricht

Cell Broadcast-Nachrichten lesen



Cell Broadcast Nachrichten sind Mitteilungen, die Sie empfangen können, z.B. aktuelle Aktienkurse oder die neuesten Nachrichtenschlagzeilen.

Cell Broadcast einrichten

Bevor Sie Cell Broadcast-Nachrichten empfangen können, muss Ihr Telefon dafür eingerichtet werden.

Hinweis: *In der Regel hat der Diensteanbieter bereits die nötigen Einstellungen vorgenommen.*

Funktion auswählen



> **Nachrichten**



> **Setup Cell Brd.**

Drücken Sie

Zum

1

ÄNDERN ()

Ändern der Einstellung für **Dienst**

2



Blättern zu **Ja** oder **Nein**, um Cell Broadcast-Nachrichten ein- oder auszuschalten

Hinweis: *Das Telefon enthält eventuell **Browser Service** als zusätzliche Option in diesem Menü. (siehe Seite 202).*

Drücken Sie	Zum
3 WÄHLEN ()	Auswählen der Einstellung für den Dienst
4 WÄHLEN ()	Auswählen von Aktive Kanäle , um die Kanäle für den Dienst einzustellen
5 	Blättern zu einem aktiven Kanal, den Sie deaktivieren möchten, oder Blättern zu (Neuer Kanal) , um einen neuen Kanal hinzuzufügen
6 ZURÜCK ()	Zurückkehren zum Cell Broadcast-Menü, nachdem Sie die Kanäle für den Dienst fertig eingestellt haben
7 ÄNDERN ()	Wechseln des Quick View -Kanals
8 Tasten	Eingeben der Quick-View-Kanalnummer
9 OK ()	Speichern der Quick-View-Kanalnummer
10 ÄNDERN ()	Ändern der Einstellung für Quick View speich.
11 	Blättern zu Ja oder Nein , um einzustellen, ob einzeilige Quick-View-Nachrichten im Eingang gespeichert werden sollen
12 WÄHLEN ()	Speichern der Einstellung für Speichern
13 ÄNDERN ()	Ändern der Einstellung für Sprachen

Drücken Sie

Zum

14 

Blättern zu **Sprache 2** bis **Sprache 4** und Einstellen der Sprachen, in denen Cell Broadcast-Nachrichten angenommen werden sollen

Hinweis: Die Einstellung für **Sprache 1** kann nicht geändert werden. **Sprache 1** ist die Standardsprache des Telefons, die im Menü **Grundeinstellung** festgelegt wird.

15 **FERTIG** ()

Zurückkehren zum Cell Broadcast-Menü, nachdem Sie die Sprachen für Cell Broadcast-Nachrichten fertig eingestellt haben

16 **ÄNDERN** ()

Ändern der Einstellung für **Bereinigung**


17 

Blättern zu der Anzahl Tage, während der Nachrichten im Eingang gespeichert bleiben sollen, oder zur Anzahl Nachrichten, die gespeichert werden sollen

18 **FERTIG** ()

Speichern der Einstellungen für den Eingang für Cell Broadcast-Nachrichten

Cell Broadcast Nachrichten empfangen

Wenn Sie eine längere Cell Broadcast-Nachricht empfangen, zeigt das Telefon das Symbol  (Nachricht wartet) sowie die Meldung **Neue Nachricht** an, und es ertönt ein Signal.

Drücken Sie

LESEN ()

Zum

Öffnen der Nachricht)

Handelt es sich bei der neuen Nachricht um eine kurze Quick-View-Nachricht, erscheint sie direkt im Display des Telefons (siehe Seite 93).

Wenn die Erinnerungsfunktion aktiviert ist, sendet das Telefon in regelmäßigen Abständen einen Signalton, bis Sie den Hinweis schließen, die Nachricht lesen oder das Telefon ausschalten.


Wenn die Meldung **Speicher voll** angezeigt wird, müssen Sie erst vorhandene Nachrichten aus den Ordnern Eingang, Ausgang oder Entwürfe löschen, um neue Nachrichten empfangen zu können.

Cell Broadcast-Nachricht lesen, sperren oder löschen

Eingegangene Cell Broadcast-Nachrichten werden von der neuesten zur ältesten sortiert. Folgende Symbole zeigen den Nachrichtenstatus an:

 = Nicht gelesen

 = Gelesen

 = Gelesen und gesperrt

Die ältesten Nachrichten werden automatisch entsprechend der Einstellung **Bereinigung** für den Eingang gelöscht. Wenn Sie eine Nachricht speichern möchten, sollten Sie sie sperren, um zu verhindern, dass sie beim Bereinigen gelöscht wird.

Funktion auswählen



> **Nachrichten** > **Cell Broadcast**

Drücken Sie**Zum****1**

Blättern zur Nachricht

2**LESEN** ()

Öffnen der Nachricht

oderÖffnet das **Cell Broadcast Menü** zum Durchführen weiterer Verfahren


Das **Cell Broadcast Menü** kann die folgenden Optionen enthalten:


Option	Beschreibung
Rückruf	Anrufen der Nummer, die sich im Nachrichtenheader befindet oder in die Nachricht eingebettet ist.
Gehe zu	Starten des Micro-Browsers und Wechseln zu einer in die Nachricht eingebetteten WAP-Adresse (URL).
Weiterleiten	Öffnen einer Kopie der Nachricht, wobei das Feld An leer ist.
Sperren oder Entsperren	Sperren oder Entsperren der E-Mail.
Nummer speichern oder Adresse speichern	Öffnen eines neuen Telefonbucheintrags mit der in der Nachricht eingebetteten Rufnummer oder E-Mail-Adresse im Feld Nummer oder Email .
Löschen	Löschen der Nachricht.
Alle löschen	Löschen aller Nachrichten im Eingang.
Setup	Öffnen des Setup-Menüs für den Cell Broadcast-Nachrichten-Eingang

Quick-View-Nachricht lesen und speichern

Quick-View-Nachrichten sind kurze Cell Broadcast-Nachrichten, die direkt auf dem Ausgangsbildschirm des Telefons angezeigt werden. Das Telefon weist Sie auf den Empfang neuer Nachrichten hin.

Aktion

Lesen Sie die Quick-View-Nachricht, und drücken Sie dann auf , um sie zu löschen

Erstreckt sich die Nachricht über mehr als zwei Zeilen, können Sie sie durch Drücken auf **Speichern** () im Eingang speichern. Weitere Hinweise finden Sie auf Seite 88.

Hinweis: Quick View-Nachrichten werden über Quick-View-Kanäle gesendet. Hinweise zum Einrichten eines Quick-View-Kanals finden Sie auf Seite 88.


Instant Messaging



Mit *Instant Messaging* können Sie Nachrichten in Echtzeit mit anderen Mobilfunkteilnehmern austauschen. Die versendeten Nachrichten werden sofort auf dem Display des Partners angezeigt.

Anmelden für IM

Funktion auswählen  > **IM** > **Anmelden**

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben Ihrer IM-ID
2 OK ()	Eingeben der IM-ID
3 Tasten	Eingeben des Kennwort (Groß-/Kleinschreibung)

Drücken Sie

4 **OK** ()

Zum

Eingeben des **Kennwort**

Tipp: Wenn Sie das nächste Mal sich automatisch anmelden möchten, blättern Sie zu **Offline Settings > Autom. anmelden**, nachdem Sie Ihr Passwort eingegeben haben.






5 

Blättern zu **Kontaktliste**

6 **WÄHLEN** ()

Anzeigen der **Kontaktliste**





Die **Kontaktliste** wird nach dem Online-Status sortiert:

- **Conversation Menu** werden zuerst angezeigt. Es handelt sich dabei um IM-Benutzer, die mit Ihnen im aktiven Dialog stehen. Drücken Sie **ZEIGEN** () , um die Konversation mit ihnen zu öffnen.
- **Kontakte - online** sind für IM angemeldet. Drücken Sie **SEND IM** () , um dem Teilnehmer eine Nachricht zu senden. Die Anzeige  (Besetzt) weist darauf hin, dass die Teilnehmerleitung besetzt ist und daher keine Antwort erfolgen kann.
- **Offline Buddies** sind für IM abgemeldet. Die Anzeige  (Signal) weist darauf hin, dass Sie für die Person ein Signal gesetzt haben. Sie können ggf. **SEND IM** () drücken, um eine Nachricht zu senden, sofern der Teilnehmer sich seit der Aktualisierung der Liste wieder angemeldet hat.


Hinweis: Um die **Kontaktliste**, zu aktualisieren, drücken Sie in der Anzeige der Liste auf  > **Liste aktualisieren**.






Instant Messaging-Nachrichten senden und empfangen.


Nach der Anmeldung für IM können Sie mit anderen IM-Teilnehmern Nachrichten austauschen.

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zu einem Namen in der Kontaktliste
2 SEND IM ()	Beginn eines Dialogs mit dem Teilnehmer
oder	
ZEIGEN ()	Öffnen eines bereits laufenden Dialogs
3 Tasten	Eingeben des Nachrichtentextes
4 SENDEN ()	Senden der Nachricht

Das Telefon zeigt den Verlauf eines Dialogs an, wobei Sie die von Ihnen gesendeten Texte und die Antworten des Teilnehmers je nach Eingang lesen können. In der Anzeige des Dialogs können Sie folgende Funktionen ausführen:



Drücken Sie	Zum
ZURÜCK ()	Zurückkehren zur Kontaktliste , um ein neues Gespräch starten zu können



Drücken Sie	Zum
	Zurückkehren zum Standby-Display, ohne sich von IM abzumelden oder den laufenden Dialog zu beenden. Hinweis: Das Telefon meldet  Neue IM , wenn Sie in einer anderen Applikation sind und eine IM ankommt.
 > Kontaktinfo	Anzeigen von IM-Namen und Online-Status des Teilnehmers
 > Kontakt hinzufügen	Hinzufügen des IM-Namens zur Kontaktliste
 > End Conversation	Beenden des Gesprächs

Hinweis: Auch nach Abmeldung von IM können Sie noch den Dialogtext anzeigen, indem Sie im Standby-Display auf  > **IM** > **Gespräch - offline** drücken. Wenn Sie Ihr Telefon abschalten, werden alle Dialoge gelöscht.

Online-Status einstellen



Nach der Anmeldung für IM ist Ihr Online-Status für die anderen IM-Teilnehmer sichtbar. So richten Sie Ihren Online-Status ein:

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zu Mein Status
2 WÄHLEN ()	Auswählen der Option

Drücken Sie	Zum
3 	Blättern zu Verfügbar , Besetzt oder Unsichtbar
4 WÄHLEN ()	Auswählen der Status-Einstellung


Instant Messaging einrichten

Kontakte hinzufügen und entfernen


Um einen IM-Kontakt hinzuzufügen, öffnen Sie Ihre **Kontaktliste** oder ein Gespräch, und drücken Sie  > **Kontakt hinzufügen**. Wenn Sie sich nicht in einem Gespräch befinden, geben Sie den neuen IM-Namen ein, und drücken Sie auf **OK** (). IM gibt eine Fehlermeldung zurück, wenn der Name auf dem Server nicht verifiziert werden kann.

Um einen IM-Kontakt aus der **Kontaktliste** zu entfernen, markieren Sie den Kontakt, und drücken Sie  > **Kontakt löschen**.

Signal für Offline-Kontakte

Um benachrichtigt zu werden, wenn ein Teilnehmer sich für IM angemeldet hat, markieren Sie den Namen in Ihrer **Kontaktliste**, und drücken Sie  > **Online-Hinweis setzen**.

IM-Status einstellen

Wenn Sie angemeldet sind aber auf neue Nachrichten nicht reagieren möchten, können Sie es einrichten, dass in der **Kontaktliste** der anderen Teilnehmers die Anzeige  (Besetzt) zu sehen ist. Wählen Sie im Menü **IM Online** die Option **Mein Status** > **Besetzt** aus.

Um eine „Beschäftigt“-Meldung zu erstellen bzw. zu bearbeiten, die automatisch an IM-Teilnehmer gesendet wird, die mit Ihnen Kontakt aufnehmen möchten, wählen Sie im Menü *****IM Online TRANSLATE***** die Option **Besetzt-nachricht** aus.

Hinweis: Das Menü **IM Online** wird nach Ihrer Anmeldung angezeigt, und wenn Sie in der **Kontaktliste** auf **ZURÜCK** (◀) drücken.

IM-Signal einstellen

Sie können ein Signal für neue IM-Nachrichten einstellen.

Um das IM-Signal ein- oder auszuschalten, wählen Sie im Menü **IM Online** die Option **Einstellungen** > **Set Sounds**.

Von Instant Messaging abmelden

Wählen Sie im Menü **Abmelden** die Option **IM Online**.



Sie können von Ihrem Mobiltelefon aus E-Mail-Nachrichten versenden und empfangen.

E-Mail-Funktion einrichten

Sie können E-Mails **erst dann** senden und empfangen, wenn Ihr Telefon dafür eingerichtet ist.

Hinweis: Normalerweise hat der Diensteanbieter das Telefon für E-Mail vorkonfiguriert.

Funktion auswählen



> **Nachrichten** > **Email**

> **Setup Email**

Ist dies nicht der Fall, müssen Sie die nachfolgenden Daten eingeben, um die Funktion nutzen zu können. Die tatsächlichen Feldnamen können abhängig vom Diensteanbieter unterschiedlich sein. Einige Einstellungen sind möglicherweise nicht für alle Telefonmodelle verfügbar.

Einstellung	Beschreibung
ISP-Einstellungen	<p>Verbindungstyp: Wählen Sie CSD oder GPRS.</p> <p>Dial-Up Nummer: Telefonnummer für eine CSD-Verbindung</p> <p>APN: Access-Point-Name einer GPRS-Verbindung.</p> <p>User ID: Benutzername für die angegebene Verbindung</p> <p>Kennwort: Passwort für die angegebene Verbindung</p> <p>DNS IP: Adresse des DNS-Servers für die angegebene Verbindung</p>
Email-Provider	<p>Wählen Sie Ihren E-Mail-Dienstanbieter aus, oder wählen Sie Benutzerdefiniert, wenn Sie die Werte für Protokoll, Sender-Host, Sender-Port, Empfänger-Host und Empfänger-Port manuell eingeben möchten (s.w.u.).</p>
Protokoll	<p>Wählen Sie das Protokoll aus, über das Sie mit dem empfangenden Host kommunizieren möchten: POP3 oder IMAP4</p>
User ID	Ihre Benutzer-ID
Kennwort	Ihr Benutzer-Passwort
Sender-Host	IP-Adresse oder Name des Hosts, der abgehende E-Mail-Nachrichten weiterleitet

Einstellung	Beschreibung
Sender-Port	Anschlussnummer für den sendenden Host
Empfänger-Host	IP-Adresse oder Name des Hosts, der die eingehenden E-Mail-Nachrichten bereitstellt.
Empfänger-Port	Anschlussnummer für den empfangenden Host.
Absender	Ihre E-Mail-Adresse.
Name	Name, der ggf. vor der Antwortadresse eingefügt werden soll
Bereinigung	Anzahl Tage, während der Nachrichten im Eingang gespeichert bleiben sollen, oder Anzahl Nachrichten, die gespeichert werden sollen
Auf Server speichern	Wählen Sie Ja , wenn auf dem Server Kopien Ihrer E-Mails gespeichert werden sollen. (Bei POP3 wird hierdurch das Löschen einer Nachricht auf dem Remote Server verhindert, nachdem sie auf das Telefon heruntergeladen worden ist. (Bei IMAP4 wird das Löschen einer Nachricht auf dem Server verhindert, nachdem sie auf dem Telefon gelöscht worden ist.
Emaileingang melden	Wählen Sie Ein , wenn Sie über den Eingang einer neuen E-Mail-Nachricht benachrichtigt werden möchten.

Einstellung	Beschreibung
Emails prüfen	<p>Intervall, in dem das Telefon automatisch im Hintergrund neue E-Mail-Nachrichten empfängt.</p> <p>Wählen Sie Nein falls Sie die Funktion Email senden/empfg. nur manuell ausführen möchten (siehe Seite 109).</p>
Felder ausblenden	Die Felder (cc bzw. bcc) beim Schreiben einer E-Mail-Nachricht ausblenden.
Unterschrift	Signatur, die an ausgehende E-Mail-Nachrichten angehängt werden soll
Sicherheit	<p>Für Versand SSL verwenden: Wählen Sie Ja, wenn Sie eine sichere Verbindung (SSL) mit dem sendenden Host einrichten möchten.</p> <p>Hintergrundwarnung: Wählen Sie diese Option, wenn Sie beim Erscheinen einer SSL-Warnung während des Nachrichtenempfangs im Hintergrund entweder fortfahren oder die Verbindung unterbrechen möchten.</p>
Größenlimitierung	Maximal zulässige Größe einer E-Mail-Nachricht, die auf das Telefon heruntergeladen werden kann
Nur ungelesene	Wählen Sie Ja wenn Sie nur die ungelesenen Nachrichten empfangen möchten (nur IMAP4).

Einstellung	Beschreibung
Empfangsdatum (von-bis)	Filter für den Empfang von Nachrichten aus einem bestimmten Zeitraum (nur IMAP4).
Anlagen	Filter für dem Empfang von Dateianhängen nur eines bestimmten Typs (Bild oder Ton) bzw. für den Ausschluss des Empfangs von Dateianhängen (nur IMAP4).

Versenden einer E-Mail-Nachricht

Eine E-Mail kann an eine oder mehrere Personen geschickt werden. Die E-Mail-Adressen der Empfänger können Sie sowohl manuell eingeben als auch aus dem Telefonbuch auswählen.

Geben Sie diese manuell ein, dann müssen Sie zwischen den einzelnen Adressen ein Leerzeichen, ein Komma, einen Strichpunkt oder Doppelpunkt setzen.

Funktion auswählen



**> Nachrichten > Neue
Nachricht > Neue Email**

Drücken Sie

Tasten

oder

EINFÜG. ()








Zum

Eingeben des Nachrichtentextes





Einfügen einer Easy SMS, eines Mediadatai, eines Voice Records oder einer Signatur.

°Die Fotos, Bilder oder Animationen werden in der Nachricht angezeigt. Sounddateien werden durch entsprechende werden durch eine entsprechende Icons angezeigt.

Zum Einfügen einer Mediadei an der Cursorposition gehen Sie folgendermaßen vor:

Drücken Sie	Zum
1 	Öffnen des Neue Email
2 	Blättern zu Einfügen
3 WÄHLEN ()	Anzeigen einer Liste der Elemente, die Sie einfügen können
4 	Blättern zu Bild, Voice Record oder Musik
5 WÄHLEN ()	Auswählen des Dateityps
6 	Markieren der gewünschten Datei
7 EINFÜG. ()	Einfügen der Datei

Wenn Sie mit dem Verfassen der E-Mail-Nachricht fertig sind:

Drücken Sie	Zum
1 OK ()	Speichern der Nachricht
2 	Blättern zu An
3 ÄNDERN ()	Auswählen von An
4 Tasten	Eingeben einer oder mehrerer E-Mail-Adressen
oder	
SUCHEN ()	Auswählen von Adressen aus dem Telefonbuch












Drücken Sie

5 **OK** ()

Zum

Speichern der Adressen

Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 5, falls Sie in den Feldern **Cc** und **Bcc** ebenfalls Adressen eingeben möchten.

6 ÄNDERN ()	Auswählen von Betreff
7 Tasten	Eingeben des Betreffs
8 OK ()	Speichern des Betreffs
9 ÄNDERN ()	Auswählen von Anlagen
10 	Blättern zu Bild , Voice Record , Musik oder Telefonbuch-Kontakt
11 WÄHLEN ()	Auswählen des Dateityps
12 	Markieren der gewünschten Datei
13 WÄHLEN ()	Beifügen der Datei
14 ÄNDERN ()	Auswählen von Priorität
15 	Blättern zu Normal oder Dringend
16 WÄHLEN ()	Festlegen der Priorität
17 FERTIG ()	Abschließen und sofortigem Versenden der Nachricht

oder






Späteren Versenden und Speichern der Nachricht im Ordner „Entwürfe“, Anzeigen von Nachrichtendetails oder Löschen der Nachricht

Easy SMS in E-Mail einfügen

Easy SMS-Nachrichten sind Textbausteine, die Sie in eine E-Mail einfügen können. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 75.

So fügen Sie eine Easy SMS ein:

Drücken Sie	Zum
1 SUCHEN ()	Anzeigen der Liste der Easy SMS-Nachrichten
2 ()	Blättern zu einer Easy SMS
3 WÄHLEN ()	Einfügen der Easy SMS

E-Mail Status

E-Mails, die Sie versandt haben, werden im Ausgang gespeichert.

Funktion auswählen  > **Nachrichten** > **Ausgang**


Nachrichten im Ausgang werden von der neuesten zur ältesten sortiert. Folgende Symbole zeigen den Nachrichtenstatus an:

 = Gesendet

 = Senden erfolglos

E-Mails empfangen

Wenn Sie E-Mails erhalten, werden diese so lange auf dem E-Mail-Server des Diensteanbieters gespeichert, bis Sie sie auf Ihr Telefon herunterladen.

Wenn Sie das Telefon so einrichten, dass es automatisch regelmäßig prüft, ob neue E-Mails eingegangen sind, dann zeigt das Telefon bei Eingang einer neuen E-Mail das Symbol  (Nachricht wartet) und den Hinweis **Neue Nachricht** an. Zusätzlich ertönt noch ein Signalton.

Drücken Sie

LESEN ()

Zum

Öffnen der Nachricht









Wenn die Erinnerungsfunktion aktiviert ist, sendet das Telefon in regelmäßigen Abständen einen Signalton, bis Sie den Hinweis schließen, die Nachricht lesen oder das Telefon ausschalten.

Wenn die Meldung **Speicher voll** angezeigt wird, müssen Sie erst vorhandene Nachrichten aus den Ordnern Eingang, Ausgang oder Entwürfe löschen, um neue Nachrichten empfangen zu können.

Tipp: E-Mails werden komplett auf Ihr Telefon heruntergeladen. Beim IMAP4-Protokoll wird für den Fall, dass die Nachricht größer als die **Größenlimitierung** ist, nur der Nachrichtenheader heruntergeladen. Beim Herunterladen mehrerer Nachrichten können Sie auf **ENDE** (⏏) drücken, um die Verbindung zum E-Mail-Server zu beenden, sobald das Herunterladen der aktuellen Nachricht abgeschlossen ist. Drücken Sie **ENDE** (⏏) ein zweites Mal, um die Verbindung sofort zu beenden.

E-Mails lesen, sperren oder löschen

Nachrichten im E-Mail-Eingang werden von der neuesten zur ältesten sortiert. Folgende Symbole zeigen den Nachrichtenstatus an:

 = Nicht gelesen	 = Nicht gelesen (mit Anhang)
 = Nicht gelesen, dringend	 = Nicht gelesen, dringend (mit Anhang)
 = Gelesen	 = Gelesen (mit Anhang)
 = Gelesen und gesperrt	 = Gelesen und gesperrt mit Anlage

Die ältesten Nachrichten werden automatisch entsprechend der Einstellung **Bereinigung** für den Eingang gelöscht. Wenn Sie eine Nachricht speichern möchten, sollten Sie sie sperren, um zu verhindern, dass sie beim Bereinigen gelöscht wird.

Hinweis: Wenn Sie persönliche Ordner erstellen, werden im E-Mail-Eingang an Stelle der Nachrichten zunächst die Ordner angezeigt. Die Nachrichten selbst befinden sich in den jeweiligen Ordnern.

Funktion auswählen



> **Nachrichten** > **Email**

Drücken Sie

Zum

1



Blättern zur Nachricht

2

LESEN ()

Öffnen der Nachricht

3

ZURÜCK ()

Schließen der Nachricht

oder

ANTW. ()

Erstellen und Versenden einer Antwort

oder



Öffnet das Menü **Email Nachrichten**.

Das Menü **Email Nachrichten** kann die folgenden Optionen enthalten:

Option	Beschreibung
Antworten	Öffnen einer neuen E-Mail mit der Adresse des Absenders im Feld An .
Allen antworten	Öffnen einer neuen E-Mail mit den Adressen des ursprünglichen Absenders und der Empfänger in den Feldern cc , An . Das Feld bcc wird nicht kopiert.
Weiterleiten	Öffnen einer Kopie der E-Mail, in der das Feld An leer ist.
Sperren oder Entsperren	Sperren oder Entsperren der E-Mail.

Option	Beschreibung
Verschieben in	Verschieben der Nachricht in einen persönlichen Ordner.
Speichern	Anzeigen einer Liste von Elementen, die gespeichert werden können. Dabei kann es sich um die Rufnummer oder E-Mail-Adresse des Absenders handeln.
Löschen	Löschen der E-Mail.
Alle löschen	Löschen aller E-Mails im Eingangsordner.
Neue Email	Öffnen einer neuen E-Mail-Nachricht.
Email senden/empfg.	Herstellen einer Verbindung zum E-Mail-Dienstanbieter, um neue E-Mails zu empfangen bzw. zu versenden.
Ordner	Erstellen oder Ändern persönlicher Ordner.
Setup Email	Öffnen des E-Mail Setup-Menüs.

E-Mails manuell versenden und empfangen

Wenn das Telefon nicht automatisch prüft, ob neue E-Mails vorhanden sind, müssen Sie manuell eine Verbindung zum E-Mail-Dienstanbieter herstellen.

Funktion auswählen



> **Nachrichten > Email**



> **Email senden/empfg.**

Drücken Sie

Zum

1 **JA** ()

Herstellen einer Verbindung zum E-Mail-Dienst, wenn folgende Meldung angezeigt wird: **Verbindung zum Server erforderlich. Jetzt verbinden?**

2 

Blättern zur Nachricht

3 **LESEN** ()

Öffnen der Nachricht

Eingefügte Telefonnummer anrufen

Drücken Sie

Zum

1 

Markieren der Telefonnummer in der Nachricht

2 **ANRUFEN** ()

Anrufen der Nummer

Eingefügte E-Mail Adresse nutzen

Drücken Sie

Zum

1 

Markieren der Adresse in der Nachricht

2 **EMAIL** ()

Öffnen einer neuen E-Mail-Nachricht, bei der die markierte E-Mail-Adresse im Feld **An** steht

Zu eingefügter URL wechseln

Drücken Sie

1 

Zum

Markieren der URL in der E-Mail

Hinweis: Die URL muss in der Nachricht unterstrichen sein.

2 **GEHE ZU** ()

Starten des Micro-Browsers und Wechseln zur markierten URL

Persönliche Ordner erstellen

Sie können maximal fünf persönliche Ordner erstellen, die die Verwaltung von E-Mails erleichtern. Im E-Mail-Eingang wird zuerst der Ordner für den Eingang angezeigt, danach werden die persönlichen Ordner in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet.

Funktion auswählen

 > **Nachrichten** > **Email**
 > **Ordner**

Drücken Sie

1 

Zum

Blättern zu **Erstellen**

2 **WÄHLEN** ()

Auswählen der Option

3 Tasten

Eingeben des Namens eines Ordners








4 **OK** ()

Speichern des Ordners

E-Mail in persönlichen Ordner verschieben

Funktion auswählen







 > **Nachrichten** > **Email**

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zur E-Mail
2 	Öffnen des Email Nachrichten
3 	Blättern zu Verschieben in
4 WÄHLEN ()	Anzeigen der Liste der persönlichen Ordner
5 	Blättern zum Ordner
6 WÄHLEN ()	Auswählen des Ordners
7 JA ()	Verschieben der E-Mail

Persönlichen Ordner umbenennen

Funktion auswählen

 > **Nachrichten** > **Email**
 > **Ordner**

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zu Umbenennen
2 WÄHLEN ()	Anzeigen der Liste der persönlichen Ordner
3 	Blättern zum Ordner
4 WÄHLEN ()	Auswählen des Ordners
5 JA ()	Bestätigen, dass Sie den Ordner umbenennen möchten
6 Tasten	Eingeben des neuen Namens eines Ordners
7 OK ()	Speichern des Ordners

Persönlichen Ordner löschen

Funktion auswählen



> Nachrichten > Email





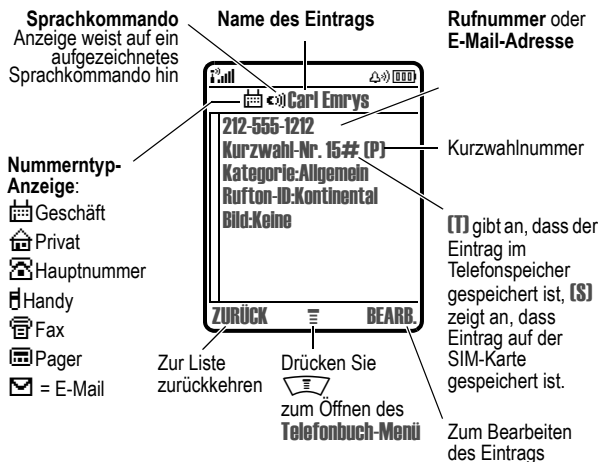
> Ordner

	Drücken Sie	Zum
1		Blättern zu Löschen
2	WÄHLEN ()	Anzeigen der Liste der persönlichen Ordner
3		Blättern zum Ordner
4	WÄHLEN ()	Auswählen des Ordners
5	JA ()	Löschen des Ordners

Telefonbuch

Im Telefonbuch Ihres Telefons können Sie eine Liste mit Namen, Rufnummern oder E-Mail-Adressen speichern.

Um die Einträge in Ihrem Telefonbuch anzuzeigen, drücken Sie im Standby-Display auf  > **Telefonbuch**. Blättern Sie dann zu einem Eintrag und drücken Sie **ZEIGEN** () , um den Telefonbucheintrag wie unten dargestellt anzuzeigen.



Hinweis: Für auf der SIM-Karte gespeicherte Einträge werden die Informationen **Typ**, **Sprachkommando** oder **Rufton-ID** nicht angegeben.

Telefonbucheintrag erstellen

So speichern Sie eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse im Telefonbuch:


Funktion auswählen




> **Telefonbuch**



> **Neu** > **Telefonnummer** oder
Email Adresse


Shortcut: Geben Sie im Standby-Display eine Rufnummer ein, und drücken Sie dann **SPEICH.** () , um einen Telefonbucheintrag mit der Nummer in dem Feld **Nummer** zu erstellen.

Sie können einen Eintrag im Telefon oder auf der SIM Karte speichern. Die Eingabe einer Telefonnummer oder E-Mail-Adresse ist zwingend erforderlich. Alle anderen Informationen sind optional. Folgende Daten können eingegeben werden.

Option	Beschreibung
Name	Name des Teilnehmers/Empfängers Tipp: Drücken Sie  , um einen Texteingabemodus auszuwählen.
Kategorie	Festlegen der Kategorie, zu der ein Eintrag gehört (Geschäftlich , Persönlich , Allgemein oder VIP) Sie können das Telefonbuch so konfigurieren, dass alle Einträge oder nur die Einträge einer bestimmten Kategorie angezeigt werden. Siehe Seite 126. Hinweis: Diese Option ist bei auf der SIM-Karte gespeicherten Einträgen nicht verfügbar.
Nummer oder Email	Rufnummer oder E-Mail-Adresse (max. 32 Zeichen)

Option	Beschreibung
Typ	Eintragstyp <i>Hinweis: Diese Option ist bei E-Mail-Einträgen oder bei auf der SIM-Karte gespeicherten Einträgen nicht verfügbar.</i>
Speicherplatz	Physischer Speicherort des Eintrags (Telefon oder SIM)
Sprachkommando	Aufnehmen eines Sprachkommandos für den Eintrag <i>Hinweis: Diese Option ist bei auf der SIM-Karte gespeicherten Einträgen nicht verfügbar.</i>
Kurzwahl-Nr.	Kurzwahlnummer des Eintrags
Rufton-ID	Dem Telefonbucheintrag einen unverwechselbaren Rufton zuweisen Über den Signalton werden Sie von Ihrem Telefon informiert, wenn Sie einen Anruf von dieser Rufnummer erhalten. Hinweise zum Aktivieren von Rufton-IDs finden Sie auf Seite 134. <i>Hinweis: Diese Option ist bei auf der SIM-Karte gespeicherten Einträgen nicht verfügbar.</i>

Option	Beschreibung
Bild	<p>Zuordnen eines Bildes zu einem Eintrag.</p> <p>Wenn Sie einen Anruf von dieser Rufnummer erhalten, wird das Bild des Anrufers im Display angezeigt.</p> <p>Hinweis: Diese Option ist bei auf der SIM-Karte gespeicherten Einträgen nicht verfügbar.</p>
MEHR	<p>Erstellen eines weiteren Eintrags für denselben Name</p> <p>Sie müssen für jede Nummer einen anderen Typ-Bezeichner verwenden.</p>

Wenn Sie mit der Informationseingabe fertig sind, drücken Sie **FERTIG** () , um den Eintrag zu speichern.

Mailing-Liste erstellen

Sie können mehrere im Telefonbuch gespeicherte Rufnummern oder E-Mail-Adressen zu einer Mailing-Liste zusammenfassen. Dies vereinfacht das gleichzeitige Senden einer Nachricht an mehrere Empfänger.

Funktion auswählen





> **Telefonbuch**



> **Neu** > **Verteiler**




Eine Mailing-Liste muss einen Namen haben und sie sollte mindestens ein Mitglied haben. Folgende Daten können eingegeben werden:

Option	Beschreibung
Name	Name der Mailing-Liste Tipp: Drücken Sie  , um einen Texteingabemodus auszuwählen.
Mitglieder	Öffnen der Liste der Telefonbucheinträge, die Sie zur Mailing-Liste hinzufügen oder daraus entfernen möchten
Sprachkommando	Aufnehmen eines Sprachkommandos für die Mailing-Liste
Kurzwahl-Nr.	Standard-Kurzwahlnummer für die Mailing-Liste

Wenn Sie mit der Informationseingabe fertig sind, drücken Sie **FERTIG** () , um die Mailing-Liste als Telefonbucheintrag zu speichern.

PIN-Code mit der Telefonnummer speichern

Sie können einen PIN-Code mit der Telefonnummer für solche Anrufe speichern, die zusätzliche Ziffern erfordern (z.B. zum Telefonieren mit einer Telefonkarte, zum Abrufen von Sprachnachrichten oder zum Abfragen der Nachrichten von einem Anrufbeantworter). Fügen Sie in die Wählsequenz ein oder mehrere der folgenden Zeichen ein, um sicherzustellen, dass die Nummer richtig gewählt und verbunden wird:

Drücken Sie	Zum
 > Pause einfügen	<p>Einfügen des Zeichens p (Pausenzeichen)</p> <p>Das Telefon wählt daraufhin die vorstehenden Ziffern, wartet, bis eine Verbindung besteht, und sendet dann die verbleibende(n) Ziffer(n).</p>
 > Verzögerung einfg.	<p>Einfügen des Zeichens w (Wartezeichen)</p> <p>Das Telefon wählt daraufhin die vorstehenden Ziffern, wartet, bis eine Verbindung besteht, und fordert Sie zu einer Bestätigung auf, bevor die verbleibenden Ziffern gesandt werden.</p>
 > 'Nr.' einfügen	<p>Einfügen des Zeichens n (Nummernzeichen)</p> <p>Ihr Telefon fordert Sie auf, eine Nummer einzugeben, bevor der Anruf getätigt wird. Die Nummer, die Sie eingeben, wird anstelle des Zeichens n in die Wählsequenz eingefügt.</p>

Hinweise:

- Ein im Telefonspeicher abgelegter Telefonbucheintrag kann maximal 32 Stellen pro Rufnummer enthalten. Die maximale Anzahl Ziffern für Einträge, die auf der SIM-Karte gespeichert werden, kann unterschiedlich sein. Jedes Zeichen zählt als eine Ziffer.
- Auf der SIM-Karte können keine Nummern gespeichert werden, die das Zeichen **w** oder **n** enthalten.

Sprachkommando für Telefonbucheintrag






Mit einem Sprachkommando können Sie den Telefonbucheintrag per Sprachwahl aufrufen. Mit einem Sprachkommando können Sie den Telefonbucheintrag über die Sprachwahl aufrufen.

Hinweis: Für einen auf der SIM-Karte gespeicherten Eintrag kann kein Sprachkommando aufgenommen werden.


Tipp: Führen Sie die Sprachaufnahme an einem ruhigen Ort durch. Halten Sie das Telefon ungefähr 10 cm von Ihrem Mund entfernt, und sprechen Sie mit normaler Lautstärke direkt in das Mikrofon des Telefons.

Funktion auswählen  > **Telefonbuch**

Aktion

- 1 Drücken Sie , um zu dem Eintrag zu blättern.
- 2 Drücken Sie **ZEIGEN** () , um Einzelheiten des Eintrags anzuzeigen
- 3 Drücken Sie **BEARB.** () , um den Eintrag zu bearbeiten
- 4 Drücken Sie , um zu **Sprachkommando zu blättern**
- 5 Drücken Sie **AUFNEHM** () , um die Aufzeichnung zu beginnen

Aktion



- 6 Drücken Sie die Sprech taste, und lassen Sie sie wieder los. Sprechen Sie dann innerhalb von zwei Sekunden den Namen des Eintrags, um den Namen des Sprachkommandos aufzunehmen.
- 7 Wenn Sie dazu aufgefordert werden, drücken Sie kurz die Sprech taste und wiederholen den Namen.
- 8 Drücken Sie **FERTIG** () , um das Sprachkommando zu speichern

Telefonbucheintrag wählen

Mit den folgenden Methoden können Sie eine in Ihrem Telefonbuch gespeicherte Rufnummer anwählen (oder eine Textnachricht an eine E-Mail-Adresse oder Mailing-Liste senden).

Telefonbuchliste

Funktion auswählen  > **Telefonbuch**

	Drücken Sie	Zum
1	Buchstaben auf der Tastatur	Springen zu Einträgen, die mit dem jeweiligen Buchstaben beginnen (optional)
2		Blättern zum Eintrag
3		Absetzen des Anrufs

Sprachwahl

Drücken Sie die Sprech taste und lassen Sie sie wieder los. Sprechen Sie dann innerhalb von zwei Sekunden den Namen des Sprachkommandos.

Lange Nummern speichern

Eine Rufnummer kann maximal 32 Ziffern und Buchstaben enthalten. Falls eine Wählsequenz die 32-Zeichen-Grenze überschreitet können Sie sie auf mehrere Telefonbucheinträge aufteilen und diese dann nacheinander aufrufen.

Um eine Wählsequenz mit mehr als 32 Zeichen zu speichern, gehen Sie folgendermaßen vor:

Aktion

- 1 Erstellen Sie einen Telefonbucheintrag für den ersten Teil der Wählsequenz (z.B. die Nummer Ihres Diensteanbieters für Ferngespräche).


 - 2 Erstellen Sie einen zweiten Telefonbucheintrag für den nächsten Teil der Wählsequenz (z.B. das Auslandskennzeichen und die Vorwahl für ein Auslandsgespräch).

 - 3 Erstellen Sie gegebenenfalls weitere Einträge nach diesem Muster. Wenn Sie eine Mailbox-Nummer mit diesen Zeichen speichern möchten, müssen Sie einen Telefonbucheintrag dafür erstellen. (In einem dritten Telefonbucheintrag könnten Sie z.B. Ihre Telefonkarten- und PIN-Nummer ablegen.)
-
-


Um Nummern zu wählen, die auf mehrere Telefonbucheinträge verteilt sind, gehen Sie folgendermaßen vor:

Aktion

- 1 Wählen Sie den ersten Telefonbucheintrag. Führen Sie gegebenenfalls Pausen- oder Warte-Aufgaben durch, um die Wählsequenz abzuschließen. Ihr Telefon kehrt zum Standby-Display zurück.

 - 2 Drücken Sie  > **Telefonbuch**, um das Telefonbuch zu öffnen.
-

Aktion

- 3 Markieren Sie den zweiten Telefonbucheintrag, und drücken Sie  > **Töne senden**, um den nächsten Teil der Wählsequenz zu senden.
-
- 4 Falls erforderlich, wiederholen Sie Schritt 2 und 3, um die gesamte Wählsequenz zu senden.
-
-

Telefonbucheintrag bearbeiten

Funktion auswählen  > **Telefonbuch**

Drücken Sie

1 

Zum

Blättern zum Eintrag

Tipp: Drücken Sie , um das **Telefonbuch-Menü** zu öffnen und verschiedenen Aktionen mit dem markierten Eintrag durchzuführen.

2 **ZEIGEN** ()

Anzeigen von Details des Eintrags

3 **BEARB.** ()

Bearbeiten des Eintrags

Telefonbucheintrag löschen

Funktion auswählen  > **Telefonbuch**

Drücken Sie

1 

Zum



Blättern zum Eintrag

2 

Öffnen des **Telefonbuch-Menü**

3 








Blättern zu **Löschen**

Drücken Sie	Zum
4 WÄHLEN ()	Auswählen von Löschen
5 JA ()	Bestätigen des Löschvorgangs

Telefonbuchliste einrichten

Sie können die Telefonbucheinträge wahlweise als einzelne Textzeile anzeigen oder jeden Eintrag mit Namen, Nummer und Foto.

Funktion auswählen  > **Telefonbuch**








Drücken Sie	Zum
1 	Öffnen des Telefonbuch-Menü
2 	Blättern zu Setup
3 WÄHLEN ()	Auswählen von Setup
4 	Blättern zu Ansicht
5 ÄNDERN ()	Auswählen von Ansicht
6 	Blättern zu Liste oder Bild
7 WÄHLEN ()	Auswählen der Listendarstellung

Telefonbuchliste sortieren

Sie können Ihre Telefonbuchliste nach Name (Standard), Kurzwahlnummer, Sprachkommando oder E-Mail-Adresse sortieren.





Hinweis: Die Sortierung nach Sprachkommando ist identisch mit der Sortierung nach Name, mit der Ausnahme, dass Einträge mit Sprachkommando-Markierungen zuerst erscheinen.

Funktion auswählen  > **Telefonbuch**


Drücken Sie	Zum
1 	Öffnen des Telefonbuch-Menü
2 	Blättern zu Setup
3 WÄHLEN ()	Auswählen von Setup
4 	Blättern zu Sortieren nach
5 ÄNDERN ()	Auswählen von Sortieren nach
6 	Blättern zu Name, Kurzwahl-Nr., Sprachkommando oder Email
7 WÄHLEN ()	Auswählen der Sortierreihenfolge

Wenn Sie **Kurzwahl-Nr.**, **Sprachkommando** oder **Email** auswählen, ist der Vorgang beendet.

Wenn Sie **Name** auswählen, müssen Sie angeben, ob alle Rufnummern oder nur die Hauptrufnummer für einen Namen angezeigt werden soll:

Drücken Sie	Zum
8 ÄNDERN ()	Ändern der Anzeigeeinstellung
9 	Blättern zu Primärkontakte oder Alle Kontakte
10 WÄHLEN ()	Auswählen der Anzeigeeinstellung
11 FERTIG ()	Festlegen der Anzeigeeinstellung

Im folgenden Abschnitt wird beschrieben, wie die Hauptrufnummer eines Eintrags festgelegt wird.







Tipp: Wenn die Telefonbuchliste nur die Hauptrufnummern anzeigt, können Sie zu einem Namen blättern und  nach links oder nach

rechts drücken, um weitere Nummern anzuzeigen, die mit dem Namen verknüpft sind.

Hauptrufnummer für Telefonbucheintrag

Wenn Sie mehrere Rufnummern für einen Eintrag haben, können Sie eine davon als Hauptrufnummer festlegen.

Funktion auswählen  > **Telefonbuch**

	Drücken Sie	Zum
1		Blättern zum Eintrag
2		Öffnen des Telefonbuch-Menü
3		Blättern zu Als Primärkontakt festl.
4	WÄHLEN ()	Auswählen von Als Primärkontakt festl.
5		Blättern zu der Rufnummer, die Sie als Hauptrufnummer festlegen wollen.
6	WÄHLEN ()	Festlegen der Hauptrufnummer

Je nach Sortierung der Telefonbuchliste ist die Hauptrufnummer dann zuerst aufgeführt.

Telefonbuch Kategorien

Sie können wahlweise alle Einträge des Telefonbuchs anzeigen oder nur die Einträge einer bestimmten Kategorie..

Funktion auswählen  > **Telefonbuch**
 > **Kategorien**

Drücken Sie

Zum

- 1  Blättern zu **Alle**, **Geschäftlich**, **Persönlich**, **Allgemein**, **VIPs** oder einer anderen, von Ihnen erstellten Kategorie

- 2 **WÄHLEN** () Auswählen der Kategorie

- 3 **FERTIG** () Festlegen der Kategorie

Hinweis: Bei jedem Einschalten des Telefons wird Kategorie automatisch auf **Alle** zurückgesetzt.


Neue Kategorie erstellen

Ihr Telefon enthält bereits verschiedene vordefinierte Telefonbuchkategorien. Sie können weitere Kategorien erstellen und für Anrufe von jeder Kategorie einen unverwechselbaren Rufton festlegen.

Funktion auswählen

-  > **Telefonbuch**
 > **Kategorien**
 > **Neu**

Für die Kategorie ist ein Name erforderlich. Alle anderen Informationen sind optional. Folgende Daten können eingegeben werden:

Option	Beschreibung
Name	Name der Kategorie Tipp: Drücken Sie  , um einen Texteingabemodus auszuwählen.

Option	Beschreibung
Mitglieder	Öffnen der Telefonbucheinträge, die Sie zur Kategorie hinzufügen oder daraus entfernen können
Rufton-ID	<p>Der Kategorie einen unverwechselbaren Rufton zuweisen</p> <p>Mit diesem Signalton werden Sie informiert, wenn Sie einen Anruf von einem Mitglied dieser Kategorie erhalten. Hinweise zum Aktivieren von Rufton-IDs finden Sie auf Seite 134.</p> <p>Hinweis: Eine Rufton-ID für eine Einzelperson hat Vorrang vor dem Rufton, die für deren Kategorie definiert wurden.</p>

Kategorie bearbeiten

Funktion auswählen



> **Telefonbuch**



> **Kategorien**

Drücken Sie

Zum

1



Blättern zur Kategorie

2



Öffnen des Menüs **Kategorien**

3



Blättern zu **Bearbeiten**

4

WÄHLEN (📞)

Bearbeiten der Kategorie

Geben Sie die Informationen für die Kategorie ein, wie im vorstehenden Abschnitt beschrieben.






Hinweise:

- Sie können die Kategorie **Alle** nicht bearbeiten.
- Sie können den Namen der Kategorie **Allgemein** nicht bearbeiten.

Kategorie löschen

Funktion auswählen

 > **Telefonbuch**
 > **Kategorien**

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zur Kategorie
2 	Öffnen des Menüs Kategoriedetails
3 	Blättern zu Löschen
4 WÄHLEN ()	Löschen der Kategorie
5 JA ()	Bestätigen des Löschvorgangs

Hinweise:






- Sie können die Kategorien **Alle** oder **Allgemein** nicht löschen.
- Wenn Sie eine Kategorie löschen, werden alle Einträge in ihr der Kategorie **Allgemein** zugeordnet.

Reihenfolge der Kategorien ändern

Sie können die Anordnung der Elemente in der Kategorieliste verändern:

Funktion auswählen

 > **Telefonbuch**
 > **Kategorien**
 > **Ordnung ändern**

	Drücken Sie	Zum
1		Blättern zu einer Kategorie
2	FASSEN ()	Erfassen der Kategorie
3		Verschieben des Kategorie an eine neue Position in der Liste
4	EINFÜG. ()	Einfügen der Kategorie
5	FERTIG ()	Speichern der neuen Anordnung





Hinweis: Sie können die Kategorie **Alle** nicht verschieben. **Alle** bleibt immer der erste Eintrag in der Kategorieansichtsliste.


Einträge zwischen Telefon und SIM-Karte kopieren

Hinweis: Die ursprünglichen Einträge werden durch diese Verfahren **nicht** gelöscht.

Einzelnen Eintrag kopieren










Funktion auswählen  > **Telefonbuch**




	Drücken Sie	Zum
1		Blättern zum Eintrag
2		Öffnen des Telefonbuch-Menü
3		Blättern zu Eintrag kopieren
4	WÄHLEN ()	Auswählen von Eintrag kopieren Das Telefon zeigt die nächste verfügbare Kurzwahlnummer an.

Drücken Sie	Zum
5 Tasten	Bearbeiten der Kurzwahlnummer
6 OK ()	Kopieren des Eintrags an die neue Kurzwahlposition

Mehrere Einträge kopieren

Funktion auswählen  > **Telefonbuch**




Drücken Sie	Zum
1 	Öffnen des Telefonbuch-Menü
2 	Blättern zu Einträge kopieren
3 WÄHLEN ()	Auswählen von Einträge kopieren
4 	Blättern zu Von (Start)
5 ÄNDERN ()	Auswählen von Von (Start)
6 Tasten	Eingeben der niedrigsten Kurzwahlnummer für den Bereich der zu kopierenden Einträge
7 OK ()	Speichern der Nummer
8 	Blättern zu Bis (Ende)
9 ÄNDERN ()	Auswählen von Bis (Ende)
10 Tasten	Eingeben der höchsten Kurzwahlnummer für den Bereich der zu kopierenden Einträge
11 OK ()	Speichern der Nummer
12 	Blättern zu Zu (Start)

Drücken Sie	Zum
13 ÄNDERN ()	Auswählen von Zu (Start)
14 Tasten	Eingeben der niedrigsten Kurzwahlnummer für den neuen Speicherort der Einträge
15 OK ()	Speichern der Nummer
16 FERTIG ()	Kopieren der Einträge

Telefonbuchkapazität überprüfen

Sie können überprüfen, wie viel Speicherplatz für Einträge im Gerät bzw. auf der SIM-Karte noch zur Verfügung steht.

Funktion auswählen  > **Telefonbuch**

Drücken Sie	Zum
1 	Öffnen des Telefonbuch-Menü
2 	Blättern zu Kapazität Telefon oder Kapazität SIM
3 WÄHLEN ()	Auswählen von Kapazität Telefon oder Kapazität SIM Im Display erscheint dann der Zähler, der die belegten und die noch freien Speicherplätze angibt.

Schnellwahl einstellen

Für die Schnellwahlfunktion müssen Sie angeben, ob Sie auf die Rufnummern im Telefonspeicher oder aber auf die Rufnummern im SIM-Kartenspeicher zugreifen möchten

Funktion auswählen



- > **Einstellungen**
- > **Grundeinstellung**
- > **Schnellwahl**

Drücken Sie

Zum

1



Blättern zur gewünschten Liste

2

WÄHLEN ()

Auswählen der Liste

Telefonbucheinträge synchronisieren



Telefonbucheinträge können zwischen Telefon und Computer bzw. Handheld mithilfe der Software BVRP Mobile PhoneTools, einem Zubehörprodukt von Motorola, synchronisiert werden. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch von Mobile Phone Tools.

Hinweis: Die Software BVRP Mobile PhoneTools ist darauf angelegt, die Grundfunktionen zahlreicher gängiger Software-Anwendungen und Hardware-Produkte auf dem Gebiet Personal Information Management (PIM) zu synchronisieren.

Personalisieren





Signale

Sie können für Anrufe, Text- und Sprachnachrichten, Daten- und Faxrufe, Erinnerungen und Alarmer den Signaltyp, z.B. „Laut“ und dann bestimmte Signaltöne einstellen. Änderungen werden für den aktuellen Signaltyp gespeichert.

Funktion auswählen



> **Einstellungen** > **Signale**
> **Typ Details**

	Drücken Sie	Zum
1		Blättern zum Ereignis
2	ÄNDERN ()	Auswählen des Ereignisses
3		Blättern zum gewünschten Signal
4	WÄHLEN ()	Auswählen des Signals

Rufton-IDs aktivieren



Sie können den im Telefonbuch des Gerätes erfassten Personen (Einträgen) unterschiedliche Klingeltöne zuweisen. Bei eingehenden Anrufen oder Nachrichten verwendet das Telefon dann jeweils den der Person zugeordneten Klingelton.

Hinweis: Detaillierte Informationen dazu finden Sie auf Seite 115.

Funktion auswählen



> **Einstellungen** > **Signale**
> **Typ Details** > **Rufton-IDs**

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zu Ein oder Aus
2 WÄHLEN ()	Auswählen der Option

Sie können das Telefon auch so einstellen, dass Anrufe von einem Eintrag, der in einer Telefonbuch-Kategorie gespeichert ist, durch ein Lichtsignal angezeigt werden. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 126.

Ruhton- oder Tastaturlautstärke einstellen

Funktion auswählen  > **Einstellungen** > **Signale**
> **Typ Details**

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zu Ruhtonlautstärke oder Tastaturlautstärke
2  für links oder rechts	Blättern zur gewünschten Lautstärke

Erinnerungsfunktion aktivieren

Eine Erinnerung ist ein Signal, das Sie in regelmäßigen Abständen durch Klingeln oder Vibrieren über den Eingang einer neuen Nachricht informiert.

Funktion auswählen  > **Einstellungen** > **Signale**
> **Typ Details** > **Erinnerungen**

Hinweis: *Typ* steht für den aktuellen Signaltyp.

Drücken Sie

1



Zum

Blättern zu **Beep-Ton** oder **Vibrieren**, um das Erinnerungs-Signal einzustellen, oder zu **Aus**, um alle Erinnerungen auszuschalten.

2

WÄHLEN (◀)

Auswählen des Erinnerungssignals

Persönliche Begrüßung festlegen



So richten Sie einen persönlichen Begrüßungstext ein, der beim Einschalten des Telefons angezeigt wird:

Funktion auswählen



> **Einstellungen**
> **Personalisieren**
> **Begrüßung**

Displaytext einstellen

Der im Standby-Display angezeigte Text kann linksbündig ausgerichtet oder zentriert werden.

Funktion auswählen



> **Einstellungen** > **Personalisieren**
> **Home Screen** > **Layout**

Drücken Sie

1



Zum

Blättern zu **Linksbündig** oder **Zentriert**

2

WÄHLEN (◀)

Auswählen des Textlayouts

Uhrzeitanzeige

Sie können im Standby-Display eine Analog- oder Digitaluhr anzeigen lassen.

Funktion auswählen



> **Einstellungen** > **Personalisieren**
> **Home Screen** > **Uhr**

Drücken Sie

Zum

1



Blättern zu **Analog** oder **Digital**

2

WÄHLEN (🔍)

Auswählen der Uhrdarstellung

Menüsymbole anzeigen oder verbergen

Sie können die Symbole der Menüfunktionen im Standby-Display ein- oder ausblenden. Wenn Sie **Ausblenden** auswählen, werden die Menüsymbole ausgeblendet, können jedoch wie gewohnt durch drücken von 🔍 ausgewählt werden.

Funktion auswählen



> **Einstellungen** > **Personalisieren**
> **Home Screen** > **Softkeys**
> **Icons**

Drücken Sie

Zum

1





Blättern zu **Einblenden** oder
Ausblenden


2





WÄHLEN (🔍)

Auswählen der Option

Softkeys und Menüsymbole personalisieren


Sie können die Menüsymbole und die Belegung der Softkeys (links  und rechts ) , die im Standby-Display angezeigt werden, ändern, um von dort aus auf verschiedene Hauptmenü-Optionen zuzugreifen.



Funktion auswählen  > **Einstellungen** > **Personalisieren**
> **Home Screen** > **Softkeys**

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zu Hoch, Runter, Links, Rechts, Softkey links oder Softkey rechts
2 ÄNDERN ()	Auswählen des Symbols oder Softkeys
3 	Blättern zu einer Menüfunktion
4 WÄHLEN ()	Bestätigen der Menüfunktion

Menüansicht einstellen

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass das Hauptmenü mit grafischen Symbolen (Standardeinstellung) oder als Textliste angezeigt wird.

Funktion auswählen  > **Einstellungen** > **Personalisieren**
> **Hauptmenü** > **Ansicht**

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zu Icons oder Liste
2 WÄHLEN ()	Auswählen der Menüdarstellung



Menü personalisieren

Sie können die Elemente im Hauptmenü des Telefons neu anordnen.

Funktion auswählen



> **Einstellungen** > **Personalisieren**
> **Hauptmenü** > **Ordnung ändern**

	Drücken Sie	Zum
1		Blättern zu einem Menüelement
2	FASSEN ()	Erfassen des Menüelements
3		Verschieben des Elements an eine neue Position im Menü
4	EINFÜG. ()	Einfügen des Menüelements

Menüsprache einstellen

Sie können die Sprache festlegen, in der Menüfunktionen und Optionen angezeigt werden.

Funktion auswählen



> **Einstellungen**
> **Grundeinstellung** > **Sprache**

Blätterfunktion

Sie können entweder in den Menüs hoch/runter oder fortlaufend blättern.

Funktion auswählen



> **Einstellungen**
> **Grundeinstellung** > **Blättern**

Alle Optionen zurücksetzen

Setzen Sie alle Optionen auf ihre werkseitigen Einstellungen zurück, **mit Ausnahme von** Entsperrcode, Sicherheitscode und Lebenszeit-Timer.

Funktion auswählen



> Einstellungen
> Grundeinstellung > Global
zurücksetzen

Alle gespeicherten Informationen löschen

Setzen Sie alle Optionen auf ihre werkseitigen Einstellungen zurück, **mit Ausnahme von** Entsperrcode, Sicherheitscode und Lebenszeit-Timer; löschen Sie alle heruntergeladenen Bilder, Animationen und Sounddateien sowie alle Benutzereinstellungen und -einträge, **mit Ausnahme der** Informationen auf der SIM-Karte.

Vorsicht: Mit der Option „Zurücksetzen und Löschen“ werden **alle vom Benutzer heruntergeladenen und eingegebenen Informationen gelöscht**, die im Telefon gespeichert sind, einschließlich Telefonbuch- und Terminkalendereinträgen. Nach dem Löschen der Informationen können sie nicht mehr wiederhergestellt werden. Informationen, die auf der SIM-Karte gespeichert sind, werden **nicht** gelöscht.

Funktion auswählen






> Einstellungen
> Grundeinstellung
> Zurücksetzen/Löschen

Shortcuts erstellen und verwenden

Ihr Telefon verfügt über mehrere Standard-Shortcuts. Mit dieser Funktion können Sie einfach und schnell auf häufig verwendete Menüoptionen zugreifen.

Voreingestellte Shortcuts

Ihr Telefon verfügt bereits über mehrere voreingestellte Shortcuts. Sie können nicht geändert oder gelöscht werden.


Ziel	Shortcut
Ruftoneinstellung ändern	<p>Telefon aufklappen und Lautstärketaste drücken (auf niedrigste Lautstärke), um auf Vibrationsalarm umzuschalten. Nochmaliges Drücken schaltet Signalisierung aus.</p> <p>Drücken Sie die Taste zum Erhöhen der Lautstärke, um zurück zum Vibrationsalarm und dann zum Ruftonalarm zu wechseln.</p>
Eigene Rufnummer anzeigen	<p>Im Standby-Display   drücken.</p>
Liste der gewählten Rufnummern öffnen	<p>Im Standby-Display  drücken.</p>
Menüsystem verlassen	<p> drücken.</p>


Shortcut erstellen


Sie können für eine Menüfunktion einen Shortcut **und** ein Sprachkommando erstellen, durch das die entsprechende Funktion direkt aufgerufen wird.


Tipp: Führen Sie die Sprachaufnahme an einem ruhigen Ort durch. Halten Sie das Telefon ungefähr 10 cm von Ihrem Mund entfernt, und sprechen Sie mit normaler Lautstärke direkt in das Mikrofon des Telefons.


Aktion

- 1  drücken, um das Menü zu öffnen.


- 2  drücken, um zum Menüelement zu blättern.

- 3  gedrückt halten, um den Shortcut-Editor zu öffnen.

- 4 **JA** () drücken, um Shortcut-Optionen anzuzeigen.


- 5 **ÄNDERN** () drücken, um Shortcut-Nummerntaste zu ändern.

oder

Press **FERTIG** () drücken, um die Standardnummer zu übernehmen


oder

 drücken, um zu **Sprache** zu blättern und ein Sprachkommando zuzuweisen.


- 6 **AUFNEHM** () drücken, um die Aufnahme zu starten

- 7 Sprechstaste drücken und loslassen und innerhalb von zwei Sekunden den Namen des Eintrags sprechen, um den Shortcut-Namen aufzunehmen.

- 8 Wenn Sie dazu aufgefordert werden, drücken Sie kurz die Sprechstaste und wiederholen den Namen.

- 9 **FERTIG** () drücken, um den Namen zu speichern

Shortcuts verwenden


	Drücken Sie	Zum
1		Öffnen des Hauptmenüs
2	eine Zifferntaste	Aufrufen der Funktion, die mit dieser Zifferntaste verbunden ist.

Shortcut aus Liste auswählen

Funktion auswählen  > **Tools** > **Shortcuts** > *Name des Shortcuts*

Sprachkommando verwenden

Aktion

- 1 Drücken Sie , um das Menü zu öffnen.
- 2 Drücken Sie die Sprechstaste und lassen Sie sie wieder los. Sprechen Sie dann innerhalb von zwei Sekunden den Namen des Eintrags, um dessen Menüelement zu öffnen.

Shortcut bearbeiten oder löschen

Die Liste der Shortcuts im Menü ist numerisch geordnet. Ändern Sie die Shortcutnummer, dann ändern Sie damit auch die Position in der Liste und umgekehrt.

Funktion auswählen  > **Tools** > **Shortcuts**

Drücken Sie

Zum

1



Blättern zum gewünschten
Shortcut

2



Öffnen von **Shortcut Menü**, um
Vorgänge durchzuführen, die in
der folgenden Liste beschrieben
werden

Das **Shortcut Menü** kann die folgenden Optionen enthalten:







Option	Beschreibung
Bearbeiten	Bearbeiten des Shortcuts. Tipp: Mit dieser Option können Sie das zugeordnete Sprachkommando löschen.
Ordnung ändern	Ändern der Reihenfolge der Liste der Shortcuts.
Löschen	Löschen des Shortcuts.
Alle löschen	Löschen aller Shortcuts.

Erweiterte Telefonfunktionen

Telefonkonferenz



Verbinden Sie einen aktiven Anruf und einen gehaltenen Anruf, so dass alle Teilnehmer miteinander sprechen können.

	Drücken Sie	Zum
1	Tasten	Wählen der Rufnummer des ersten Teilnehmers
2		Anrufen der Nummer
3	HALTEN () (falls verfügbar) oder  > Halten	Halten der Verbindung
4	Tasten	Wählen der Rufnummer des nächsten Teilnehmers
5		Anrufen der Nummer
6	VERBIND ()	Zusammenschalten der beiden Verbindungen
7		Beenden des gesamten Anrufs

Tipp: Wiederholen Sie die Schritte 3-6, um dem Konferenzgespräch weitere Teilnehmer hinzuzufügen.

Anrufumleitung



Sie können ankommende Sprach-, Fax- und/oder Datenanrufe direkt an eine andere Rufnummer umleiten.

Rufumleitung aktivieren oder deaktivieren

Es gibt folgende Optionen zum Umleiten von Sprach-, Fax- oder Datenanrufen:

Alle Anrufe	Leitet alle Anrufe um
Wenn n.verfügb.	Leitet Anrufe um, wenn das Telefon nicht erreichbar ist
Detailliert	Umleiten an unterschiedliche Rufnummern: wenn besetzt, wenn nicht erreichbar, wenn keine Antwort (nur Sprachanrufe)
Aus	Leitet keine Anrufe um

Funktion auswählen










> **Einstellungen**
> **Anrufumleitung**

Drücken Sie

Zum

- | | | |
|---|-----------------|---|
| 1 | | Blättern zu dem umzuleitenden Anruftyp

Blättern Sie zu Alle löschen , wenn Sie die Anrufumleitung deaktivieren möchten. |
| 2 | WÄHLEN (| Anzeigen von Details der Anrufumleitung |
| 3 | | Blättern zu Umleiten |
| 4 | ÄNDERN (| Auswählen von Umleiten |

Drücken Sie	Zum
5 	Blättern zu einer Umleitungsoption
6 WÄHLEN ()	Speichern der Option
7 	Blättern zu An (bzw. für den Umleitungstyp Detailliert zu Wenn besetzt , Wenn keine Antw. oder Wenn unerreichbar)
8 ÄNDERN ()	Auswählen von An
9 Tasten	Eingeben der Rufnummer für die Anrufumleitung
oder	
SUCHEN ()	Auswählen einer Nummer aus dem Telefonbuch oder der Liste der letzten Anrufe
10 OK ()	Speichern der Nummer
11 FERTIG ()	Speichern der Einstellungen für die Anrufumleitung

Hinweis: Wiederholen Sie dieses Verfahren, wenn Sie Umleitungsdaten auch für andere Anrufarten eingeben möchten.

Anrufumleitungsstatus prüfen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Netzeinstellungen für die Anrufumleitung zu prüfen:

Funktion auswählen



- > **Einstellungen**
- > **Anrufumleitung**
- > **Umleitungsstatus**

Drücken Sie**Zum**1 Blättern zu **Sprache, Fax** oder **Daten**2 **Ansicht** ()

Bestätigen der Netzeinstellung

Anrufssperre



Mit der Anrufssperre können Sie abgehende oder eingehende Anrufe einschränken. Sie können alle Anrufe, Anrufe von Auslandsnummern oder Anrufe während des Roamings einschränken.

Funktion auswählen

> **Einstellungen** > **Sicherheit**
> **Anrufssperre**

Drücken Sie**Zum**1 Blättern zu **Abgehende Rufe** oder **Eingehender Anruf** Anrufen2 **ÄNDERN** ()

Auswählen der Option

3 

Blättern zu einer Einschränkungsoption

4 **WÄHLEN** ()

Auswählen der Einschränkungsoption

5 Tasten

Eingeben des Passworts für die Anrufssperre

6 **OK** ()

Bestätigen des Passworts

Feste Rufnummern



Wenn Sie diese Funktion aktivieren, können Benutzer nur die in der Festnummernliste gespeicherten Nummern anrufen. Mit Hilfe dieser Funktion können abgehende Anrufe auf eine vordefinierte Liste von Nummern, Auslandsvorwahlnummern oder sonstige

Vorwahlen beschränkt werden.

Feste Rufnummern aktivieren oder deaktivieren

Funktion auswählen



> **Einstellungen** > **Sicherheit**
> **Feste Rufnr.**

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben des PIN2-Codes Ihrer SIM-Karte
2 OK (◁○)	Öffnen des Menüs „Feste Rufnummern“
3 (◁○)	Blättern zu Ein oder Aus
4 WÄHLEN (◁○)	Auswählen der Option

Liste der festen Rufnummern

Sie müssen die Funktion „Feste Rufnummern“ aktivieren, damit Sie die Liste der festgelegten Rufnummern öffnen können (siehe oben).

Funktion auswählen



> **Tools** > **Anrufdienste**
> **Feste Rufnr.**

Sie können die Einträge - genauso wie Einträge im Telefonbuch - erstellen und bearbeiten. Feste Rufnummern werden auf der SIM-Karte gespeichert, und es stehen keine Informationen zu **Typ**, **Sprachkommando** oder **Ruftron-ID** zur Verfügung.

Servicewahl



Mit dieser Funktion können Sie vorprogrammierte Nummern wählen, die auf Ihrer SIM-Karte gespeichert sind. Ihr Diensteanbieter kann auf Ihrer SIM-Karte Rufnummern von Dienstleistungsunternehmen, wie z.B. Taxifirmen, Restaurants und Krankenhäusern, programmieren.

Funktion auswählen



> **Tools** > **Anrufdienste**
> **Service-Rufnr.**

Quick Dial



Wählen vorprogrammierter Nummern, die im Telefon gespeichert sind. Ihr Diensteanbieter hat möglicherweise eine oder mehrere Quick Dial-Nummern, wie z.B. die Rufnummer des Kundendienstes, in Ihr Telefon einprogrammiert.

Hinweis: Ihr Diensteanbieter verwendet eventuell einen anderen Namen für diese Funktion.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Quick Dial-Funktion aufzurufen:

Funktion auswählen



> **Tools** > **Anrufdienste**
> **Quick Dial**

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Quick Dial-Liste zu bearbeiten:

Funktion auswählen



> **Einstellungen**
> **Personalisieren** > **Quick Dial**

DTMF-Töne

Das Telefon unterstützt die Übertragung von Rufnummern im *Zweiten-Mehrfrequenzwahlverfahren* (DTMF - Dual Tone Multi-Frequency) an das Netz, die Sie während eines Gesprächs versenden können. Mithilfe von DTMF-Tönen können Sie mit automatisierten Systemen kommunizieren, für die Sie einen PIN-Code oder eine Kreditkartennummer übertragen müssen.

DTMF-Töne aktivieren

Für DTMF-Töne sind folgende Einstellungen möglich: **Lang**, **Kurz** oder **Aus**:

Funktion auswählen



> **Einstellungen**

> **Grundeinstellung** > **DTMF**

Kurz sendet bei jedem Tastendruck einen kurzen Ton fester Länge. **Lang** sendet jeden Ton so lange, wie die betreffende Taste gedrückt gehalten wird. Kurze DTMF-Töne funktionieren mit den meisten automatisierten Systemen. Bei manchen Systemen (beispielsweise Anrufbeantwortern) sind lange Töne erforderlich, um die gewünschten Aktionen auszulösen.

DTMF-Töne senden




Über die Tastatur

Während eines Anrufs können Sie durch Drücken der Zifferntasten die entsprechenden DTMF-Töne senden:

Wenn dabei die DTMF-Töne für die Dauer des betreffenden Tastendrucks gesendet werden sollen, muss DTMF auf **Lang** gesetzt sein. Während eines Anrufs können Sie das Telefon durch kurzes Drücken einer Taste in den DTMF-Modus umschalten und danach die gewünschten Nummern senden, indem Sie nacheinander die zugehörigen Tasten drücken und halten.


Senden gespeicherter Nummern

Wählen Sie während eines Anrufs eine Nummer aus der Liste der letzten Anrufe aus, und gehen Sie dann folgendermaßen vor:

	Drücken Sie	Zum
1		Öffnen des Untermenüs
2		Blättern zu Töne senden
3	WÄHLEN ()	Versenden der Nummer als DTMF-Töne

Telefonnutzung überwachen

Ruf-Timer anzeigen und zurücksetzen

Die **Netzverbindungszeit** ist die Zeit, die zwischen Verbindung zum Netz und Beenden der Verbindung durch Drücken von  liegt. Besetztzeichen und Ruftöne sind eingeschlossen.

Eventuell stimmt die Zeit, die Sie mit Ihren Ruf-Timern erfassen, nicht mit der Verbindungsdauer überein, die Ihnen von dem Diensteanbieter berechnet wird. Wenn Sie Informationen zu Ihrer Abrechnung benötigen, wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Diensteanbieter.



Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Ruf-Timer anzuzeigen:

Funktion auswählen





> **Letzte Anrufe**
> **Gesprächszeit**

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

Option	Beschreibung
Letzter Anruf	Ungefähre Dauer des zuletzt getätigten oder empfangenen Anrufs. Dieser Timer kann nicht zurückgesetzt werden.
Gewählte Rufnr.	Ungefähre Gesamtdauer der getätigten Anrufe seit der letzten Rücksetzung dieses Timers.
Empfangene Rufe	Ungefähre Gesamtdauer der empfangenen Anrufe seit der letzten Rücksetzung dieses Timers.
Alle Anrufe	Ungefähre Gesamtdauer der gewählten und empfangenen Anrufe seit der letzten Rücksetzung dieses Timers.
Sprechzeit total	Ungefähre Gesamtdauer aller Anrufe bei diesem Telefon. Dieser Timer kann nicht zurückgesetzt werden.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Ruf-Timer zurückzusetzen:

Drücken Sie	Zum
1 RESET ()	Rücksetzen der Zeit (falls verfügbar)
2 JA ()	Bestätigen der Rücksetzung

Ruf-Timer einstellen

Sie können den Ruf-Timer so einstellen, dass dieser während eines Gesprächs in regelmäßigen Abständen einen Ton ausgibt oder dass andere Informationen angezeigt werden.

Funktion auswählen



- > **Einstellungen**
- > **Gesprächsoptionen**
- > **Gesprächstimer**

Wählen Sie eine der folgenden **Beep-Ton**-Optionen aus:

60 Sekunden

Signalton nach jeder Minute

Aus

Keine Timersignale

Wählen Sie eine der folgenden **Anzeige im Display**-Optionen aus:

Zeit

Anzeigen der ungefähren
abgelaufenen Zeit für den aktuellen
Anruf.

Gebühren

Anzeigen der Kosten
des aktuellen
Gesprächs (wenn diese
Option für Sie
freigeschaltet ist).



Gesamtkosten

Anzeigen der Kosten
aller Gespräche seit der
letzten Rücksetzung
des Timers (wenn diese
Option für Sie
freigeschaltet ist).



Guthaben

Anzeigen des noch verbleibenden Guthabens (wenn diese Option für Sie freigeschaltet ist).



Aus

Keine Ruf-Timeranzeige

Gebührenzähler anzeigen und zurücksetzen



Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Gebührenzähler anzuzeigen:

Funktion auswählen



> Letzte Anrufe > Gebühren

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

Gebührenzähler	Beschreibung
Guthaben	Höhe des Restguthabens. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn eine Guthabengrenze festgelegt ist.
Ablaufdatum	Datum, an dem das verfügbare Guthaben verfällt. Nur in Verbindung mit einer Prepaid-Karte verfügbar.
Letzte Einzahlung	Höhe der letzten Einzahlung. Nur in Verbindung mit einer Prepaid-Karte verfügbar.
Letzter Anruf	Gebühren für den zuletzt getätigten oder empfangenen Anruf. Dieser Gebührenzähler kann nicht zurückgesetzt werden.

Gebührenzähler	Beschreibung
Gewählte Rufnr.	Gebühren für die gewählten Anrufe seit der letzten Rücksetzung dieses Gebührenzählers.
Empfangene Rufe	Gebühren für die empfangenen Anrufe seit der letzten Rücksetzung dieses Gebührenzählers.
Alle Anrufe	<p>Gebühren für alle gewählten und empfangenen Anrufe seit der letzten Rücksetzung dieses Gebührenzählers.</p> <p>Sie können diesen Wert separat von Gewählte Rufnr. und Empfangene Rufe zurücksetzen, so dass Gewählte Rufnr. plus Empfangene Rufe nicht unbedingt gleich Alle Anrufe ist.</p>

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Gebührenzähler zurückzusetzen:

Drücken Sie	Zum
1 RESET (↩)	Zurücksetzen der Gebühren (falls verfügbar)
2 OK (✓)	Eingeben der PIN2-Nummer zur Bestätigung der Rücksetzung

Guthaben-Info anzeigen

Prepaid-Option



Sie können die Höhe des Guthabens, das Ablaufdatum und das Datum der letzten Einzahlung anzeigen, wenn Sie eine Prepaid-Karte nutzen.

Funktion auswählen



> **Einstellungen** > **Telefonstatus**
> **Info Guthaben**

Gebührenanzeige-Option



Wenn Sie sich für die Gebührenanzeige-Option entschieden haben, können Sie das verfügbare Guthaben anzeigen.

Funktion auswählen



> **Einstellungen**
> **Telefonstatus** > **Guthaben**

Einstellungen für Gesprächsgebühren anpassen



Sie können eine Guthabengrenze einrichten, so dass das verbleibende Guthaben während der Gespräche angezeigt wird. Das Telefon weist Sie darauf hin, wenn Sie sich dieser Grenze nähern, und beendet ggf. das Gespräch, falls die Grenze erreicht wird.

Funktion auswählen



> **Einstellungen**
> **Gesprächsoptionen**
> **Gebühren-Setup**

GPRS-Zeitmesser und Datenzähler anzeigen und zurücksetzen



Ihr Telefon wurde möglicherweise bereits so konfiguriert, dass es eine *GPRS-Hochgeschwindigkeits-Netzverbindung* (GPRS - General Packet Radio Service) für das Übertragen von Daten nutzen kann. Dabei verwendet ein externes Gerät das Telefon, um Daten hoch- oder herunterzuladen. Diese Art der Verbindung wird als *externe Datensitzung* bezeichnet.

Der Micro-Browser des Telefons verwendet ebenfalls eine GPRS-Verbindung für das Hoch- und Herunterladen von Internetdaten. Bei diesem Vorgang handelt es sich um eine *interne Datensitzung*.

Das Telefon erfasst die ungefähre Zeit, die für diese Datensitzungen aufgewendet wird, in Minutenschritten sowie die ungefähre Menge der übertragenen Daten.

Die erfassten Zeiten und Datenmengen der Datensitzungen müssen nicht unbedingt den Daten entsprechen, die Ihnen der Diensteanbieter in Rechnung stellt. Wenn Sie Informationen zu Ihrer Abrechnung benötigen, wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Diensteanbieter.

GPRS-Zeitmesser

Sie können die ungefähre Dauer der letzten Datensitzung bzw. aller Datensitzungen insgesamt anzeigen und die Timer für **Alle Datensitzungen** zurücksetzen.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Zeit für die letzte Datensitzung anzuzeigen:

Funktion auswählen




> **Letzte Anrufe** > **GPRS-Zeitmesser**
> **Letzte Datensitzung**

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

Option	Beschreibung
Internet Verbindung	Ungefähre Dauer der letzten externen Datensitzung. Dieser Timer kann nicht zurückgesetzt werden.
WAP Datensitzung	Ungefähre Dauer der letzten internen Datensitzung. Dieser Timer kann nicht zurückgesetzt werden.

Option	Beschreibung
Gesamtzeit	Ungefähre Gesamtdauer der letzten externen und internen Datensitzungen. Dieser Timer kann nicht zurückgesetzt werden.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die kumulative Zeitangabe für alle Datensitzungen anzuzeigen bzw. zurückzusetzen:

Funktion auswählen  > **Letzte Anrufe** > **GPRS-Zeitmesser**
> **Alle Datensitzungen**

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

Option	Beschreibung
Internet Verbindung	Ungefähre Gesamtdauer aller externen Datensitzungen seit der letzten Rücksetzung dieses Timers.
WAP Datensitzungen	Ungefähre Gesamtdauer aller internen Datensitzungen seit der letzten Rücksetzung dieses Timers.
Gesamtzeit	Ungefähre Gesamtdauer aller externen und internen Datensitzungen seit der letzten Rücksetzung dieses Timers.
Alles zurücksetzen	Zurücksetzen aller Zeitangaben/Timer für Datensitzungen.

GPRS-Datenzähler

Sie können die Datenmenge ansehen, die während der letzten Datensitzung übertragen wurde bzw. die Gesamtdatenmenge, die während aller Datensitzungen übertragen wurde, und die Zähler über **Alle Datensitzungen** zurücksetzen.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Datenvolumen der letzten Datensitzung anzuzeigen:

Funktion auswählen



> **Letzte Anrufe** > **GPRS-Datenzähler**
> **Letzte Datensitzung**

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

Option	Beschreibung
Internet Verbindung	Anzeige der während der letzten externen Datensitzung versandten und empfangenen Datenmengen sowie der Gesamtmenge. Dieser Zähler kann nicht zurückgesetzt werden.
WAP Datensitzung	Anzeige der während der letzten internen Datensitzung versandten und empfangenen Datenmengen sowie der Gesamtmenge. Dieser Zähler kann nicht zurückgesetzt werden.
Übertrg.Datenmenge	Anzeige der während der letzten internen und externen Datensitzungen versandten und empfangenen Datenmengen sowie der Gesamtmenge. Dieser Zähler kann nicht zurückgesetzt werden.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Datenvolumen aller Datensitzungen anzuzeigen oder zurückzusetzen:

Funktion auswählen



> **Letzte Anrufe** > **GPRS-Datenzähler**
> **Alle Datensitzungen**

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

Option	Beschreibung
Internet Verbindung	Anzeige der seit der letzten Zurücksetzung der Erfassungsfunktion bei allen externen Datensitzungen versandten und empfangenen Datenmengen sowie der Gesamtmengen.
WAP Datensitzungen	Anzeige der seit der letzten Zurücksetzung der Erfassungsfunktion bei allen internen Datensitzungen versandten und empfangenen Datenmengen sowie der Gesamtmengen.
Übertrg.Datenmenge	Anzeige der seit der letzten Zurücksetzung der Messfunktion bei allen externen und internen Datensitzungen versandten und empfangenen Datenmengen sowie der Gesamtmengen.
Alles zurücksetzen	Zurücksetzen aller Zähler für Datensitzungen.

Freisprechfunktionen



Ihr Telefon verfügt über einen integrierten Zweiwegelausprecher, den Sie als Freisprecheinrichtung verwenden können. Eine Anleitung zur Bedienung des Zweiwegelausprechers finden Sie im Handbuch *User Guide*.

Sie können für Ihr Telefon auch einen Motorola Original™ Autoeinbausatz, ein Freisprechsystem oder ein Headset erwerben. Dieses Zubehör bietet alternative Möglichkeiten, das Telefon ohne Zuhilfenahme der Hände zu bedienen.

Hinweis: Der Einsatz von drahtlosen Geräten und deren Zubehör ist in einigen Gebieten eventuell verboten oder eingeschränkt. Die Gesetze und Vorschriften über die Nutzung dieser Produkte müssen stets eingehalten werden.

Einen externen Lautsprecher aktivieren

Sie können einen externen Lautsprecher an Ihr Telefon anschließen. Gehen Sie während eines Gesprächs dann folgendermaßen vor:

Drücken Sie

LAUTSPR () (falls verfügbar) oder
 > **Freisprechen ein**

Zum

Aktivieren des angeschlossenen Lautsprechers

Automatische Rufannahme

Sie können das Telefon so einstellen, dass Anrufe nach zweimaligem Klingeln (vier Sekunden) automatisch angenommen werden, wenn es an einen Autoeinbausatz, einen Lautsprecher oder ein Headset angeschlossen ist.

Funktion auswählen

 > **Einstellungen** > **Kfz-Einstellungen** oder **Headset**

Drücken Sie

Zum

1



Blättern zu **Auto.Rufannahme**

2

WÄHLEN ()

Auswählen von **Auto.Rufannahme**

3



Blättern zu **Ein** oder **Aus**

4





WÄHLEN ()

Bestätigen der Einstellung

Ruftoptionen

Beim Anschluss eines Headsets können Sie festlegen, ob die Signalisierung eines ankommenden Anrufs über das Telefon oder das Headset erfolgen soll.





Funktion auswählen  > **Einstellungen** > **Headset**

	Drücken Sie	Zum
1		Blättern zu Ruftoptionen
2	WÄHLEN ()	Auswählen von Ruftoptionen
3		Blättern zu Nur Handy, Nur Headset oder Headset & Handy
4	WÄHLEN ()	Bestätigen der Einstellung

Sprachwahl über Headset


Falls Ihr Headset eine Sende-/Endetaste besitzt, können Sie damit eine Nummer per Sprachwahl wählen.



Funktion auswählen  > **Einstellungen** > **Headset**

	Drücken Sie	Zum
1		Blättern zu Sprachwahl
2	WÄHLEN ()	Auswählen von Sprachwahl
3		Blättern zu Ein oder Aus
4	WÄHLEN ()	Bestätigen der Einstellung

Automatisches Freisprechen


Sie können das Telefon so einrichten, dass Anrufe automatisch auf einen Autoeinbausatz umgeschaltet werden, wenn dessen Anschluss erkannt wird.



Funktion auswählen  > **Einstellungen** > **Kfz-Einstellungen**
> **Auto.Freisprechen**

	Drücken Sie	Zum
1		Blättern zu Ein oder Aus
2	WÄHLEN ()	Bestätigen der Einstellung

Zündtimer

Sofern das Telefon an einen Autoeinbausatz angeschlossen ist, können Sie es so einstellen, dass es nach dem Ausschalten der Zündung noch eine bestimmte Zeit eingeschaltet bleibt. Auf diese Weise wird einerseits verhindert, dass sich die Fahrzeugbatterie durch das ständig eingeschaltete Telefon entlädt, andererseits bleibt das Telefon jedoch lange genug eingeschaltet, und Sie brauchen bei einem kurzen Halt den Entsperrcode nicht erneut einzugeben.

Funktion auswählen  > **Einstellungen** > **Kfz-Einstellungen**
> **Zündtimer**

	Drücken Sie	Zum
1		Blättern zur Verzögerung
2	WÄHLEN ()	Bestätigen der Auswahl

Hinweis: Diese Funktion kann unter Umständen nicht bei allen Fahrzeugtypen eingesetzt werden.

Vorsicht: Bei Auswahl von **Kontinuierlich** bleibt das Telefon auch nach Ausschalten der Zündung eingeschaltet. Achten Sie darauf,

dass bei Verwendung dieser Funktion nicht die Batterie Ihres Fahrzeugs zu stark entladen wird.

Ladezeit

Sofern das Telefon an einen Autoeinbausatz angeschlossen ist, können Sie es so einstellen, dass es sich für eine bestimmte Zeitspanne nach Ausschalten der Zündung selbst auflädt. Auf diese Weise können Sie sicherstellen, dass der Telefonakku voll geladen wird, während das Fahrzeug geparkt ist.

Funktion auswählen



> **Einstellungen** > **Kfz-Einstellungen**
> **Ladezeit**

	Drücken Sie	Zum
1		Blättern zur Ladezeit
2	WÄHLEN	Bestätigen der Auswahl

Hinweis: Diese Funktion kann unter Umständen nicht bei allen Fahrzeugtypen eingesetzt werden.

Daten- und Faxanrufe



Mit einem optionalen Motorola Original™ Datenkit (inkl. Kabel) können Sie zwischen Telefon und einem Computer, einem Palm OS® kompatiblen Gerät, Microsoft Windows CE-basierten Pocket PC oder Notebook Daten übertragen. Sie können:

- Einträge im Telefonbuch und Terminkalender zwischen dem Telefon und einem Computer oder PDA synchronisieren.
- Das Telefon als Modem zur Herstellung einer Internetverbindung nutzen
- Das Telefon zum Absetzen und Empfangen von Daten- und Faxanrufen an Ihrem Computer oder tragbaren Gerät einsetzen.

Eine Kabelverbindung herstellen

Software installieren

Zur Übertragung von Daten zwischen dem Telefon und einem Computer müssen Sie die Software installieren, die zum Lieferung des Motorola Original Datenkits gehört. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Datenkits.

Kabel anschließen

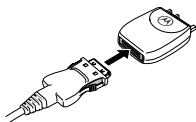
Verwenden Sie zum Anschließen des Telefons an das externe Gerät ein serielles Motorola Original Kabel oder ein Motorola Original USB-Kabel.

Hinweis: Nicht alle Geräte unterstützen den Anschluss über ein Kabel. Überprüfen Sie den Computer oder das tragbare Gerät auf den erforderlichen Kabeltyp.

Seriellles Kabel

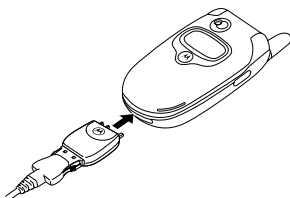
Aktion

- 1 Stecken Sie das serielle Kabel in den Adapter ein. Achten Sie darauf, dass das Motorola Logo auf dem Adapter und der Metallkopf des Steckers des seriellen Kabels jeweils in die gleiche Richtung zeigen.



Aktion

- 2 Stecken Sie den Adapter mit dem Motorola Logo in den Zubehöranschluss am unteren Ende des Telefons.

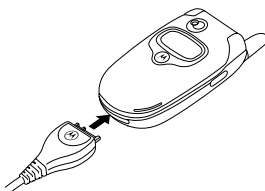


-
- 3 Stecken Sie das andere Ende des Kabels in den seriellen Anschluss an dem Gerät und ziehen Sie die Schrauben an, falls vorhanden.
-

USB-Kabel

Aktion

- 1 Stecken Sie das Ende des Kabels mit dem Motorola Logo in den Zubehöranschluss am unteren Ende des Telefons. Achten Sie darauf, dass das Logo und das Telefon in die gleiche Richtung zeigen.



-
- 2 Stecken Sie das andere Ende - den USB-Stecker - in den USB-Anschluss an dem Gerät ein.
-

Daten synchronisieren

Sie können Einträge im Telefonbuch und Terminkalender zwischen Ihrem Telefon, einem Computer und einem PDA mit der Software BVRP Mobile PhoneTools, einem Zubehörprodukt für Motorola-

Telefone, synchronisieren. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch von Mobile Phone Tools.

Hinweis: Die Software BVRP Mobile PhoneTools ist darauf ausgelegt, die Grundfunktionen zahlreicher gängiger Software-Anwendungen und Hardware-Produkte auf dem Gebiet Personal Information Management (PIM) zu synchronisieren.

Daten- oder Faxanruf tätigen

Mit diesem Verfahren können Sie über eine CSD- oder GPRS-Netzverbindung Daten oder Faxnachrichten von einem angeschlossenen Computer oder Handheld übertragen.

Aktion

- 1 Sicherstellen, dass das Telefon verbunden und eingeschaltet ist
- 2 Öffnen der Anwendung (z.B. DFÜ-Netzwerk oder Fax) auf Ihrem Computer und Durchführen des Anrufs über die Anwendung

Hinweis: Sie können Daten- oder Faxnummern nicht mit den Telefontasten anwählen. Sie müssen diese über den Computer anwählen, es sei denn, Sie verwenden die Funktion „Sprechen, dann Faxen“ (siehe folgenden Abschnitt).

- 3 Wenn die Übertragung abgeschlossen ist, beenden Sie den Anruf vom angeschlossenen Gerät aus, um die Verbindung zu trennen.

Daten- oder Faxanruf empfangen

Mit diesem Verfahren können Sie Daten oder Faxnachrichten an einen verbundenen Computer oder ein tragbares Gerät übertragen.

Daten oder Fax übertragen

Das Telefon weist Sie auf den Eingang der Daten oder des Faxes hin und leitet den Anruf an das angeschlossene Gerät weiter. Sie können den Anruf über die Anwendung, die auf dem Gerät ausgeführt wird, annehmen.

Daten-/Faxverbindung beenden

Wenn die Daten- oder Faxübertragung abgeschlossen ist, beenden Sie den Anruf vom angeschlossenen Gerät aus, um die Verbindung zu trennen.

Anruf absetzen mit Sprechen dann Faxen



Sie können während einer Verbindung sprechen und dann ein Fax an dieselbe Rufnummer innerhalb dieser Verbindung senden.

Verbinden Sie das Telefon mit dem Gerät, von dem aus das Fax gesendet werden soll, und gehen Sie dann wie folgt vor:

	Drücken Sie	Zum
1	Tasten	Eingeben der Rufnummer
2		Öffnen des Wahl-Menü
3		Blättern zu Sprechen/Fax
4	WÄHLEN ()	Auswählen von Sprechen/Fax Ihre Auswahl gilt nur für den nächsten Anruf.

**Absetzen des Anrufs**

Sprechen Sie und starten Sie die Faxübertragung an dem angeschlossenen Gerät, wenn Sie dazu bereit sind. Wenn die Übertragung abgeschlossen ist, beenden Sie die Verbindung vom angeschlossenen Gerät aus.

Netzeinstellungen anpassen



Ihr Diensteanbieter registriert Ihr Telefon in seinem Netz. In einigen Fällen (z.B. wenn Sie das Telefon als Modem nutzen) müssen Sie sich in einem anderen Netz einbuchen.

Hinweis: Einige der in diesem Abschnitt beschriebenen Einstellungen und/oder Optionen sind möglicherweise nicht für alle Telefonmodelle verfügbar.

Aktuell eingebuchtes Netz anzeigen

Funktion auswählen

> **Einstellungen** > **Netz**
> **Aktuelles Netz**

Ihr Telefon zeigt die Netz-ID an.

Neues Netz suchen

Zur Auswahl eines neuen Netzes gehen Sie folgendermaßen vor:

Funktion auswählen

> **Einstellungen** > **Netz**
> **Neues Netz**

Ihr Telefon sucht das stärkste Netz neben dem aktuellen und bucht sich darin ein.

Netze auflisten

Sie können sich eine Liste der verfügbaren Netze anzeigen lassen und sich dann ggfs. in ein anderes einbuchen.

Funktion auswählen



> **Einstellungen** > **Netz**
> **Verfügbare Netze**

	Drücken Sie	Zum
1		Blättern zu dem gewünschten Netz
2	ZEIGEN (Anzeigen von Details zum Netz
3	REGIST. (Einbuchen in das Netz

Netz-Setup ändern

Mit dieser Funktion legen Sie fest, wie Ihr Telefon nach einer Netzverbindung sucht.

***Hinweis:** Abhängig von den vom Diensteanbieter zur Verfügung gestellten Technologien können die tatsächlichen Feldnamen jeweils unterschiedlich sein.*

Funktion auswählen



> **Einstellungen** > **Netz**
> **Einstellungen**

	Drücken Sie	Zum
1		Blättern zu einem zu ändernden Element
2	ÄNDERN (Öffnen der Liste des Elements
3		Blättern zu einer der in den nachfolgenden Listen beschriebenen Optionen
4	WÄHLEN (Auswählen der Option

Optionen für die Suche nach Netz-**Typ**:

Option	Beschreibung
Automatisch	Automatisches Suchen nach Netzen anhand der Priorität
Manuell	Anzeigen einer Liste aller Netze zur Auswahl

Optionen für die Suche nach Netz-**Geschwindigkeit**:

Option	Beschreibung
Langsam	Langsamste Netzsuche und Wiederholungsrate
Mittel	Mittelschnelle Suche/Wiederholung
Schnell	Schnelle Suche/Wiederholung
Kontinuierlich	Ständige Suche, bis ein Netz gefunden wird

Bevorzugte Netze festlegen



Sie können eine Liste bevorzugter Netze erstellen, die das Telefon bei der Netzsuche verwendet. Die Liste der bevorzugten Netze wird auf der SIM-Karte abgelegt. Manche Diensteanbieter speichern Netzpräferenzen im Telefon.


Liste der bevorzugten Netze öffnen

Funktion auswählen






> **Einstellungen** > **Netz**
> **Eigene Netzliste**

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zu dem gewünschten Netz
2 WÄHLEN ()	Anzeigen von Details zum Netz

Ihr Heimatnetz ist immer der erste Eintrag in der Liste und durch das Symbol  (Heimatnetz) gekennzeichnet. Die anderen eingetragenen Netze sind nach Präferenz sortiert.




Eintrag zur Liste der bevorzugten Netze hinzufügen




Funktion auswählen  > **Einstellungen** > **Netz**
> **Eigene Netzliste**
 > **Hinzufügen**

Drücken Sie	Zum
1 SUCHEN () oder OK ()	Durchsuchen der verfügbaren Netze
	Eingeben der Netz-ID
2 OK ()	Bestätigen des neuen Eintrags

Eintrag in der Liste der bevorzugten Netze bearbeiten

Funktion auswählen  > **Einstellungen** > **Netz**
> **Eigene Netzliste**

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zum Eintrag
2 	Öffnen des Netzmenüs
3 	Blättern zu Bearbeiten






Drücken Sie	Zum
4 WÄHLEN ()	Auswählen von Bearbeiten
5 LÖSCHEN ()	Löschen der Informationen
oder	
Tasten	Eingeben von Daten
6 OK ()	Speichern der neuen Informationen

Löschen eines Eintrags aus der Liste der bevorzugten Netze

Funktion auswählen



> **Einstellungen** > **Netz**
> **Eigene Netzliste**

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zum Eintrag
2 	Öffnen des Netzmenüs
3 	Blättern zu Löschen
4 WÄHLEN ()	Auswählen von Löschen
5 JA ()	Bestätigen des Löschvorgangs



Statuston einstellen

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass jede Änderung der Netzeinbuchung durch einen Signalton angezeigt wird.

Funktion auswählen





> **Einstellungen** > **Netz**
> **Statuston**

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zu Ein oder Aus
2 WÄHLEN ()	Auswählen der Option

Rufabbruchton festlegen


Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass ein Signalton darauf hinweist, wenn das Netz einen Anruf beendet. Da bei digitalen Netzen die Datenübertragung akustisch nicht wahrnehmbar ist, stellt diese Funktion oft die einzige Möglichkeit dar, um eine Trennung der Verbindung zu erkennen.

Funktion auswählen  > **Einstellungen** > **Netz**
> **Rufabbruchton**

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zu Ein oder Aus
2 WÄHLEN ()	Auswählen der Option

Akkuladezustand anzeigen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Ladezustand des Akkus genau anzuzeigen:

Funktion auswählen  > **Einstellungen**
> **Telefonstatus**
> **Akkuladezustand**

Funktionsspezifikationen



So können Sie sich die technischen Daten Ihres Telefons anzeigen lassen:

Funktion auswählen



> Einstellungen

> Telefonstatus > Weitere Info

Terminkalender

Mit dem Terminkalender können Sie Ereignisse wie Termine und Besprechungen planen und organisieren.

Hinweis: Zur Nutzung des Terminkalenders müssen Sie Uhrzeit und Datum richtig einstellen.

Gehen Sie vor wie folgt, um die Funktion zu nutzen:

Funktion auswählen



> Tools > Kalender

Sie können den Terminkalender so einstellen, dass standardmäßig die Wochen- oder Monatsübersicht angezeigt wird. Zum Ändern der Standardansicht siehe Seite 183.

Monatsübersicht

Wenn die Standardansicht auf Monat eingestellt ist, zeigt der Kalender zunächst einen ganzen Monat an. Ein Symbol in der rechten unteren Ecke eines Tages zeigt an, dass Termine für den betreffenden Tag geplant sind.

Monat (Drücken von oder führt zum vorherigen bzw. nächsten Monat)

Terminsymbol

Terminkalender schließen



, drücken um das Kalender zu öffnen

Wochentage

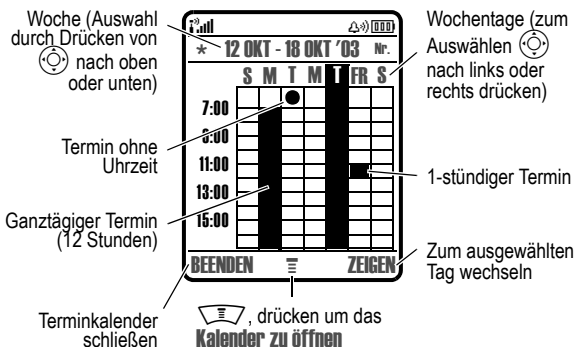
Monatsdatum (Auswahl durch Drücken von

Ausgewählter Tag

Zum ausgewählten Tag wechseln

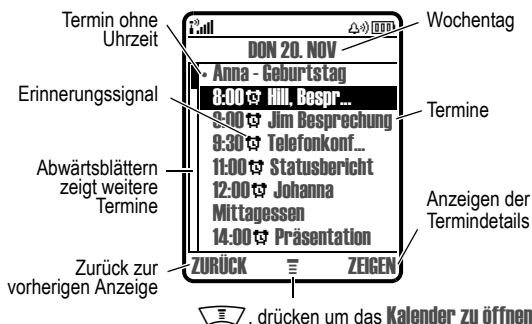
Wochenübersicht

In der Wochenübersicht wird beim Starten des Kalenders eine ganze Woche angezeigt. Ausgefüllte Felder stehen für geplante Termine.




Tagesübersicht

Wählen Sie einen Tag aus, und drücken Sie **ZEIGEN** ([Right Arrow]), um die Termine des Tages anzuzeigen.



Termin einsehen

Wählen Sie einen Termin aus, und drücken Sie **ZEIGEN** () , um die Termindetails anzuzeigen.



Termin anlegen






Für einen Terminkalendereintrag ist ein(e) Überschrift/Titel erforderlich. Alle anderen Informationen sind optional.

Notes:

- Sie müssen erst einen Termin definieren, bevor Sie das Erinnerungssignal festlegen.
- Die Alarmfunktion kann nur bei eingeschaltetem Telefon genutzt werden.

Funktion auswählen

 > **Tools** > **Kalender** > **Tag**
 > **Neu**

Drücken Sie	Zum
1 ÄNDERN ()	Auswählen von Titel
2 Tasten	Eingeben des Titels für den Termin Tipp: Drücken Sie  , um einen Texteingabemodus auszuwählen.
3 OK ()	Speichern des Titels
4 	Blättern zu anderen Feldern und Eingeben weiterer Angaben, falls erforderlich Sie können Anfangszeit, Dauer, Datum, Wiederholungsintervall und Erinnerungssignal festlegen.
5 FERTIG ()	Termin speichern

Ändern der Termininformationen

Funktion auswählen



> **Tools** > **Kalender**

Drücken Sie	Zum
1 links oder rechts	Blättern zum gewünschten Tag
2 ZEIGEN ()	Anzeigen der Tagesübersicht
3	Blättern zum Ereignis
4 ZEIGEN ()	Anzeigen der Termindetails
5 BEARB. ()	Bearbeiten des Termins
6	Blättern zu den Angaben, die Sie ändern möchten
7 ÄNDERN ()	Bearbeiten der Angaben
8 Tasten	Eingeben neuer Angaben
9 FERTIG ()	Speichern der Angaben








Termin/Ereignis kopieren

Funktion auswählen



> **Tools** > **Kalender**








Drücken Sie	Zum
1 links oder rechts	Blättern zum gewünschten Tag
2 ZEIGEN ()	Anzeigen der Tagesübersicht
3	Blättern zum Ereignis
4	Öffnen des Kalender
5	Blättern zu Kopieren
6 WÄHLEN ()	Kopieren des Termins

Drücken Sie	Zum
7 JA ()	Bestätigen des Kopiervorgangs Es wird davon ausgegangen, dass Sie das Datum ändern möchten, und das Feld Datum wird angezeigt.
8 Tasten	Eingeben des Datums
9  () oder  nach rechts	Wechseln zu Monat, Tag und Jahr
10 FERTIG ()	Speichern der Kopie des Termins
11 	Blättern zu Termindetails und Bearbeiten der Angaben, falls erforderlich
12 FERTIG ()	Speichern der Angaben

Termin löschen

Funktion auswählen

 > **Tools** > **Kalender**

Drücken Sie	Zum
1  links oder rechts	Blättern zum gewünschten Tag
2 ZEIGEN ()	Anzeigen der Tagesübersicht
3 	Blättern zum Ereignis
4 	Öffnen des Kalender
5 	Blättern zu Löschen
6 WÄHLEN ()	Auswählen von Löschen
7 JA ()	Bestätigen des Löschvorgangs

Terminerinnerung zeigen/schließen

Wenn Sie ein Erinnerungssignal für ein Ereignis bzw. einen Termin festlegen, zeigt das Telefon ein Erinnerungssymbol an und ein Signal ertönt. Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Erinnerungen anzuzeigen oder zu schließen:

Drücken Sie

ZEIGEN ()

Zum

Anzeigen des Termins

Drücken Sie , um die Termindetails durchzublätern.

oder

BEENDEN ()

Erinnerungssignal schließen

Sind für einen Zeitpunkt mehrere Termine eingerichtet, zeigt das Telefon die einzelnen Termine nacheinander an. Sobald Sie eine Terminerinnerung angezeigt und geschlossen haben, wird die nächste angezeigt.

Terminkalender-Setup

Hier können Sie die Standardansicht des Kalenders (Wochen- oder Monatsübersicht), die tägliche Startzeit ändern und die Dauer der Speicherung von Terminen festlegen.

Funktion auswählen



> **Tools** > **Kalender**



> **Setup**

Terminkalender-Einträge synchronisieren



Terminkalender-Einträge können zwischen Telefon und Computer bzw. Handheld mithilfe der Software BVRP Mobile PhoneTools, einem Zubehörprodukt von Motorola, synchronisiert werden. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch von Mobile Phone Tools.

Hinweis: Die Software BVRP Mobile PhoneTools ist darauf angelegt, die Grundfunktionen zahlreicher gängiger Software-Anwendungen und Hardware-Produkte auf dem Gebiet Personal Information Management (PIM) zu synchronisieren.

Weckfunktion

Ihr Telefon besitzt eine Weckfunktion für 5 Weckrufe. Folgende Einstellungen können pro Weckruf festgelegt werden: Name, Uhrzeit und Signalton.

Weckzeit einstellen

Funktion auswählen



> Tools > Wecker

Drücken Sie

Zum

1



Blättern zu **[Neuer Alarm]**

2

WÄHLEN ()

Auswählen der Option

3

ÄNDERN ()

Auswählen von **Name**

4

Tasten

Eingeben eines Namens für den Alarm

5

OK ()

Speichern des Namens

6



Blättern zu anderen Feldern und Eingeben weiterer Angaben, falls erforderlich


Sie müssen die Startzeit sowie den Signalton und dessen Lautstärke einstellen.

7


FERTIG ()

Speichern des Alarms

Weckzeit ein- oder ausschalten

Die von Ihnen eingestellten Weckzeiten werden im Menü **Wecker** angezeigt. Eine aktive Weckzeit ist durch das Symbol  (Alarm) gekennzeichnet.

So können Sie eine Weckzeit ein- oder ausschalten:

Funktion auswählen  > **Tools** > **Wecker**

Drücken Sie

1 

Zum

Blättern zum Weckruf/Alarm

2 **AKTIV** ()

Aktivieren eines markierten
(deaktivierten) Alarms

oder




DEAKTIV. ()

Deaktivieren eines markierten
(aktivierten) Alarms

Weckfunktion deaktivieren

Beim Ertönen des Wecksignals zeigt das Telefon den Namen, die Uhrzeit und das Datum des Alarms an.

Das Wecksignal ertönt drei Minuten lang, und wird dann acht Minuten lang ausgeschaltet. Dieser Zyklus wiederholt sich bis zu 90 Minuten, wenn Sie nicht vorher einen der folgenden Vorgänge ausführen:

Drücken Sie	Zum
DEAKTIV. () oder 	Abschalten des Signals
SNOOZE ()	Abschalten des Signals für eine Dauer von 8 Minuten Der Alarm wird nach 8 Minuten wieder eingeschaltet.

Voice Records

Mit dieser Funktion können Sie mit dem Telefon persönliche Nachrichten und Telefonanrufe aufnehmen.

Voice Record aufzeichnen

Gehen Sie - ausgehend vom Standby-Display - folgendermaßen vor, um eine Sprachnachricht aufzunehmen oder ein laufendes Telefongespräch aufzuzeichnen. Das Telefon gibt einen Alarmton aus, um den Gesprächspartner darauf hinzuweisen, dass der Anruf aufgenommen wird.

Hinweis: Die Aufnahme von Anrufen unterliegt unterschiedlichen Gesetzen zu Datenschutz und Gesprächsaufzeichnung.

Tipp: Führen Sie den Voice Record an einem ruhigen Ort durch. Halten Sie das Telefon ungefähr 10 cm von Ihrem Mund entfernt, und sprechen Sie mit normaler Lautstärke direkt in das Mikrofon des Telefons.

Aktion

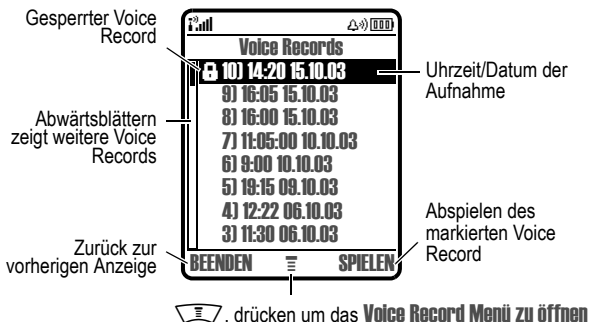
- 1 Drücken und halten Sie die Sprech taste. Das Telefon gibt ein Warnsignal aus und beginnt mit dem Aufzeichnen.
 - 2 Sprechen Sie Ihre Nachricht.
 - 3 Lassen Sie die Sprech taste los, um die Aufnahme zu beenden.
-
-

Liste der Voice Records anzeigen

Funktion auswählen



> Tools > Voice Records



Abspielen eines Voice Records

Funktion auswählen



> Tools > Voice Records

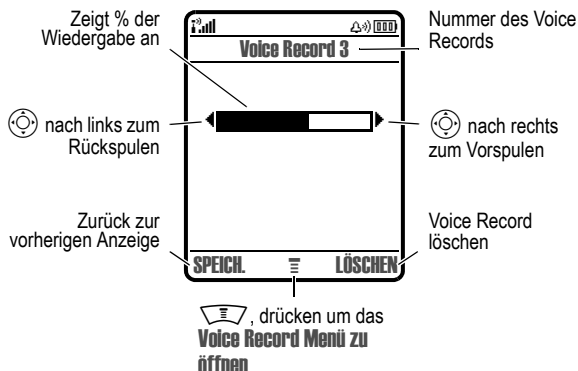
Drücken Sie	Zum
1	Blättern zum Voice Record
2 SPIELEN	Abspielen des Voice Records

Ist ein optionales Motorola Original™ Headset oder UKW Stereoradio-Headset an das Telefon angeschlossen, wird die Wiedergabe automatisch an das Headset umgeleitet.

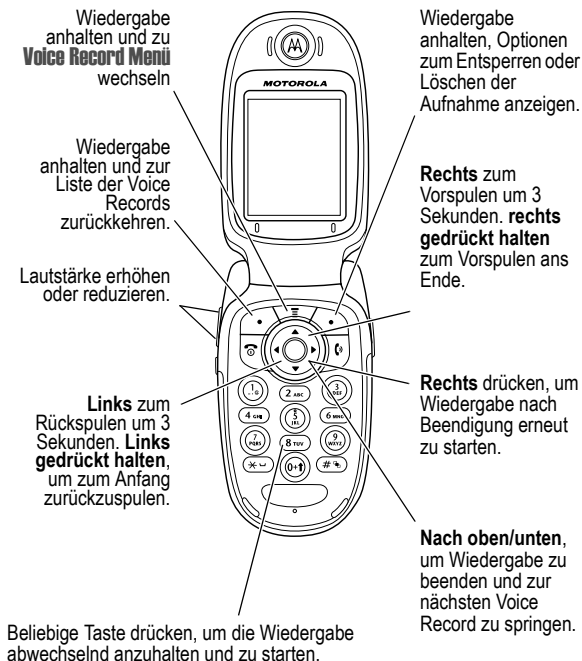
Tipp: Sie können einen Voice Record während eines Gesprächs abspielen. Sie wird dabei nicht an den Gesprächspartner übertragen.

Wiedergabeanzeige

Beim Abspielen eines Voice Records erscheint die Wiedergabeanzeige.



Bedienelemente für Voice Record







Voice Records sperren und entsperren

Durch Sperren einer Voice Records können Sie verhindern, dass er gelöscht wird. Heben Sie die Sperre auf, wenn Sie den Voice Record löschen möchten.


Funktion auswählen



> Tools > Voice Records

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zu der Voice Record
2 	Öffnen des Voice Record Menü
3 	Blättern zu Sperren oder Entsperren
4 WÄHLEN ()	Sperren oder Entsperren der Voice Record




So sperren Sie eine Voice Record während der Wiedergabe:

Drücken Sie	Zum
1 	Öffnen des Voice Record Menü
2 	Blättern zu Sperren oder Entsperren
3 WÄHLEN ()	Sperren oder Entsperren der Voice Record

Die Wiedergabe wird gestoppt, wenn Sie eine Voice Record sperren oder entsperren. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Wiedergabe fortzusetzen.

Voice Record löschen

Funktion auswählen  > **Tools** > **Voice Records**

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zu der Voice Record
2 	Öffnen des Voice Record Menü
3 	Blättern zu Löschen oder Alle löschen

Drücken Sie

4 WÄHLEN (☎)

Zum

Auswählen der markierten Option

Das Telefon zeigt **Voice Record löschen** oder **Löschen Alle Voice Records ? an**.

5 JA (☎)

Bestätigen des Löschvorgangs

oder

NEIN (☎)

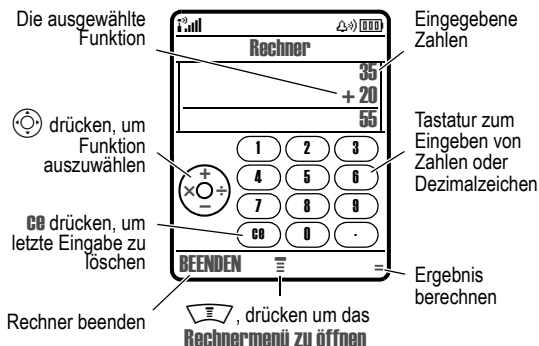
Abbrechen des Löschvorgangs

Notes:

- Sie können eine gesperrte Voice Record nicht löschen.
- Gelöschte Voice Records können nicht wiederhergestellt werden.

Rechner

Das Telefon hat eine Taschenrechner-Funktion und einen Währungsumrechner.



Taschenrechner-Funktion

Funktion auswählen



> Tools > Rechner

	Drücken Sie	Zum
1	Nummerntasten	Eingeben einer Zahl
2		Auswählen einer Rechenfunktion
3	Nummerntasten	Eingeben der nächsten Zahl
4	= ()	Berechnen des Ergebnisses

Drücken Sie **C**, um die Berechnung zu löschen. Drücken Sie **CE** (Clear Entry), um während einer Berechnung die letzte Eingabe zu löschen.

Drücken Sie , um das **Rechnermenü** mit den folgenden Optionen zu öffnen:





Funktion	Beschreibung
+/-	Vorzeichen der Eingabe ändern (positiv/negativ)
MS	Wert im Speicher ablegen (überschreibt bereits gespeicherte Werte)
MC	Den im Speicher abgelegten Wert löschen
MR	Angezeigten Wert durch den im Speicher abgelegten Wert ersetzen
%	Angezeigten Wert durch 100 dividieren

Währungsumrechnung

Der Währungsumrechner funktioniert wie der Rechner, dient jedoch zum Umrechnen von Wechselkursen:

Funktion auswählen

 > **Tools** > **Rechner**
 > **Wechselkurs**

	Drücken Sie	Zum
1	Nummerntasten	Eingeben des Wechselkurses
2	OK ()	Speichern des Wechselkurses
3	Nummerntasten	Eingeben des umzurechnenden (mit dem Wechselkurs zu multiplizierenden) Betrags
4		Öffnen des Rechnermenü
5		Blättern zu Währung umrechnen
6	WÄHLEN ()	Durchführen der Umrechnung




SIM-Karte

Durch Ihren PIN-Code (*Personal Identification Number*) werden die auf Ihrer SIM-Karte gespeicherten Informationen geschützt. Wenn die SIM-Karte gesperrt ist, müssen Sie den PIN-Code Ihrer SIM-Karte jedes Mal nach Einschalten des Telefons oder Einsetzen der SIM-Karte eingeben, um die SIM-Karte zu entsperren. Den PIN-Code für Ihre SIM-Karte erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Funktion auswählen











> **Einstellungen** > **Sicherheit**
> **SIM-PIN**

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zu Ein oder Aus
2 WÄHLEN ()	Aktivieren/Deaktivieren des PIN-Codes der SIM-Karte
3 Tasten	Eingeben des PIN-Codes der SIM-Karte
4 OK ()	Bestätigen des Codes

PIN-Code der SIM-Karte entsperren

Wenn Sie dreimal nacheinander einen falschen PIN-Code eingeben, wird Ihre SIM-Karte gesperrt, und Ihr Telefon zeigt die Meldung **SIM gesperrt** an. In diesem Fall müssen Sie den PUK-Code (PIN Unblocking Key) eingeben, den Sie von Ihrem Diensteanbieter erhalten.

Vorsicht: Verläuft der Entsperrversuch zehn Mal erfolglos, wird die SIM-Karte dauerhaft deaktiviert. Das Telefon zeigt folgende Meldung an: **SIM DEAKTIVIERT**.










Drücken Sie	Zum
1     	Öffnen des Editors für das Entsperren
2 Tasten	Eingeben des PUK-Codes
3 OK ()	Bestätigen des PUK-Codes
4 Tasten	Eingeben des neuen PIN-Codes der SIM-Karte Hinweis: Der PIN-Code der SIM-Karte darf zwischen vier und acht Ziffern umfassen.
5 OK ()	Zuweisen des neuen PIN-Codes der SIM-Karte
6 Tasten	Erneute Eingabe des neuen PIN-Codes der SIM-Karte
7 OK ()	Bestätigen des neuen PIN-Codes der SIM-Karte und Entsperren der SIM-Karte

PIN2-Code der SIM-Karte entsperren

Wenn Sie dreimal nacheinander einen falschen PIN2-Code eingeben, werden die durch den PIN2-Code geschützten Funktionen (z. B. Feste Rufnummern) gesperrt. Versuchen Sie dann eine PIN2-Funktion aufzurufen, wird die Meldung **SIM gesperrt** angezeigt. In diesem Fall müssen Sie den PUK2-Code (PIN Unblocking Key) eingeben, den Sie von Ihrem Diensteanbieter erhalten.

Drücken Sie

Zum

1	     	Öffnen des Editors für das PIN2-Entsperren
2	Tasten	Eingeben des PUK2-Codes
3	OK ()	Bestätigen des PUK2-Codes
4	Tasten	Eingeben eines neuen PIN2-Codes der SIM-Karte Hinweis: Der PIN2-Code der SIM-Karte darf zwischen vier und acht Ziffern umfassen.
5	OK ()	Zuweisen des neuen PIN2-Codes der SIM-Karte
6	Tasten	Erneute Eingabe des neuen PIN2-Codes der SIM-Karte
7	OK ()	Bestätigen des neuen PIN2-Codes der SIM-Karte und Entsperren der PIN2-Funktionen

Anwendungen sperren und entsperren

Sie können bestimmte Anwendungen des Telefons sperren (wie z.B. das Telefonbuch), so der Benutzer den Entsperrcode eingeben muss, um Funktionen verwenden zu können.

Funktion auswählen



> **Einstellungen** > **Sicherheit**
> **Anwendung sperren**



	Drücken Sie	Zum
1	Tasten	Eingeben des Entsperrcodes
2	OK ()	Öffnen des Entsperrmenüs
3		Blättern zur gewünschten Anwendung
4	ÄNDERN ()	Auswählen der Funktion
5		Blättern zu gesperrt oder entsperrt
6	WÄHLEN ()	Auswählen von gesperrt oder entsperrt

Nachrichten und Unterhaltung

Micro-Browser



Mit dem Micro-Browser können Sie auf WAP-Seiten oder WAP-basierte Applikationen Ihres Diensteanbieters zugreifen. Hinweise zur Einrichtung des Zugangs erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter, falls erforderlich.

Hinweis: Das Telefon wurde möglicherweise für eine GPRS-Hochgeschwindigkeits-Netzverbindung (General Packet Radio Service) konfiguriert. Diesen Verbindungstyp erkennen Sie an der Anzeige  (GPRS) im Standby-Display. Die Anzeige verschwindet beim Start einer Micro-Browser-Sitzung. Wenn während einer Micro-Browser-Sitzung das Symbol  (Anruf verbunden) angezeigt wird, nutzt das Telefon eine Standard-Sprachverbindung. Welcher Netzverbindungstyp verwendet wird, ist vom Netz des Diensteanbieters abhängig. Die Netzverbindungsgebühren können, abhängig vom Verbindungstyp, jeweils unterschiedlich sein.

Micro-Browser-Sitzung starten

Funktion auswählen  > WAP Menü > Browser

Drücken Sie

Zum

1




Blättern zu einem Lesezeichen, Dienst oder einer Anwendung

2







WÄHLEN 

Auswählen des Elements

Shortcut: Wenn Sie eine Textnachricht mit einer integrierten Webadresse (URL) öffnen, können Sie direkt zum URL wechseln, indem Sie  > **Gehe zu** auswählen.

Wenn Sie mit dem Micro-Browser keine Netzverbindung herstellen können, wenden Sie sich bitte an Ihren Diensteanbieter.




Interaktion mit WAP-Seiten

Drücken Sie	Zum
	Blättern durch Text oder Markieren eines auswählbaren Elements
WÄHLEN ()	Auswählen des markierten Elements
Tasten, und danach OK ()	Eingeben von Daten Tipp: Drücken Sie LÖSCHEN (), um im Falle eines Eingabefelders jeweils einen Buchstaben zu löschen.
ZURÜCK ()	Zurückkehren zur vorherigen Seite
	Öffnen des Browser Menü






Download von Dateien

Sie können Fotos, Bilder, Animationen, Klingeltöne, oder Themes von einer Webseite herunterladen, indem Sie die entsprechende Verknüpfung aktivieren. Sie können diese Dateien auf Ihrem Telefon speichern und z.B. als Wallpaper, Screen Saver und oder Signalton verwenden.

Bilddatei speichern

	Drücken Sie	Zum
1	SPEICH. ()	Anzeigen der Speicheroptionen
2		Blättern zu Nur Speichern , Als Wallpaper verwenden oder Als Screensaver verwenden
3	WÄHLEN ()	Speichern der Datei und wahlweise Einstellen der Datei als Wallpaper oder Screen Saver

Sounddatei speichern

	Drücken Sie	Zum
1	SPEICH. ()	Anzeigen der Speicheroptionen
2		Blättern zu Nur Speichern oder Als Signalton verw.
3	WÄHLEN ()	Auswählen der Option Mit der Auswahl von Nur Speichern wird der Vorgang abgeschlossen. Wenn Sie Als Signalton verw. auswählen, zeigt Ihr Telefon die Frage Signalton für ? an und listet die Ereignisse auf, für die Sie einen Signalton festlegen können.
4		Blättern zum Ereignis
5	WÄHLEN ()	Speichern der Sounddatei und Festlegen als Signalton für ein Ereignis oder einen Termin

WAP-Profile

Diese Funktion ermöglicht das Auswählen oder Erstellen von Netzverbindungsprofilen. Ein Profil enthält alle Daten, die zum Herstellen einer WAP- Session erforderlich sind.

Funktion auswählen  > **WAP Menü** > **WAP Profile**

Folgende Einstellungen sind für ein Netzverbindungsprofil erforderlich. Wenden Sie sich ggfs. an Ihren Diensteanbieter, um die nötigen Informationen zu erhalten. Die Namen und Werte für die einzelnen Felder können je Diensteanbieters variieren. Einige Einstellungen sind nicht bei allen Telefonmodellen erforderlich.

Einstellung	Beschreibung
Name	Name des Profils
Homepage	Standard-Homepage
WAP IP1	IP-Adresse des primären WAP-Gateways
WAP Port 1	Primärer WAP Port
WAP IP2	IP-Adresse des sekundären WAP-Gateways
WAP Port 2	Sekundärer WAP Port
Timeout	Zeitraum ohne Tastenaktivität, nach dem das Telefon die Micro-Browser-Applikation verlässt.
CSD Nr. 1	Primäre Telefonnummer für das Herstellen einer CSD-Verbindung
User ID 1	Benutzername für die primäre CSD-Verbindung
Kennwort 1	Passwort für die primäre CSD-Verbindung

Einstellung	Beschreibung
Datenrate 1	Verbindungsgeschwindigkeit (Datenrate) für die primäre CSD-Verbindung
Leitungstyp 1	Leitungstyp (Modem oder ISDN) für die primäre CSD-Verbindung
CSD Nr. 2	Sekundäre Telefonnummer für das Herstellen einer CSD-Verbindung
User ID 2	Benutzername für die sekundäre CSD-Verbindung
Kennwort 2	Passwort für die sekundäre CSD-Verbindung
Datenrate 2	Verbindungsgeschwindigkeit (Datenrate) für die sekundäre CSD-Verbindung
Leitungstyp 2	Leitungstyp (Modem oder ISDN) für die sekundäre CSD-Verbindung
GPRS APN	Name des Access Points für die GPRS-Verbindung
Benutzername	Benutzername für die GPRS-Verbindung
Kennwort	Passwort für die GPRS-Verbindung

Micro-Browser im Hintergrund ausführen

Einige Telefone werden bei der Registrierung in einem Netz so eingerichtet, dass Micro-Browser-Sitzungen im Hintergrund ausgeführt werden. Auf diese Weise können an dem Telefon Cell Broadcast-Nachrichten, die von dem Diensteanbieter gesendet werden (z. B. Informationen zu Börsenkursen, Nachrichten oder Sportergebnisse), angezeigt werden. Dienste dieser Art sind normalerweise über einen Vertrag mit dem Diensteanbieter erhältlich.

Micro-Browser-Sitzung im Hintergrund ein- oder ausschalten

Funktion auswählen



> **Nachrichten**



> **Setup Cell Brd.** > **Browser Service**

Drücken Sie

Zum

1



Blättern zu **Ein** oder **Aus**

2

WÄHLEN ()

Auswählen der Einstellung

Diensteinstellungen festlegen

Um eine Micro-Browser-Sitzung im Hintergrund auszuführen, müssen Sie Ihre Diensteinstellungen festlegen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Funktion auswählen



> **Nachrichten**



> **Setup Cell Brd.** > **Browser Service**

> **Optionen**

Aktion

1

Öffnen Sie Ihre Homepage oder wechseln Sie zur Setup-Seite des Diensteanbieters. Das Telefon zeigt eine Menüliste mit den verfügbaren Ordnern und Kanälen an.

2

Richten Sie Ihre Optionen ein. Das Telefon führt den Micro-Browser im Hintergrund aus und zeigt Ihre Auswahlmöglichkeiten an.

Themes

Ein *Theme* besteht in der Regel aus einem Set von Bild- und Ruftondateien, die ein gemeinsames Motto bzw. Thema haben (z.B. eine Cartoon-Figur oder ein besonderer Event). Diese Dateien können dann als Screen Saver, Wallpaper und Rufton eingesetzt werden. In der Regel ist bereits ein Theme auf Ihrem

Telefon vorinstalliert. Sie können zusätzliche neue Themes herunterladen (siehe Seite 130).

Themes für Ihr Telefon herunterladen

Siehe Seite 199. Sobald Sie ein neues Theme empfangen haben, können Sie die einzelnen Elemente nach der Anzeige **Theme jetzt verwenden? sofort verwenden**.

Theme auswählen

Um ein Theme zu aktivieren, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Hinweis: Ist ein Theme-Element nicht verfügbar, wird stattdessen eine Standardeinstellung gewählt.

Funktion auswählen



> **Multimedia** > **Themes**
> *Theme*

Löschen von Themes



Sie können keine Themes löschen, die auf dem Telefon vorinstalliert sind. So löschen Sie ein Theme oder alle Themes, die Sie heruntergeladen und installiert haben:

Funktion auswählen



> **Multimedia** > **Themes**
> *Theme*

Drücken Sie

Zum

1



Öffnen des Menüs **Theme**

2



Blättern zu **Löschen** oder **Alle löschen**

3

WÄHLEN ()

Auswählen der Option

Fotos und Bilder

Sie können Fotos an andere Mobiltelefone oder E-Mail-Adressen senden, bestimmten Telefonbucheinträgen zuordnen und als Wallpaper oder Screen Saver verwenden.



Ihr Telefon enthält möglicherweise vordefinierte Fotos, Bilder und Animationen. Sie können weitere Bilder herunterladen und auf Ihrem Telefon speichern.

Bilder herunterladen

Informationen zum Herunterladen von Bildern mit dem Micro-Browser finden Sie auf Seite 199. Informationen zum Speichern eines Bildes von einer Nachricht finden Sie auf Seite 86.

Bilder verwalten

Hinweis: Vordefinierte Dateien werden mit dem Symbol ★ (vordefiniertes Objekt) gekennzeichnet. können weder umbenannt noch gelöscht werden. Auch sind für diese Bilder keine Detailinformationen verfügbar.

Zum Anzeigen von Fotos, Bildern oder Animationen, die auf Ihrem Telefon gespeichert sind, gehen Sie folgendermaßen vor:

Funktion auswählen



> **Multimedia** > **Bilder**





Drücken Sie

Zum

1



Blättern zum Bild

Drücken Sie	Zum
2 WÄHLEN ()	Anzeigen des Bildes
3  nach oben oder unten	Anzeigen des nächsten/ vorherigen Bildes
oder	
DETAILS ()	Anzeigen von Bildinformationen
oder	
	Öffnet das Bilder zum Durchführen weiterer Verfahren

Das **Bilder** kann die folgenden Optionen enthalten:

Option	Beschreibung
Zoom	Ändern des Zoomfaktors des ausgewählten Bildes
Neues Bild	Einschalten der Kamerafunktion
Bilderalbum	Zusammenfassen mehrerer Bilder zu einer Präsentation
Als Wallpaper verwenden	Einstellen des Bildes als Wallpaper (Hintergrund) für das Telefon.
Als Screensaver verwenden	Einstellen des Bildes als Screen Saver für das Telefon.
Als Tel.bucheintrag anlegen	Zuordnen eines Bildes zu einem Telefonbucheintrag.
Bildgröße ändern	Ändern der Größe des ausgewählten Bildes
Bearbeiten	Bearbeiten von Details des Bildes

Option	Beschreibung
Ordnung ändern	Ändern der Reihenfolge in einem Bilderalbum
Details	Anzeigen von Bildinformationen
Umbenennen	Umbenennen des Bildes.
Löschen	Löschen des ausgewählten oder aller markierten Bilder
Markieren / Markierung löschen oder Alle markieren / Alle Markierungen löschen	Markieren eines oder mehrer Bilder zum Verschieben, Kopieren, Senden oder Löschen
Als Nachricht senden	Einfügen von einem oder mehreren markierten Bildern in eine neue Nachricht
Kategorien	Erstellen einer neuen Kategorie oder Anzeigen der Bilder in einer ausgewählten Kategorie
Kategorie zuweisen	Zuordnen des Bildes zu einer definierten Kategorie.
Verschieben	Verschieben von einem oder mehreren markierten Bildern in ein anderes Speichergerät
Kopieren	Kopieren von einem oder mehreren markierten Bildern in ein anderes Speichergerät
Setup Bilder	Öffnen des Setup-Menüs zum Anpassen von Bildeinstellungen.

Option	Beschreibung
Bilder downloaden	Starten des Micro-Browsers zum Herunterladen eines Bildes.
Verfügbarer Speicher	Anzeigen des zum Speichern von Bildern verfügbaren Speichers

Spiele und Applikationen






Das Telefon enthält Java-Spiele, die Sie zwischendurch zu Ihrer Unterhaltung spielen können. Eine kurze Spielanleitung ist integriert.

Das Telefon enthält eventuell weitere Java-Applikationen, mit denen die Funktionalität des Telefons erweitert wird. Java-Spiele und -Applikationen werden auf dem Telefon im Ordner **Games & More** gespeichert.

Applikation mit dem Micro-Browser herunterladen

Funktion auswählen  > **WAP Menü** > **Browser**

Wechseln Sie zu der Seite, auf der sich die Applikation befindet. Gehen Sie dann folgendermaßen vor:

	Drücken Sie	Zum
1		Blättern zur gewünschten Applikation
2	WÄHLEN ()	Anzeigen der Details der Applikation
3	DOWNLD. ()	Herunterladen der Applikation

Hinweis: Falls der Speicher nicht zum Herunterladen einer Java-Anwendung ausreicht, können Sie Speicher freigeben, indem Sie nicht benutzte Java-Anwendungen löschen.

Applikation von einem Computer herunterladen

Anweisungen zum Herstellen einer Verbindung zwischen Ihrem Telefon und einem Computer finden Sie auf Seite 165.

Suchen Sie auf dem Computer die Datei, die Sie herunterladen möchten. Wählen Sie dann am Telefon folgende Menüoptionen aus:

Funktion auswählen






> **Einstellungen** > **Java Setup**
> **Applikation laden**

Java-Applikation starten

Funktion auswählen



> **Games & More**

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zur gewünschten Anwendung
2 WÄHLEN ()	Starten der Applikation, oder Öffnen einer Liste von Applikationen in einer Programmgruppe
3 	Blättern zur gewünschten Applikation, falls erforderlich
4 WÄHLEN ()	Starten der Applikation

DNS IP-Adresse eingeben

Für das Telefon muss eine gültige IP-Adresse eines *Domain Name Service* (DNS) eingerichtet sein, wenn Sie Java-Applikationen ausführen möchten, für die eine aktive Netzverbindung erforderlich ist. In vielen Fällen hat der Diensteanbieter diese Adresse bereits für Sie eingerichtet. Wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter, um die IP-Adresse des DNS einzuholen, falls erforderlich.


Funktion auswählen



> **Einstellungen** > **Java Setup**
> **DNS IP**

Drücken Sie

Zum

- | | | |
|---|---|-----------------------------|
| 1 | Tasten | Eingeben der DNS IP-Adresse |
| 2 | OK () | Speichern der IP-Adresse |

Netzverbindung bestätigen

Wenn eine Java-Applikation versucht, eine Netzverbindung herzustellen, dann werden Sie vom Telefon aufgefordert, diese Verbindung zu bestätigen. Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn Netzverbindungen für Java-Applikationen automatisch bestätigt werden sollen:



Funktion auswählen



> **Einstellungen** > **Java Setup**
> **Netzzugriff**



Drücken Sie




Zum

- | | | |
|---|---|---|
| 1 |  | Blättern zu Immer abfragen , Einmal abfragen oder Nie abfragen |
| 2 | WÄHLEN () | Auswählen der markierten Einstellung |

Steuerungstasten





In einer Java-Anwendung haben die Telefontasten folgende Funktionen:

Taste	Funktion
	Nach oben, unten, links oder rechts in einem Spiel
	Abfeuern einer Waffe in einem Spiel

Taste	Funktion
	Beenden der Anwendung
	Anrufen einer Nummer in der Anwendung
	Öffnen des Menüs für Java-Anwendungen

Analysieren oder Löschen einer Java-Anwendung

Funktion auswählen  > **Games & More**

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zur gewünschten Anwendung
2 	Öffnen des Menüs des Applikationsmanagers
3 	Blättern zu einer Menüoption
4 WÄHLEN ()	Auswählen der Option, um andere Vorgänge durchzuführen, die in der folgenden Liste beschrieben werden

Das Menü des Applikationsmanagers kann die folgenden Optionen enthalten:

Option	Beschreibung
Ansicht Details	Anzeigen des Namens der Programmgruppe, der Anbieter, Version, Anzahl der Anwendungen, Flash-Nutzung und Speicheranforderungen
Löschen	Löschen der Programmgruppe

Version und verfügbaren Speicher für Java-Applikation anzeigen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Informationen zur Java-Version oder zum verfügbaren Speicher für Java-Anwendungen anzuzeigen:

Funktion auswählen



> **Einstellungen** > **Java Setup**
> **Java System**

Drücken Sie

Zum

1



Durchblättern von Informationen entsprechend der Beschreibung in der folgenden Liste

2

OK ()

Schließen der Anzeige

Option	Anzeige
CLDC Version:	Die CLDC-Version (CLDC - Connected Limited Device Configuration) Ihres Telefons.
MIDP Version:	Die MIDP-Version (MIDP - Mobile Information Device Profile) Ihres Telefons.
Datenspeicher: (Speicher für Java-Applikationen und andere Applikationen)	Der Speicher, der für Anwendungsdaten (z. B. Punktestände von Spielen oder Einstellungen) sowie für heruntergeladene Grafiken, Ruftöne, alle Kamerafotos und MMS-Nachrichten verfügbar ist.
Programmspeicher:	Der für Java-Applikationen verfügbare Speicher.
Arbeitsspeicher:	Der für Java-Applikationen verfügbare Laufzeitspeicher.

Hinweis: Falls der Speicher nicht zum Herunterladen einer Java-Anwendung ausreicht, können Sie Speicher freigeben, indem Sie nicht benutzte Java-Anwendungen löschen.

Der MotoMixer

Mit dem MotoMixer können Sie spezielle, auf dem MIDI-Format basierende Sounddateien erstellen. Im Telefon ist in der Regel eine Sounddatei - ein so genannter Base Track - gespeichert, der mit 4 Instrumenten gespielt wird: **Klavier, Bass, Schlagzeug** und **Gitarre**. Sie können neben den vorinstallierten Tracks bei Bedarf zusätzliche Tracks herunterladen, aber bereits vorhandene nicht löschen. Die von Ihnen erstellen Mix-Dateien werden in der Liste der verfügbaren Signale angezeigt.

Hinweis: Um neue MotoMixer-Dateien herunterzuladen, siehe Seite 199.

Mix-Datei erstellen oder bearbeiten

Funktion auswählen



> **Multimedia** > **MotoMixer**
> **(Neuer Mix)** oder
Name der Mix-Datei

Drücken Sie

Zum

1



Blättern zum Base Track

2

WÄHLEN ()

Base Track auswählen

3

ÄNDERN ()

Auswählen von **Name**

4

Tasten

Eingeben eines Namens für die erstellte Mix-Datei

5

OK ()


Speichern des Namens

6

ÄNDERN ()

Auswählen von **Tempo**

7

 links oder
rechts

Tempo-Einstellung ändern

Drücken Sie	Zum
8 OK ()	Tempo-Einstellung speichern
9 ÄNDERN ()	Auswahl von Mix zum Öffnen des Mix-Editors
10 SPIELEN ()	Track wiedergeben/mischen
11 Tasten	Instrumente bearbeiten (siehe folgenden Abschnitt) Der Track wird nur einmal gespielt. Zum Bearbeiten Ihrer Mix-Datei drücken Sie erneut SPIELEN ()
12 ZURÜCK ()	Base Track Editor schließen
13 FERTIG ()	MotoMixer verlassen

Der MotoMixer-Editor

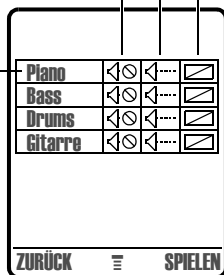
Wählen Sie die gewünschten Instrumente sowie deren Einsatz aus. Der Mix-Editor zeigt die aktuellen Einstellungen für jedes Instrument an (siehe nachfolgende Tabelle).

Drücken Sie die Tasten der ersten Reihe (1, 2, 3), um Instrumente on/off

Tasten der zweiten Reihe: Effekte einmischen










Tasten der dritten Reihe: Instrumentenvariante festlegen

Name des Instruments





Drücken Sie **SPIELLEN** (Play), um die Mix-Datei wiederzugeben. Aktivieren oder deaktivieren Sie Instrumente, mischen Sie Effekte ein und/oder wählen Sie eine Instrumentenvariante mithilfe der folgenden Tasten:

Taste	Effekt
1	Schaltet das erste Instrument ein/aus (Piano oben)
2	Versieht das erste Instrument mit einem Effekt
3	Legt eine Variante für das erste Instrument fest

Taste	Effekt
	Schaltet das zweite Instrument ein/aus (Bass oben)
	Versieht das zweite Instrument mit einem Effekt
	Legt eine Variante für das zweite Instrument fest
	Schaltet das dritte Instrument ein/aus (Drums oben)
	Versieht das dritte Instrument mit einem Effekt
	Legt eine Variante für das dritte Instrument fest
	Schaltet das vierte Instrument ein/aus (Gitarre oben)
	Versieht das vierte Instrument mit einem Effekt
	Legt eine Variante für das vierte Instrument fest

Weitere Mix-Funktionen können über folgende Tasten ausgeführt werden:

Taste	Effekt
	Öffnet das Menü , um ein oder alle Instrumente zurückzusetzen
ZURÜCK 	Zurück zur Ansicht Mix-Details , wenn das Mischen des Tracks beendet ist.





Mix-Datei verwenden, bearbeiten oder löschen

Um eine Mix-Datei zu bearbeiten, zu löschen oder als Rufton zu verwenden, gehen Sie wie folgt vor:

Funktion auswählen



> **Multimedia** > **MotoMixer**

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zur Mix-Datei
2 	Öffnen des Menü
3 	Blättern zu Bearbeiten , Löschen , Abspielen oder Als Signaltön verw.
4 WÄHLEN ()	Auswählen der Option

Signaltöne erstellen

Sie können eigene Ruftöne auf dem Telefon erzeugen und speichern. Die Ruftöne werden in der Liste der verfügbaren Signale angezeigt.

Komponieren einer Melodie







Funktion auswählen




> **Multimedia** > **Sounds**



> **Menü** > **Neu** > **iMelodie**

Drücken Sie	Zum
1 ÄNDERN ()	Auswählen von Noten
2  nach oben oder unten	Eingeben von Noten (siehe folgenden Abschnitt)
oder Tasten	
3 OK ()	Speichern der Noten
4 ÄNDERN ()	Auswählen von Name
5 Tasten	Eingeben des Namens für die Melodie
6 OK ()	Speichern des Namens
7 FERTIG ()	Speichern der Melodie

Noten eingeben

Drücken Sie  nach oben oder unten, um durch die Noten zu blättern und die gewünschte Note auszuwählen.

Durch Drücken der entsprechenden Tasten können Sie die Notenlänge festlegen, Pausen eingeben sowie Informationen zu Note eingeben oder bearbeiten. Unter Umständen müssen Sie eine Taste mehrmals drücken, um durch die jeweils verfügbaren Optionen zu blättern.


Tip: Sie können sich die bisher eingegebene Tonfolge jederzeit anhören, indem Sie  > **Abspielen** drücken.

Jede Note wird festgelegt durch: **Oktave** (*0 bis *8), **Note** (a bis g, Halbtöne durch vorangestelltes Nr.) und **Länge** (0 bis 5). Beispiel: Ein Cis der vierten Oktave wird als *4#c2 notiert.

Jede Note muss die nachfolgenden Informationen in der angegebenen Reihenfolge enthalten: **Oktave**, **Note**, **Länge** und **Längen-Modifizierung** (optional).

Oktave

Geben Sie * vor einer Zahl ein, um diese als Oktavenwert zu kennzeichnen. Die Angabe der Oktave (*0 bis *8) muss **vor** der Note stehen. Ohne Oktavenzeichen wird die Note in der vierten Oktave wiedergegeben.

Taste	Anzeige	Beschreibung
	*	Eingeben von * gefolgt von einer Zahl (0 bis 8) zum Festlegen der Oktave

Hinweis: Oktaven 3 bis 5 umfassen den vollen Tonumfang, der aktuell auf Ihrem Telefon verfügbar ist. Die Noten werden in Oktave 0-2 und 6-8 dupliziert.

Noten und Pausen

Um eine Note um einen Halbton zu erhöhen oder zu erniedrigen, stellen Sie ihr das Zeichen (**Nr.** bzw. **£**) **voran**.





Sie können ein oder mehrere Pausenzeichen (**r**) in die Tonfolge einfügen. Die Festlegung der Pausenlänge erfolgt genauso wie bei der Notenlänge.

Taste	Anzeige	Beschreibung
(0+¶)	Nr.	erhöht
	£	erniedrigt
(2 sec)	a	Note A
	b	Note B
	c	Note C
(3 off)	d	Note D
	e	Note E
	f	Note F
(4 on)	g	Note G
(7 rest)	r	Pause

Länge und Modifizierungen






Die Länge einer Note oder Pause (**0** bis **5**) wird **nach** der Note oder Pause angegeben. Wenn Sie keine Länge angeben, wird standardmäßig eine Viertelnote (**2**) verwendet. Falls erforderlich, können Sie noch eine optionale Längenmodifikation (. oder : oder ;) **nach** dem Längenzeichen eingeben.

Taste	Anzeige	Beschreibung
(0+¶)	0	Ganze Note
(1+¶)	1	Halbe Note
(2 sec)	2	Viertel Note

Taste	Anzeige	Beschreibung
	3	Achtel Note
	4	Sechzehntel Note
	5	Zweiunddreißigstel Note
	.	Ton mit Punkt (Eineinhalbfache Note)
	:	Ton mit zwei Punkten (Eindreiviertelfache Note)
	;	Zweidrittel Note







Beispiel

Aktion

- 1 Drücken Sie  zum Aufwärtsblättern zu ***4c**. Warten Sie, bis der Cursor zur nächsten Position springt.
- 2 Drücken Sie  zum Abwärtsblättern zu ***3f**
Das Telefon fügt eine **2** nach der eingegebenen Note ein, um diese als Viertelnote zu kennzeichnen.
- 3 Drücken Sie **7**, um ein Pausenzeichen (**r**) einzufügen
- 4 Drücken Sie  zum Aufwärtsblättern zu ***3a**.
- 5 Drücken Sie  zum Aufwärtsblättern zu ***4c**.
- 6 Drücken Sie  > **Abspielen**, um die Melodie abzuspielen.

Abspielen einer Melodie







Funktion auswählen  > **Einstellungen** > **Signale**
> **Eigene Töne**

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zur Melodie
2 	Öffnen des Ton Menü
3 	Blättern zu Abspielen
4 WÄHLEN ()	Auswählen von Abspielen
5 SPIELEN ()	Erneutes Abspielen der Melodie
oder	
ABBRUCH ()	Zurückkehren zur Liste der eigenen Töne

Melodie bearbeiten

Die festgelegten Ruftöne auf dem Telefon können nicht geändert werden. Um einen komponierten Rufton zu bearbeiten, gehen Sie folgendermaßen vor:

Funktion auswählen  > **Einstellungen** > **Signale**
> **Eigene Töne**

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zur Melodie
2 BEARB. ()	Öffnen der Melodiedetails
3 	Blättern zu Noten
4 ÄNDERN ()	Auswählen von Noten
5  links oder rechts	Verschieben des Cursors an die Position rechts von der Notedefinition, die Sie ändern möchten
6 LÖSCHEN ()	Löschen der Notendefinition

Drücken Sie**Zum**

- 7  nach oben
oder unten

Eingeben einer neuen
Notendefinition

oder

Tasten

- 8 **OK** ()

Speichern der neuen
Notendefinition

- 9 **FERTIG** ()

Speichern Ihrer Änderungen

Löschen einer Melodie

Die festgelegten Ruftöne auf dem Telefon können nicht gelöscht werden. So löschen Sie eine Melodie, die Sie komponiert haben:

Funktion auswählen



> **Einstellungen** > **Signale**
> **Eigene Töne**

Drücken Sie**Zum**

- 1 

Blättern zur Melodie

- 2 

Öffnen des **Ton Menü**

- 3 

Blättern zu **Löschen**

- 4 **WÄHLEN** ()

Auswählen von **Löschen**

- 5 **JA** ()

Bestätigen des Löschvorgangs

Kamera

Anleitungen zum Aufnehmen und Senden von Fotos finden Sie im Handbuch *User Guide*.

So passen Sie die Kameraeinstellungen an:

Funktion auswählen



> **Multimedia** > **Bilder**
> **Setup Bilder**

Das Menü **Setup Bilder** kann die folgenden Optionen enthalten:

Option	Beschreibung
Lichtverhältnisse	Festlegen auf Automatisch , Sonnenschein , Bewölkt , Innen (zu Hause) , Innen (Büro) oder Nacht .
Belichtung	Festlegen auf +2 , +1 , 0 , -1 oder -2 .
Auflösung	Einstellen der folgenden Auflösungen: MMS (160x120 Pixel), Mittel (320x240 Pixel oder Hoch (640x480 Pixel)
Verschluss	Einschalten eines Auslösesignals: Keine , Chimp , Quack , Flix , Boing oder Klick .
Status Icons	Schaltet die Statusanzeigen Ein oder Aus in den Suchermodus der Kamera.

SIM-Applikationen



Die SIM-Karte enthält möglicherweise Applikationen zur Verarbeitung von abgehenden Anrufen, Textnachrichten und anderen Ereignissen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Funktion auswählen



> **Tools** > **SIM-Dienste**

Fehlersuche

Sollten Sie mit dem Telefon Probleme haben, überprüfen Sie zunächst folgende Punkte.


Frage	Antwort
Ist der Akku geladen? Erscheint  in der Anzeige?	Die Akkuladezustandsanzeige sollte mindestens ein Segment enthalten (). Ist dies nicht der Fall, laden Sie den Akku auf, wie es im Handbuch <i>User Guide</i> angegeben ist.
Haben Sie eine gültige SIM-Karte in das Telefon eingesetzt?	Schalten Sie das Telefon ggf. aus und stellen Sie sicher, dass eine gültige SIM-Karte eingesetzt ist wie im Handbuch <i>User Guide</i> beschrieben.
Empfängt das Telefon ein Signal? Sehen Sie  im Display?	Die Signalstärkenanzeige sollte mindestens ein Segment enthalten (). Ist dies nicht der Fall, suchen Sie ein Gebiet mit einem stärkeren Signal auf, um das Telefon zu benutzen.
Ist die Lautstärke der Hörmuschel zu leise eingestellt?	Drücken Sie während eines Gesprächs auf die obere Lautstärketaste seitlich am Telefon.


Frage	Antwort
Kann Ihr Gesprächspartner Sie nicht hören?	<p>Das Telefon ist eventuell stummgeschaltet. Drücken Sie in diesem Fall N.STUMM () , um die Stummschaltung des Telefons auszuschalten.</p> <p>Stellen Sie außerdem sicher, dass das Mikrofon des Telefons nicht durch das Gehäuse oder einen Aufkleber verdeckt ist.</p>
Wurde das Telefon beschädigt, fallen gelassen oder ist es nass geworden?	<p>Durch Herunterfallen, Nässe oder Verwendung eines Nicht-Motorola-Akkus oder -Akkuladegeräts kann das Telefon beschädigt werden. Die eingeschränkte Garantie für das Telefon schließt weder durch Feuchtigkeit verursachte Schäden noch Schäden durch die Verwendung von Nicht-Motorola-Zubehör ein.</p>
Wurde ein Akku oder ein Akku-Ladegerät verwendet, das nicht von Motorola stammt?	

Folgende Punkte beziehen sich auf spezifische Probleme:

Problem	Lösung
Mein Telefon wurde gestohlen. Wem sollte ich den Diebstahl melden?	Melden Sie ein gestohlenes Telefon der Polizei und Ihrem Diensteanbieter (Unternehmen, von dem Sie Ihre monatliche Mobilfunkrechnung erhalten).
Ich habe mein Passwort vergessen.	Informationen über die entsprechende Vorgehensweise finden Sie im Handbuch <i>User Guide</i> .
Ich habe die Einschalttaste gedrückt, jedoch ist nichts passiert.	Halten Sie  (Einschalttaste) gedrückt, bis die Anzeige erscheint und Sie einen Signalton hören. Dies kann mehrere Sekunden lang dauern. Sollte nichts passieren, überprüfen Sie, ob ein geladener Akku eingesetzt ist.
Das Display zeigt folgende Meldung an: SIM einlegen oder SIM PRÜFEN, obwohl eine SIM-Karte in das Telefon eingesetzt wurde.	Die SIM-Karte wurde möglicherweise falsch eingesetzt. Überprüfen Sie die SIM-Karte und stellen Sie sicher, dass sie korrekt eingesetzt wurde wie im Handbuch <i>User Guide</i> beschrieben.

Problem	Lösung
<p>Das Display zeigt folgende Meldung an: SIM gesperrt. Wie entsperre ich die SIM-Karte?</p>	<p>Wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter (Unternehmen, von dem Sie Ihre monatliche Mobilfunkrechnung erhalten), und fordern Sie den PUK-Code (PUK - PIN Unblocking Key) an. Siehe Seite 194.</p>
<p>Das Display zeigt folgende Meldung an: Entsperrcode eingeb.. Wie entsperre ich das Telefon?</p>	<p>Geben Sie den werkseitig voreingestellten Entsperrcode (1234) oder die letzten vier Ziffern Ihrer Rufnummer ein. Ist dies erfolglos, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter (Unternehmen, von dem Sie Ihre monatliche Mobilfunkrechnung erhalten).</p>
<p>Das Telefon fordert einen Entsperrcode an, wenn ich versuche, eine Funktion aufzurufen.</p>	<p>Die gewünschte Anwendung ist gesperrt. Wenn Ihnen das Telefon gehört, Sie jedoch den Entsperrcode nicht wissen, lesen Sie die entsprechenden Abschnitte im Handbuch <i>User Guide</i>.</p>
<p>Das Telefon klingelt nicht.</p>	<p>Wenn Sie im Display  oder  sehen, ist der Anrufton ausgeschaltet. Um den Signaltyp zu ändern, lesen Sie im Handbuch <i>User Guide</i> nach.</p> <p>Außerdem kann der Rufton auf Kein Signal eingestellt sein, selbst wenn das Telefon auf einen Ruftonsignaltyp eingestellt ist. Um den Signaltyp festzulegen, lesen Sie die entsprechenden Abschnitte im Handbuch <i>User Guide</i>.</p>

Problem	Lösung
<p>Bei einem Anrufversuch habe ich abwechselnd einen hohen und tiefen Ton gehört.</p>	<p>Ihr Anruf hat das Mobilfunksystem nicht erreicht. Eventuell haben Sie die Nummer zu schnell nach dem Einschalten des Telefons gewählt. Warten Sie, bis auf dem Display der Name des Diensteanbieters erscheint, bevor Sie einen Anruf absetzen.</p>
<p>Ich kann keine Anrufe absetzen/ empfangen.</p>	<p>Stellen Sie sicher, dass Sie ein Signal empfangen (die Signalstärkeanzeige sollte mindestens ein Segment enthalten). Vermeiden Sie elektrische oder Funkstörungen und meiden Sie Hindernisse, wie z.B. Brücken, Tiefgaragen oder hohe Gebäude.</p> <p>Eventuell ist bei Ihrem Telefon die Funktion Anrufsperre aktiviert. Wenn Sie den Entsperrcode kennen, können Sie diese Einstellung im Sicherheits-Menü ändern ( > Einstellungen > Sicherheit).</p> <p>Stellen Sie außerdem sicher, dass Ihre SIM-Karte eingesetzt ist und funktioniert.</p>
<p>Das Telefon hat schlechten Empfang und bricht Anrufe ab.</p>	<p>Stellen Sie sicher, dass die Antenne weder verbogen noch beschädigt ist.</p> <p>Stellen Sie auch sicher, dass Sie ein Signal empfangen (die Signalstärkeanzeige sollte mindestens ein Segment enthalten). Meiden Sie Hindernisse, wie z.B. Brücken, Tiefgaragen oder hohe Gebäude.</p>

Problem	Lösung
<p>Ich kann die Gesprächspartner nicht am Telefon hören.</p>	<p>Drücken Sie während eines Gesprächs die obere Lautstärketaste. Im Display sollte eine höhere Lautstärke angezeigt werden.</p> <p>Stellen Sie außerdem sicher, dass die Hörmuschel des Telefons nicht durch die Tasche verdeckt ist.</p>
<p>Ich kann den Textnachrichten-Eingang nicht öffnen.</p>	<p>Bevor Sie Textnachrichten verwenden, müssen Sie den entsprechenden Eingang einrichten. Siehe Handbuch <i>Reference Guide</i>.</p>
<p>Wie sehe ich, welche Anrufe ich abgesetzt oder empfangen habe?</p>	<p>Gehen Sie folgendermaßen vor, um die zuletzt angewählten oder empfangenen Anrufe anzuzeigen:</p> <p> > Letzte Anrufe</p> <p>> Empfangene Rufe oder Gewählte Rufnr.</p>

Problem	Lösung
<p>Das Telefon versendet keine Sprachnachrichten-Befehle, Passwörter oder andere Codes.</p>	<p>Sie müssen PIN-Codes und Passwörter während eines Gesprächs in Form von DTMF-Tönen senden. Sie können die DTMF-Töne an Ihrem Telefon auf Lang, Kurz oder Aus einstellen. Sollten Sie Probleme beim Senden von Nummern haben, überprüfen Sie Ihre DTMF-Einstellung.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Drücken Sie im Standby-Display:  > Einstellungen > Grundeneinstellung > DTMF 2 Drücken Sie , um zu Lang oder Kurz zu blättern. 3 Drücken Sie zum Auswählen WÄHLEN ().
<p>Das Display des Telefons ist zu dunkel.</p>	<p>Mit der Funktion Kontrast einstellen können Sie den Kontrastpegel des Displays ändern. Siehe Handbuch <i>Reference Guide</i>.</p> <p>Außerdem können Sie mit der Funktion Beleuchtung die Zeitspanne ändern, während der die Hintergrundbeleuchtung des Telefons eingeschaltet bleibt. Siehe Handbuch <i>Reference Guide</i>.</p>

Problem	Lösung
Der Akku ist schneller leer als erwartet. Wie kann ich die Lebensdauer des Akkus verlängern?	Die Leistung des Akkus ist von der Ladezeit, Nutzung von Funktionen, Temperaturänderungen, Nutzung der Hintergrundbeleuchtung und anderen Faktoren abhängig. Tipps zur Verlängerung der Akkulebensdauer finden Sie im Handbuch <i>User Guide</i> .
Ich kann weder Voice Notes noch Sprachkommandos aufnehmen.	Suchen Sie einen ruhigeren Ort für die Sprachaufnahme auf. Halten Sie das Telefon ungefähr 10 cm von Ihrem Mund entfernt, und sprechen Sie mit normaler Lautstärke direkt in das Mikrofon des Telefons.
Ich habe das Datenkabel in das Telefon eingesteckt, habe jedoch keinen Signalton gehört. Wie kann ich feststellen, ob das Datenkabel einsatzbereit ist?	<p>Der Signalton zeigt an, dass die Einrichtung korrekt ist. Falls Sie keinen Signalton hören, stellen Sie sicher, dass beide Enden des Datenkabels eingesteckt sind - das schmälere Ende im Telefon, das breitere Ende im Computer.</p> <p>Möglicherweise hat Ihr Computer den Anschluss aus Energiespargründen deaktiviert. Öffnen Sie versuchsweise eine Anwendung, die diesen Anschluss nutzt, wie z.B. eine Fax- oder Wählanwendung, um den Anschluss automatisch zu aktivieren.</p>

Problem	Lösung
<p>Das Telefon hat beim Anschließen des Datenkabels einen Signalton ausgegeben, jedoch funktionieren die Fax- und Datenanwendungen nicht.</p>	<p>Einige Mobilfunknetze unterstützen eventuell keine Daten- oder Faxübertragung. Dies kann dann der Fall sein, wenn Sie per Roaming zu einem anderen Netz wechseln.</p> <p>Beachten Sie außerdem, dass für Daten- und Faxübertragungen normalerweise eine Anmeldung erforderlich ist. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.</p>
<p>Warum zeigt der Computer beim Senden von Daten mit dem Datenkabel eine Verbindungsgeschwindigkeit von 19200 KBit/s an?</p>	<p>Die Datenübertragungsgeschwindigkeit zwischen Ihrem Computer und dem Telefon beträgt bei einer standardmäßigen Verbindung über <i>Circuit Switch Data</i> (CSD) 19200 KBit/s. Die Geschwindigkeit der Verbindung zwischen dem Telefon und dem Netz wird am Telefon angezeigt und beträgt entweder 14,4 oder 9,6 KBit/s.</p> <p>Hinweis: Eine GPRS-Verbindung bietet eventuell eine höhere Datenübertragungsgeschwindigkeit.</p>

Problem	Lösung
<p>Ich kann den Datenanruf nicht durch Schließen der Anwendung an meinem Computer beenden. Was kann ich tun?</p>	<p>Drücken Sie  an dem Telefon. Versuchen Sie, das Kabel abzuziehen oder schalten Sie das Telefon aus. Sofern möglich, beenden Sie die Verbindung immer über Ihren Computer. Durch diese alternativen Methoden kann die Anwendung auf Ihrem Computer beschädigt werden.</p>
<p>Ich habe den Micro-Browser gestartet, aber im Display erscheint die Meldung: Netz nicht verfügbar.</p>	<p>Sie befinden sich eventuell in einem Gebiet, in dem dieser Dienst nicht verfügbar ist, oder Sie sind möglicherweise mit einem Netz verbunden, das keinen Internet-Zugang unterstützt.</p>
<p>Ich habe den Micro-Browser gestartet, aber im Display erscheint die Meldung: Server antwortet nicht.</p>	<p>Probieren Sie es in ein paar Minuten noch einmal. Die Server sind eventuell vorübergehend überlastet.</p>

Index

A

Akku

- Akkulebensdauer verlängern

 - 40, 42

- Ladeanzeige 175

- Ladezustandsanzeige 12, 15

Akku fast leer Meldung 15

Aktive Leitung 12, 13

Animation

- anzeigen 71

- herunterladen 57, 70, 86, 199

- Screen Saver 40, 200, 206

- verwalten 205

- Wallpaper 39, 200, 206

Anklopfen 52

ankommender Anruf

- umleiten 56, 146

Anruf

- Anklopfen 52

- Antwortoptionen 38

- Auslandsvorwahl 46

- Gebühren 65, 154, 155, 157

- halten 52

- Konferenzgespräch 145

- Lautsprecher 65, 162

- letzte Anrufe 46

- Liste der angenommenen

 - Anrufe 46

- Liste der gewählten

 - Rufnummern 46

- löschen 46

- Notrufnummer 45

Passwort für Anrufsperr

- ändern 33

Signal abschalten 45

Signalton einstellen 61, 134

Signaltyp, im externen Display

- einstellen 31

speichern 46

Sperre 56, 148

Sprechen, dann Faxen 48

Telefonkarte 119

Timer 64, 65

Timing 152, 157

umleiten 56, 146

unbeantworteter Anruf 31, 48

weiterleiten 53

Ziffern nach Rufnummer

- hinzufügen 48

Zweiwegelautsprecher

- aktivieren 32

Anruf annehmen 38

Anruf erfolglos: Nummer

- besetzt**Nachricht 43

Anruf mit Telefonkarte 119

Anrufe umleiten 56, 146

Anrufer-ID 36, 44, 47, 60, 117,

- 206

Anrufsperr

Anrufumleitung

- Einstellen im externen Display

 - 31

Anwendung, sperren und

- entsperren 69, 197

Anzeige der Texteingabemethode 12, 14
Anzeige für verpassten Anruf 48
Anzeigen
 Akkuladezustand 12, 15
 aktive Leitung 12, 13
 Datenübertragung 13
 GPRS 12, 13, 198
 Kein Signal 16
 lauter Rufton 15
 leiser Rufton 15
 Mailbox 15, 51
 Menü- 11
 Nachricht 14
 Nachricht eingegangen 12, 83, 87, 91, 106
 Roaming 12, 13
 Signalstärke 12, 13
 Signaltyp 12, 15, 16
 Sprachkommando 114
 Standort 12
 Telefonbuch-Nummerntyp 114
 Texteingabemethode 12, 14
 Verbindung 12
 verpasster Anruf 48
 Vibrationsalarm und Signaltyp 16
 Vibrationstyp 16
Ausgang 83, 106
Auslandsvorwahl 46
Autoeinbausatz 65, 161
Automatische Wahlwiederholung 43

B

Begrüßung 136
Benutzerhandbuch. 1

Besonderer Signalton 61
Bild

 anzeigen 71
 herunterladen 57, 70, 86, 199
 Screen Saver 40, 200, 206
 senden 76, 80
 verwalten 205
 Wallpaper 39, 200, 206
Bild-Anrufer-ID 36, 60, 117
 Ansichtsoptionen für die Telefonbuchliste 124
 einstellen 206
blinkender Cursor 21
Blockcursor 24
Browser
 Menüfunktion 11
Browser. *Siehe* Micro-Browser
Browser-Nachrichten 87

C

Cell Broadcast 88
Cell Broadcast-Nachricht
 Erinnerungen, Eingang 91
Codes
 ändern 32
 Standard- 32, 34
 vergessen 34
Computer
 Daten synchronisieren 133, 167, 183
 mit Telefon verbinden 166
Cursor 21

D

Daten synchronisieren 133, 167, 183
Datenanruf 67

- absetzen 165
- Timer 157
- Zähler 157
- Datum einstellen 37
- Display
 - Begrüßung 136
 - Beschreibung 11
 - Farbe 41
 - Hintergrundbeleuchtung 42
 - Kontrast 41
 - Menüsymbole personalisieren 62
 - Menüsymbole, anzeigen oder ausblenden 137
 - personalisieren 62, 138
 - Sprache 63, 139
 - Standby-Display, Definition 11
- DTMF-Töne
 - aktivieren 64, 151, 230
 - Definition 151
 - senden 47, 48, 64, 151

E

- Easy SMS 75, 106
- eigene Rufnummer 4, 37, 55
- eigene Töne 217
- Eingehender Anruf** Nachricht 44
- E-Mail
 - Ausgang 106
 - Easy SMS 106
 - empfangen 58, 106
 - Entwurf 105
 - Erinnerungen 107
 - lesen 107
 - löschen 107
 - manuell versenden 109
 - Nachrichtenstatus 106

- persönliche Ordner 111
- Rufnummer, anrufen 110
- senden 58, 103, 110
- Setup Posteingang 99
- sperrern 107
- E-Mail-Adresse, in Telefonbuch speichern 115
- Endetaste 17
- Entsperrcode
 - ändern 32
 - Eingabe 33, 34
 - Standard- 32, 34
 - umgehen 34
 - vergessen 34
- Entsperrcode eingeb.** Meldung 34
- Entsperren
 - Funktion 69
 - Telefon 33
- Entsperren von Anwendungen 197
- Entwürfe 75, 79, 82, 84, 105, 107
- Ereignisalarm 61, 134
- Erinnerungen
 - Cell Broadcast-Nachricht 91
 - Definition 135
 - ein-/ausschalten 135
 - E-Mail-Nachricht 107
 - Terminkalender 179, 183
 - Textnachricht 84
- externes Display 30
 - Freisprechen 32
- externes Gerät
 - Daten synchronisieren 133, 167, 183
 - mit Telefon verbinden 166

F

- Farbe, Einstellung 41
- Faxanruf 48, 67, 165
- Feste Nummern 63
- Festgelegte Nummern 149
- Foto
 - Bild-Anrufer-ID 36, 60, 117, 206
 - herunterladen 57, 70, 86, 199
 - Screen Saver 206
 - Selbstporträt 30
 - senden 76, 80
 - verwalten 205
 - Wallpaper 206
- Freisprechen 65, 161
- Freisprechen ein** Meldung 32

G

- Gebühreninformationen 154, 155, 157
- Gespräch mit Fax 48
- Global zurücksetzen 63, 140
- GPRS-Anzeige 12, 13, 198
- Groß-/Kleinschreibung, ändern 22
- Groß-/Kleinschreibungsanzeige
 - Anzeigen
 - Groß-/Kleinschrift 14
- Guthaben-Info 155, 157

H

- Headset
 - mit externem Display
 - verwenden 32
 - Zubehör, verwenden 65, 161
- Hintergrundbeleuchtung 42

I

- ID anzeigen**Funktion 47
- ID ausblenden**Funktion 47
- IM 57, 93
- instant messaging. *See* IM
- Instant Messaging. *Siehe* IM
- iTAP 26

J

- Java-Applikationen 70, 208, 212
- Joystick 17

K

- Kalender. *Siehe* Terminkalender
- Kamera 222
 - Einstellungen 71
 - Selbstporträt 30
- Kein Signal-Anzeige 16
- Klappe
 - externes Display 30
 - öffnen zur Anrufannahme 38
 - Screen Saver 40
- Konferenzgespräch 56, 145
- Kontrast, Einstellung 41
- Kurzwahl
 - Nummer, einstellen 116, 118
 - Telefonbucheinträge sortieren 124
 - verwenden 50

L

- Lautsprecher
 - aktivieren 65, 162
 - automatische Rufannahme 65, 162
- Lautstärke

- Rufton 61, 135
- Tastatur 62, 135
- letzte Anrufe 46
- Lichtsignal, einstellen 61
- linker Softkey
 - Funktionen 12, 17
 - personalisieren 62
- Liste der angenommenen Anrufe 46
- Liste der gewählten Rufnummern 46
- Löschen eines Anrufs 46

M

- Mailbox 50
- Mailing-Liste
 - erstellen 117
- Menü
 - Ansicht, ändern 62
 - Funktionen verwenden 19
 - Listen 19
 - navigieren 17
 - personalisieren 62
 - Reihenfolge der Funktionen
 - ändern 62
 - Sprache einstellen 63
 - Symbole im Standby-Display
 - ändern 62
 - Symbole, anzeigen oder
 - ausblenden 62
 - Symbole, in Text umwandeln 62
 - Text eingeben 20
- Menü-
 - Ansicht, ändern 138
 - Blättern, Optionen 139
 - Fortlaufend 139

- personalisieren 139
- Sprache einstellen 139
- Symbole im Standby-Display
 - ändern 138
- Symbole, anzeigen oder
 - ausblenden 137
- Symbole, Beschreibung 11
- Symbole, in Text umwandeln 138
- Menü anpassen 62, 138
- Menüanzeige 11
- Menütaste 17, 18
- Micro-Browser
 - Animation 199
 - Bild 199
 - Browser-Nachrichten 87
 - Browser-Setup 70, 201
 - Hintergrundsitzungen 202
 - Java-Applikationen 70, 208, 212
 - Rufton 199
 - verwenden 70, 198
 - WAP-Profil 201
 - WAP-Setup 70
- Mittlere Auswahl taste, Definition 16
- MMS, senden 57
- MMS. *Siehe* Nachricht
- MMS-Nachricht
 - empfangen 83
 - Entwurf 82
 - senden 80
- MotoMixer 71, 213
- Multimedia-Nachricht
 - empfangen 83
 - Entwurf 79
 - senden 57, 76, 80

Multimedia-Nachricht. *Siehe*
Nachricht

N

Nachricht

- Animation 86
- Ausgang 83
- Bild 86
- Browser-Nachrichten 87
- Cell Broadcast 88
- Easy SMS 75
- E-Mail 99
- empfangen 83
- Entwurf 75, 84, 107
- Erinnerungen 84, 135
- lesen 84
- löschen 84
- Menüfunktion 11
- MMS 57
- MMS, Definition 73
- MMS-Vorlage 57
- Multimedia-Nachricht 57
- Quick View 93
- Rufton 86
- senden 74
- Setup Posteingang 72
- SMS, Definition 73
- sperrern 84
- Status 83
- Text 57
- Nachrichteneingangsanzeige 12,
83, 87, 91, 106
- 5Navigationstaste 17
- Navigationstaste 16
- Navigationsverhalten, Menü 139
- Netzeinstellungen 67, 170
- Neue Nachricht 14

New IM from Meldung 96

Notizblock 49

Notrufnummer 45

Nummer

eigene Nummer anzeigen 4,
55

eigene Nummer speichern 37
in Telefonbuch speichern 115

Nummern eingeben 29

O

öffnen zur Anrufannahme 38

P

Passwörter. *Siehe* Codes

Pausezeichen 119

PIN2-Code

ändern 33
Eingabe 149
entsperren 195

PIN2-Code der SIM-Karte

ändern 33
Eingabe 149
entsperren 195

PIN-Code

ändern 33
Definition 194
Eingabe 69, 194
entsperren 194
mit Telefonbucheintrag
speichern 119

PIN-Code der SIM-Karte

ändern 33
Definition 194
Eingabe 69, 194
entsperren 194

Primärer Texteingabemodus 21

PUK2-Code 195

PUK-Code 194

Q

Quick Dial 64, 150

Quick-View-Nachricht 93

R

Rechner 69, 191

rechter Softkey

Funktionen 12, 17

personalisieren 62

Roaminganzeige 12, 13

Rufnummer

Aktive Leitung 13

aktive Leitung wechseln 43

Auslandsvorwahl 46

eigene Nummer anzeigen 4,
55

eigene Nummer speichern 37

erneut wählen 43

in Telefonbuch speichern 59,
115

Lange Nummern, speichern
122

Ziffern hinzufügen nach 48

zwei Nummern verbinden 48,
49

Rufnummernanzeige. *Siehe*

Anrufer-ID

Ruf-Timer 152

Rufton

bearbeiten mit MotoMixer 71,
213

Einstellung als Signalton 200

erstellen 71, 217

herunterladen 57, 70, 86, 199

senden 76, 80

verwalten 71

Rufton aus, einstellen 37

Ruftonalarm

abschalten 45

einstellen 61, 134, 200

erstellen 217

Rufton-ID

ein-/ausschalten 61, 134

einstellen 59, 116, 128

Ruftonlautstärke, einstellen 61,
135

S

1Schnellwahl

Einstellen 61, 133

Schnellwahl

verwenden 50

Screen Saver 40, 200, 206

Sekundärer Texteingabemodus
21

Sendetaste 46

Service-Rufnummer 150

Servicewahl 63

Short Message Service. *Siehe*
Nachricht

Shortcut 62

Shortcuts 4, 55, 140

Sicherheitscode

ändern 32

Standard- 32

vergessen 35

Signal

abschalten 45

aufzeichnen 217

Definition 37

einstellen 61, 134, 200

- herunterladen 57, 70, 86, 199
- Signalstärkeanzeige 12, 13
- Signaltyp
 - einstellen 37
 - Einstellen im externen Display 31
- Signaltyp, individuell anpassen 61, 134
- Signaltypanzeigen 12, 15, 16
- SIM DEAKTIVIERT**Nachricht 194
- SIM gesperrt** Meldung 69
- SIM gesperrt**Nachricht 194, 195
- SIM-Applikationen 223
- SIM-Karte
 - Applikationen 223
 - entsperren 194
 - PIN2-Code ändern 33
 - PIN-Code ändern 33
 - Service-Rufnummern 150
 - SIM DEAKTIVIERT**Nachricht 194
 - SIM gesperrt** Meldung 69
 - SIM gesperrt**Nachricht 194, 195
 - sperrn 69, 194
- SIM-Karte entsperren 194
- Smart-Taste
 - Aufnehmen eines Selbstporträts 30
 - Definition 30
 - Funktionen 30
 - mit externem Display verwenden 30
- SMS. *Siehe* Nachricht
- Softkey
 - Funktionen 12, 17
 - personalisieren 62
 - Textlabels 11
- Softkeys personalisieren 62, 138
- Sound
 - erstellen 71
 - herunterladen 57, 70, 86, 199
 - senden 76, 80
 - verwalten 71
- Sounddateien 71, 213
- Speicher verfügbar 212
- Speicher voll!** Meldung 84, 91, 107
- Speichern eines Anrufs 46
- sperrn
 - Funktion 69
 - SIM-Karte 69, 194
 - Telefon 33
- Sperrn von Anwendungen 197
- Spiele 70, 208
- Sprache einstellen 63, 139
- Sprachkommando 142
 - Anzeige 114
 - aufnehmen 120
 - wählen 121
- Sprachnachricht-Anzeige 15, 51
- Sprachwahl 59, 66, 163
 - Nummer wählen 121
 - Sprachkommando aufnehmen 120
- Sprechtaste
 - Aufnehmen eines Voice Records 186
 - Nummer wählen 59, 121
 - Sprachkommando aufnehmen 120
- Standby-Display 11
 - Displaytext einstellen 136
 - Menüsymbole, anzeigen oder ausblenden 137
 - Uhrdarstellung auswählen 137
 - Uhrzeitanzeige auswählen 62

Standby-Zeit, verlängern 40, 42
Standort 16
Standortanzeige 12
 Anzeigen 16
Start Here Handbuch 1
Symbol für die Menüfunktion
 „Letzte Anrufe“ 11
Symbol für die Menüfunktion
 „Nachrichten“ 11
Symbole, Eingeben 28
Symboltabelle 28

T

Tastatur

Anrufe annehmen 38
Hintergrundbeleuchtung 42
Lautstärke einstellen 62

Tastaturlautstärke, einstellen 135

Taste

Ende 17
linker Softkey 12, 17, 62, 138
Menü- 17, 18
5Navigation 17
Navigations- 16
rechter Softkey 12, 17, 62, 138
Sende- 46
Smart 30
Sprech- 186

Tasten

mittlere Auswahl 16

Telefon

Aktive Leitung 13
aktive Leitung wechseln 43
alle Optionen zurücksetzen 63,
 140
Antwortoptionen 38
Codes 32

Datum einstellen 37
Entsperrcode 32
entsperren 33, 34
Funktionsspezifikationen 176
Gespeicherte Informationen
 löschen 63, 140
Guthaben-Info 155, 157
mit externem Gerät verbinden
 166

Netzeinstellungen 67, 170
Sicherheitscode 32
Signal abschalten 45
Signalton einstellen 61, 134
sperrern 33
Spezifikationen 176
Sprache einstellen 63, 139
Tastatur, Anrufe annehmen 38
Uhrzeit einstellen 37

Telefonbuch

Bild-Anrufer-ID 36, 60, 117,
 206
Eintrag bearbeiten 123
Eintrag erstellen 115
Eintrag löschen 123
Eintrag speichern 59
Einträge kopieren 130
Einträge sortieren 36, 60, 124
Eintragsdetails 114
Eintragskategorie 59, 115
E-Mail-Adresse, speichern 115
Hauptrufnummer einstellen 60,
 126
Kapazität überprüfen 132
Kategorieansicht 36, 60, 126
Kurzwahlnummer 50, 114,
 116, 118
Lange Nummern 122

- Lichtsignal 61
- Liste einrichten 124
- Mailing-Liste 60, 117
- Menüfunktion 11
- Nummer speichern 115
- Nummer wählen 59, 121
- Nummerntyp-Anzeige 114
- Rufton-ID 59, 61, 116, 128, 134
- Schnellwahl 50
- Sprachkommando aufnehmen 120
- Sprachwahl 59
- synchronisieren 133, 167
- zwei Nummern verbinden 48, 49
- Telefon-Theme 70, 203
- Termine. *Siehe* Terminkalender
- Terminkalender 68
 - Erinnerungen 179, 183
 - synchronisieren 167, 183
 - verwenden 177
 - Weckfunktion 184
- Text 22
 - blinkender Cursor 21
 - Blockcursor 24
 - Eingabe 20
 - Eingabemethode, festlegen 22
 - Eingabemodus, Auswahl 21
 - numerische Methode 29
 - Symbolmethode 28
 - Symboltabelle 28
 - Tipp-Modus 22
 - Vereinfachte Texteingabe
 - mittels iTAP Software. 26
 - Zeichentabelle 25

- Texteingabe im Tipp-Modus 22
- Texteingabemethode festlegen 22
- Texteingabemodus
 - Auswahl 21
- Theme 70, 203
- Timer 64, 65, 152, 157

U

- Übertragungsanzeige 13
- Uhr
 - Abbildung 11
 - analog oder digital auswählen 62, 137
 - einstellen 37
- Uhrzeit einstellen 37

V

- Verbindung halten 52
- Verbindungsanzeige 12
- Verpasste Anrufe** Meldung 31
- Verpasste Anrufe** Nachricht 48
- Vibrationsalarm
 - abschalten 45
 - einstellen 61
 - Einstellen im externen Display 31
- Vibrationsalarm, einstellen 37, 134
- Videoclip
 - herunterladen 57, 70, 86, 199
 - senden 76, 80
- Voice Record 68
 - abspielen 187
 - aufzeichnen 186
- vorhersagende Texteingabe 26

W

wählen

 feste Nummern 63

 festgelegte Nummern 149

 Quick Dial-Nummern 64, 150

 Service-Rufnummern 63, 150

Wahlwiederholung

 Automatische

 Wahlwiederholung 43

 wenn besetzt 43

Währungsumrechner 193

Wallpaper 39, 200, 206

WAP-Profil 201

WAP-Seiten 70, 198

WAP-Setup 70

Warte-Zeichen 119

Wechselkurs, berechnen 193

Weckfunktion 68, 184

Weiterleiten eines Anrufs 53

Z

Zeichentabelle 25

Zubehör 32, 161, 165, 187

Zurücksetzen und Löschen 63,
140

Zweiwegelautsprecher aktivieren
32